



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES



## **PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA – PER**

**BR 163 / 262 / 267 - MS: Trechos das rodovias BR 163, BR 267 e BR 262, integralmente inseridos no estado do Mato Grosso do Sul, com extensão total de 1.423,30 km: 847,29 km da BR 163 (início na divisa com o estado do Mato Grosso e término na divisa com o Paraná), 249,30 km da BR 267 (início no entroncamento com a BR 163 e término na divisa com o estado de São Paulo) e 326,80 km da BR 262 (início no entroncamento com a BR 163 e término na divisa com o estado de São Paulo).**

## **APÊNDICES**

EDITAL DE CONCESSÃO N° [●]/20[●]

## APÊNDICE A – DETALHAMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO

Código PNV <sup>(1)</sup>	Local de início	Local de fim	Início	Fim	S. F.
163BMS0150	ENTR MS-386(A) (DIV PR/MS) (PORTO CEL RENATO)	ACESSO SALTO GUAÍRA (PARAGUAI)	0,0	6,7	PAV
163BMS0160	ACESSO SALTO GUAÍRA (PARAGUAI)	ENTR MS-386 (P/JAPORÃ)	6,7	13,7	PAV
163BMS0170	ENTR MS-386 (P/JAPORÃ)	ENTR MS-141(A) (MUNDO NOVO)	13,7	20,2	PAV
163BMS0190	ENTR MS-141(A) (MUNDO NOVO)	ENTR MS-295 (ELDORADO)	20,2	40,4	PAV
163BMS0195	ENTR MS-295 (ELDORADO)	ENTR MS-488 (ITAQUIRAÍ)	40,4	78,4	PAV
163BMS0210	ENTR MS-488 (ITAQUIRAÍ)	ENTR BR-487(A)	78,4	104,3	PAV
163BMS0212	ENTR BR-487(A)	ACESSO NAVIRAÍ I	104,3	118,3	PAV
163BMS0213	ACESSO NAVIRAÍ I	ACESSO NAVIRAÍ II	118,3	124,8	PAV
163BMS0214	ACESSO NAVIRAÍ II	ENTR MS-141(B) (ACESSO NAVIRAÍ III - CONTORNO)	124,8	127,2	PAV
163BMS0222	ENTR MS-141(B) (ACESSO NAVIRAÍ III - CONTORNO)	ACESSO MS-145	127,2	138,3	PAV
163BMS0230	ACESSO MS-145	ENTR BR-487(B)/MS-283/378(A) (VILA JUTÍ)	138,3	171,5	PAV
163BMS0250	ENTR BR-487(B)/MS-283/378(A) (VILA JUTÍ)	ENTR MS-378(B)	171,5	182,0	PAV
163BMS0252	ENTR MS-378(B)	ENTR MS-156/280/378 (CAARAPÓ)	182,0	208,9	PAV
163BMS0270	ENTR MS-156/280/378 (CAARAPÓ)	ENTR MS-278 (NOVA AMÉRICA)	208,9	225,4	PAV
163BMS0290	ENTR MS-278 (NOVA AMÉRICA)	INÍCIO DE PISTA DUPLA (EMBRAPA)	225,4	252,4	PAV
163BMS0300	INÍCIO DE PISTA DUPLA (EMBRAPA)	ENTR BR-463 (P/DOURADOS)	252,4	255,9	DUP
163BMS0310	ENTR BR-463 (P/DOURADOS)	ENTR MS-156 (P/DOURADOS)	255,9	258,2	DUP
163BMS0320	ENTR MS-156 (P/DOURADOS)	ENTR AV. MARCELINO PIRES (DOURADOS)	258,2	265,0	DUP
163BMS0321	ENTR AV. MARCELINO PIRES (DOURADOS)	ENTR BR-376	265,0	270,3	DUP
163BMS0322	ENTR BR-376	VILA SÃO PEDRO	270,3	272,4	DUP
163BMS0324	VILA SÃO PEDRO	ACESSO COLÔNIA AGRÍCOLA SEXTA LINHA	272,4	280,8	DUP
163BMS0325	ACESSO COLÔNIA AGRÍCOLA SEXTA LINHA	FINAL PISTA DUPLA (VILA VARGAS)	280,8	281,0	DUP
163BMS0326	FINAL PISTA DUPLA (VILA VARGAS)	ENTR MS-470(A) (VILA CRUZALTINA)	281,0	288,6	PAV
163BMS0327	ENTR MS-470(A) (VILA CRUZALTINA)	ENTR MS-470(B) (P/DOURADINA)	288,6	290,8	PAV
163BMS0328	ENTR MS-470(B) (P/DOURADINA)	RIO LARANJA DOCE	290,8	295,0	PAV
163BMS0329	RIO LARANJA DOCE	ENTR MS-379 (P/BOCAJÁ)	295,0	304,2	PAV
163BMS0330	ENTR MS-379 (P/BOCAJÁ)	ENTR BR-267(A) (RIO BRILHANTE)	304,2	323,4	PAV

<b>Código PNV<sup>(1)</sup></b>	<b>Local de início</b>	<b>Local de fim</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>S. F.</b>
163BMS0334	ENTR BR-267(A) (RIO BRILHANTE)	ENTR MS-465 (AROEIRA)	323,4	342,2	PAV
163BMS0360	ENTR MS-465 (AROEIRA)	ENTR BR-267(B) (NOVA ALVORADA)	342,2	364,2	PAV
163BMS0370	ENTR BR-267(B) (NOVA ALVORADA)	ENTR MS-258	364,2	418,4	PAV
163BMS0380	ENTR MS-258	RIO ANHANDUÍ	418,4	419,7	PAV
163BMS0390	RIO ANHANDUÍ	ENTR BR-262(A) (CAMPO GRANDE)	419,7	467,7	PAV
163BMS0392	ENTR BR-262(A) (CAMPO GRANDE)	ENTR MS-040 (CAMPO GRANDE) (P/TRÊS BARRAS)	467,7	472,1	PAV
163BMS0396	ENTR MS-040 (CAMPO GRANDE) (P/TRÊS BARRAS)	ENTR BR-262(B) (CAMPO GRANDE) (P/TRÊS LAGOAS)	472,1	483,4	PAV
163BMS0398	ENTR BR-262(B) (CAMPO GRANDE) (P/TRÊS LAGOAS)	ENTR BR-060(A)	483,4	496,9	PAV
163BMS0410	ENTR BR-060(A)	ENTR MS-445	496,9	512,7	PAV
163BMS0420	ENTR MS-445	ENTR MS-351 (JATOBÁ)	512,7	528,1	PAV
163BMS0425	ENTR MS-351 (JATOBÁ)	ENTR MS-244 (BONFIM)	528,1	530,7	PAV
163BMS0430	ENTR MS-244 (BONFIM)	ENTR MS-441 (BANDEIRANTES)	530,7	550,1	PAV
163BMS0440	ENTR MS-441 (BANDEIRANTES)	ENTR MS-340 (P/RIO NEGRO)	550,1	551,7	PAV
163BMS0450	ENTR MS-340 (P/RIO NEGRO)	ENTR BR-060(B) (CONGONHA)	551,7	576,9	PAV
163BMS0452	ENTR BR-060(B) (CONGONHA)	ENTR MS-435 (CAPIM BRANCO)	576,9	594,0	PAV
163BMS0470	ENTR MS-435 (CAPIM BRANCO)	ENTR MS-430 (SÃO GABRIEL DO OESTE)	594,0	616,4	PAV
163BMS0472	ENTR MS-430 (SÃO GABRIEL DO OESTE)	ENTR BR-419(A)/MS-080 (P/RIO NEGRO)	616,4	670,9	PAV
163BMS0490	ENTR BR-419(A)/MS-080 (P/RIO NEGRO)	ENTR BR-419(B)/MS-427 (RIO VERDE DE MATO GROSSO)	670,9	682,2	PAV
163BMS0492	ENTR BR-419(B)/MS-427 (RIO VERDE DE MATO GROSSO)	ENTR MS-423 (FAZ. ALEGRIA)	682,2	701,8	PAV
163BMS0510	ENTR MS-423 (FAZ. ALEGRIA)	ENTR BR-359/MS-217/223 (COXIM)	701,8	732,1	PAV
163BMS0512	ENTR BR-359/MS-217/223 (COXIM)	ENTR MS-418 (P/PEDRO GOMES)	732,1	754,2	PAV
163BMS0530	ENTR MS-418 (P/PEDRO GOMES)	ENTR MS-215 (P/PEDRO GOMES)	754,2	769,5	PAV
163BMS0532	ENTR MS-215 (P/PEDRO GOMES)	ENTR MS-214 (P/PANTANAL)	769,5	800,1	PAV
163BMS0550	ENTR MS-214 (P/PANTANAL)	ENTR MS-213 (P/ITIQUEIRA)	800,1	833,5	PAV
163BMS0555	ENTR MS-213 (P/ITIQUEIRA)	DIV MS/MT (PONTE S/RIO CORRENTES)	833,5	847,2	PAV
262BMS1270	DIV SP/MS	TREVO DA CESP	0	2,3	PAV
262BMS1275	TREVO DA CESP	INÍCIO DA DUPLICAÇÃO	2,3	3,1	PAV
262BMS1280	INÍCIO DA DUPLICAÇÃO	ENTR BR-158(A) (TRÊS LAGOAS)	3,1	4,1	DUP
262BMS1285	ENTR BR-158(A) (TRÊS LAGOAS)	FIM PISTA DUPLA	4,1	7,5	DUP
262BMS1288	FIM PISTA DUPLA	ENTR BR-158(B)/MS-395 (P/BRASILÂNDIA)	7,5	11,8	PAV

<b>Código PNV<sup>(1)</sup></b>	<b>Local de início</b>	<b>Local de fim</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>S. F.</b>
262BMS1290	ENTR BR-158(B)/MS-395 (P/BRASILÂNDIA)	ENTR MS-453/459 (P/ARAPUÁ)	11,8	47,8	PAV
262BMS1300	ENTR MS-453/459 (P/ARAPUÁ)	ENTR MS-453 (P/GARCÍAS)	47,8	67,5	PAV
262BMS1305	ENTR MS-453 (P/GARCÍAS)	ENTR MS-124/377 (P/INOCÊNCIA)	67,5	138	PAV
262BMS1310	ENTR MS-124/377 (P/INOCÊNCIA)	INICIO DUPLICAÇÃO (ÁGUA CLARA) *TRECHO URBANO*	138	141,7	PAV
262BMS1314	INICIO DUPLICAÇÃO (ÁGUA CLARA)	FINAL PISTA DUPLA *TRECHO URBANO*	141,7	142,6	DUP
262BMS1316	FINAL PISTA DUPLA	ENTR MS-338 (P/SANTA RITA DO PARDO)	142,6	189,4	PAV
262BMS1320	ENTR MS-338 (P/SANTA RITA DO PARDO)	ENTR MS-357 (RIBAS DO RIO PARDO)	189,4	237,6	PAV
262BMS1325	ENTR MS-357 (RIBAS DO RIO PARDO)	INÍCIO PISTA DUPLA	237,6	323,5	PAV
262BMS1328	INÍCIO PISTA DUPLA	ENTR BR-163(A) (CAMPO GRANDE)	323,5	326,8	DUP
267BMS0870	DIV SP/MS (INÍCIO TRAVESSIA RIO PARANÁ)	FIM TRAV RIO PARANÁ (PONTE M. JOBERT)	0	2,5	PAV
267BMS0880	FIM TRAV RIO PARANÁ (PONTE M. JOBERT)	INÍCIO DA PISTA DUPLA	2,5	27,2	PAV
267BMS0885	INÍCIO DA PISTA DUPLA	ENTR MS-395 (BATAGUASSU)(FIM PISTA DUPLA)	27,2	30,2	DUP
267BMS0890	ENTR MS-395 (BATAGUASSU)(FIM PISTA DUPLA)	ENTR MS-134 (CASA VERDE)	30,2	125	PAV
267BMS0910	ENTR MS-134 (CASA VERDE)	ENTR MS-141 (VÍCTOR)	125	136,8	PAV
267BMS0920	ENTR MS-141 (VÍCTOR)	ENTR MS-145	136,8	190,4	PAV
267BMS0930	ENTR MS-145	ENTR MS-375 (ZUZU)	190,4	224,1	PAV
267BMS0950	ENTR MS-375 (ZUZU)	ENTR BR-163(A) (NOVA ALVORADA)	224,1	249,3	PAV

**Legenda (Superfície Federal ou S. F.):**

DUP – Rodovia pavimentada, duplicada

PAV – Rodovia pavimentada, pista simples

**Observações:**


<sup>(1)</sup> Os dados acima apresentados baseiam-se em informações oriundas do Plano Nacional de Viação (PNV) 2012.

## APÊNDICE B – SUBTRECHOS DO SISTEMA RODOVIÁRIO

---


Subtrecho Homogêneo	Km inicial	Km final	Extensão (km)	Rodovia
A	0	104,3	104,3	BR-163/MS
B	104,3	171,5	67,2	BR-163/MS
C	171,5	270,3	98,8	BR-163/MS
D	270,3	288,6	18,3	BR-163/MS
E	288,6	364,2	75,6	BR-163/MS
F	364,2	467,7	103,5	BR-163/MS
G	467,7	483,4	15,7	BR-163/MS
H	483,4	550,1	66,7	BR-163/MS
I	550,1	616,4	66,3	BR-163/MS
J	616,4	729	112,6	BR-163/MS
K	729	769,5	40,5	BR-163/MS
L	769,5	847,2	77,7	BR-163/MS
M	0	11,8	11,8	BR-262/MS
N	11,8	141,7	129,9	BR-262/MS
O	141,7	237,6	95,9	BR-262/MS
P	237,6	326,8	89,2	BR-262/MS
Q	0	30,2	30,2	BR-267/MS
R	30,2	125	94,8	BR-267/MS
S	125	249,3	124,3	BR-267/MS

## APÊNDICE C – MAPA DE SUBTRECHOS DO SISTEMA RODOVIÁRIO

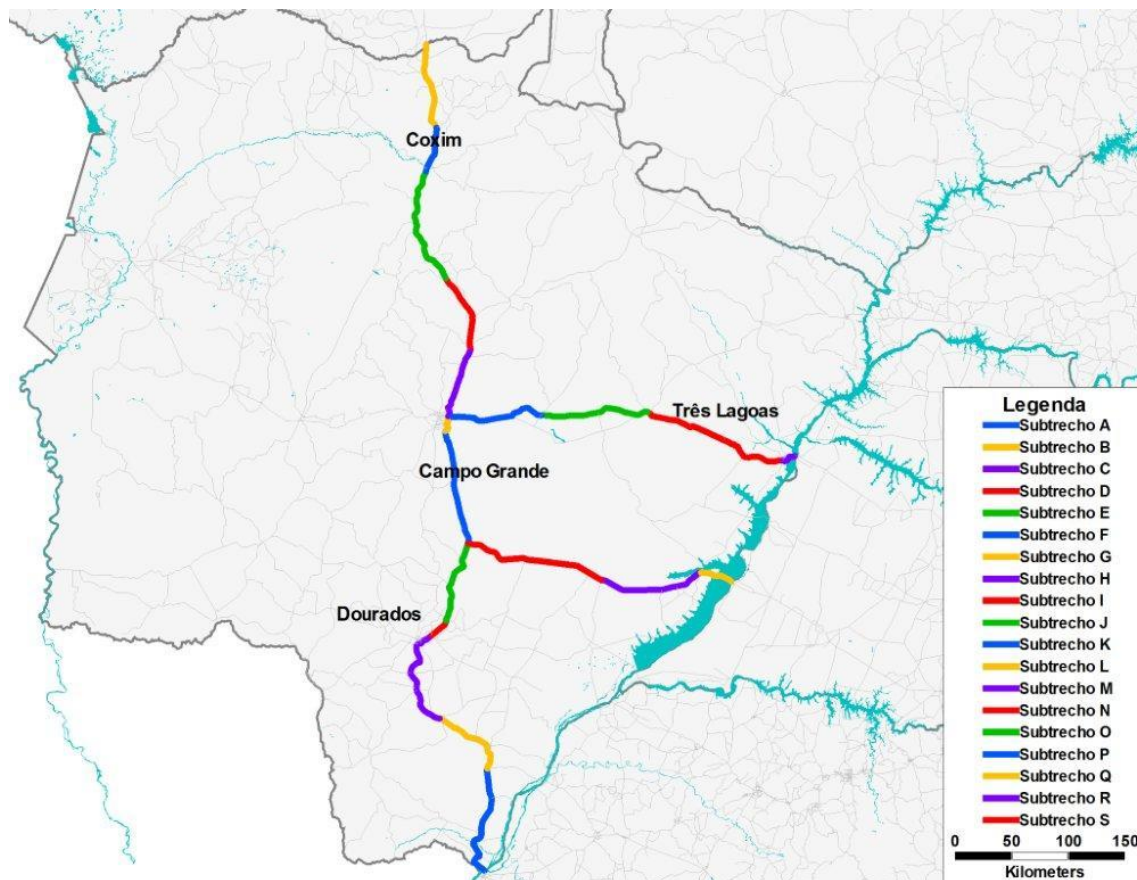


APÊNDICE D – LINEAR ESQUEMÁTICO DO SISTEMA RODOVIÁRIO

BR 163/MS

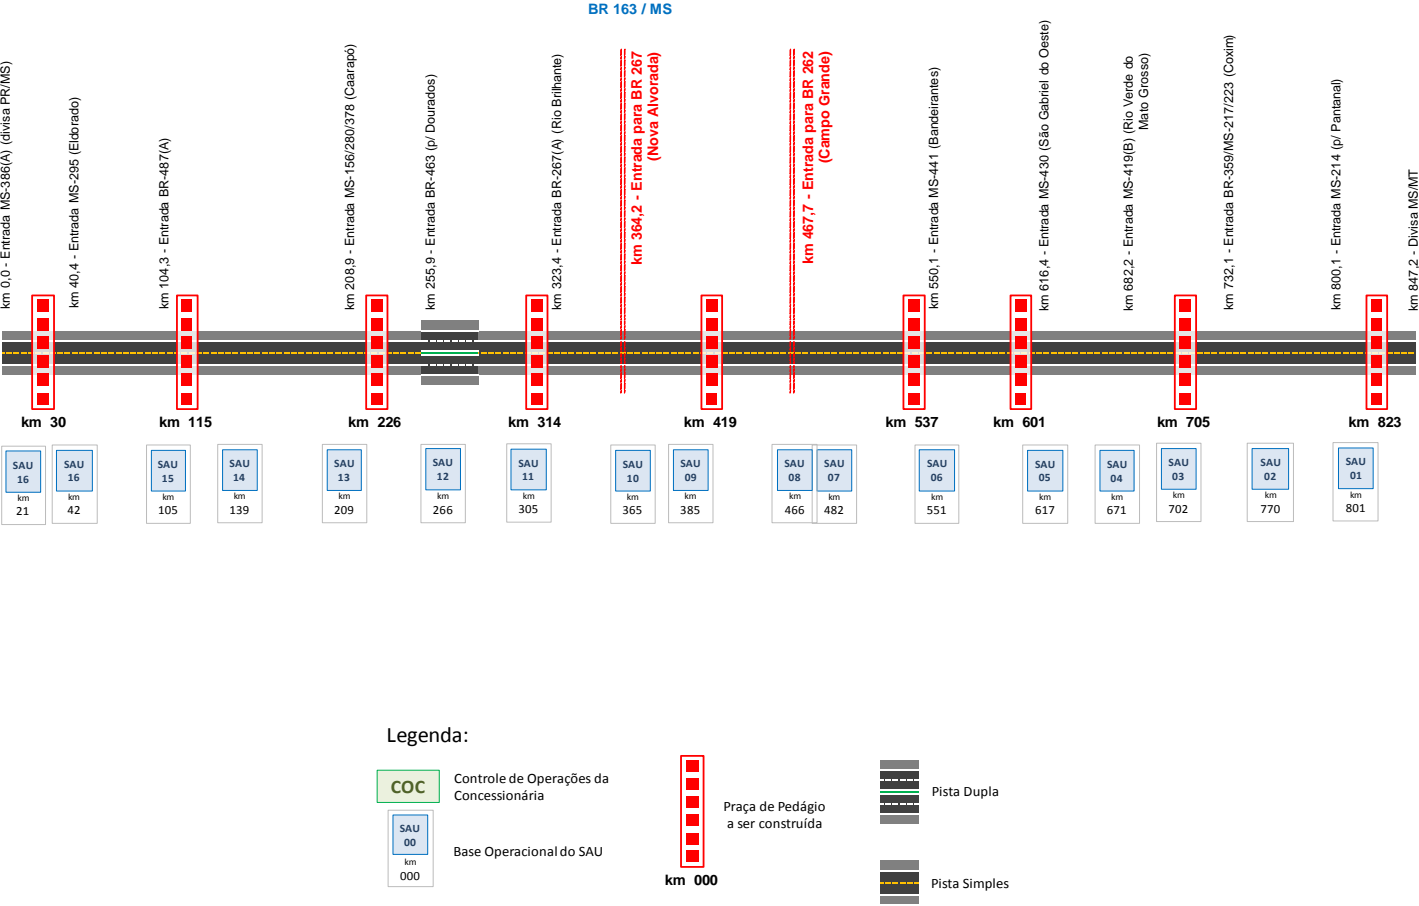

Os dados acima apresentados baseiam-se em quilômetros oriundos do Plano Nacional de Viação (PNV) 2012.


BR 267/MS

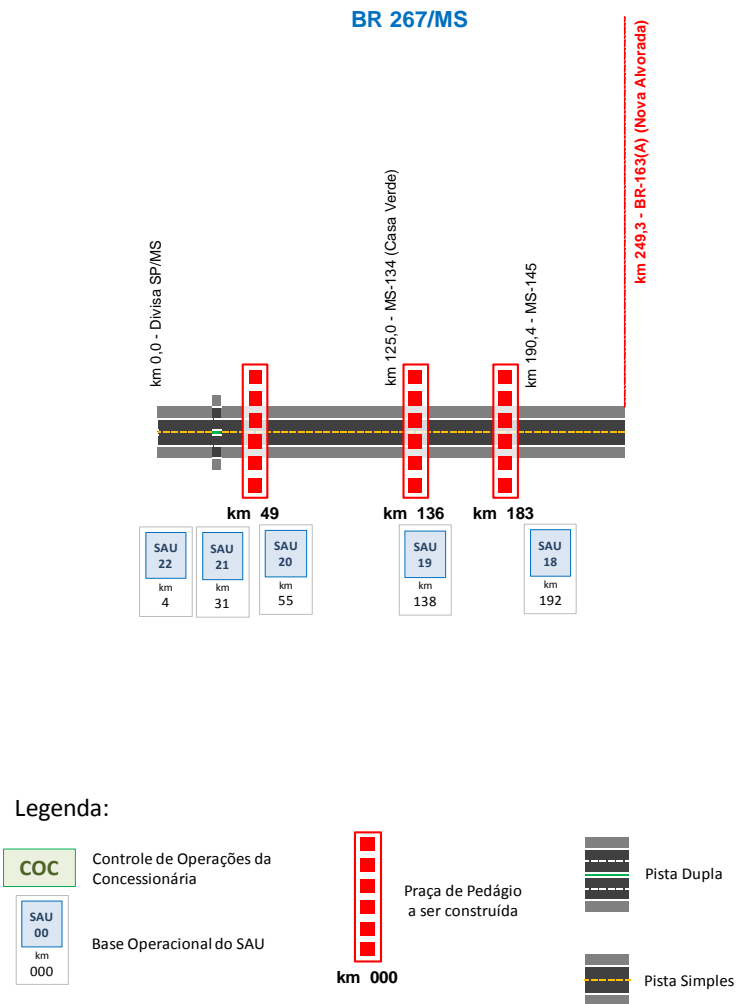

Os dados acima apresentados baseiam-se em quilometragens oriundas do Plano Nacional de Viação (PNV) 2012.



BR-262/MS

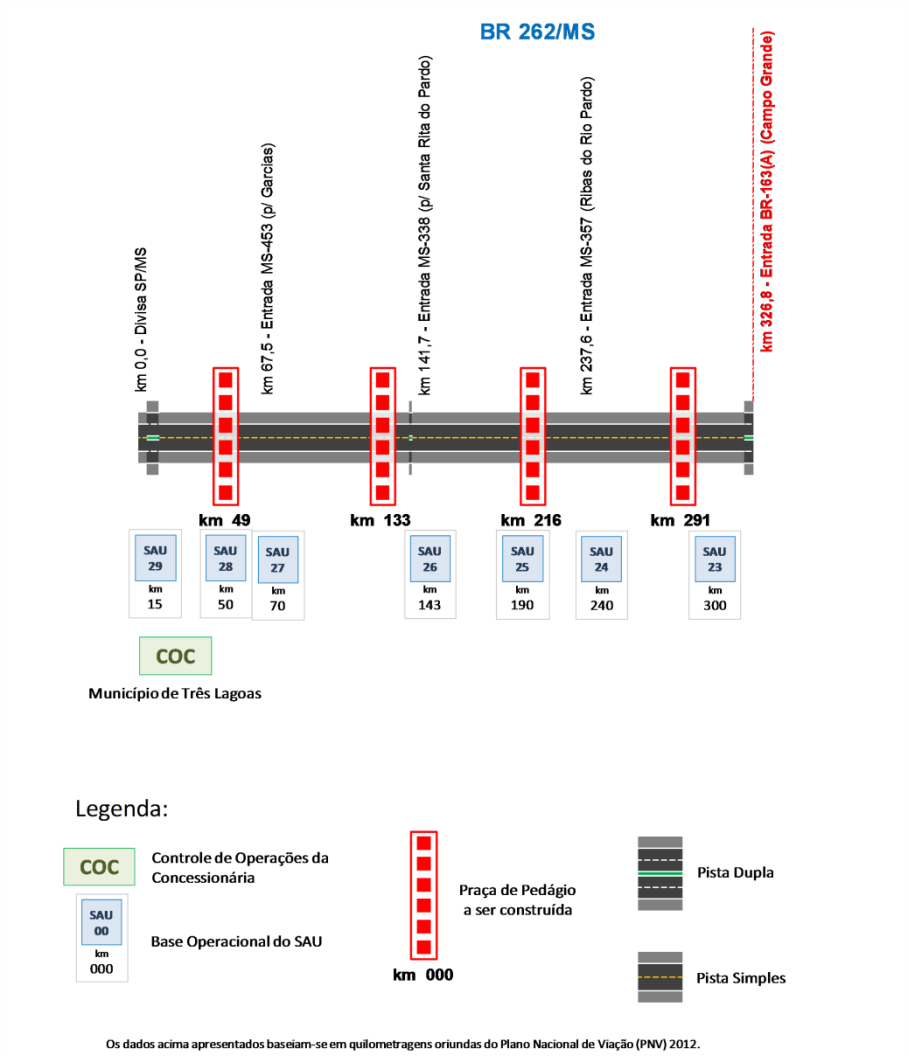

## APÊNDICE E – OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO

Lote	BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
										Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
6A	163	MS	163BMS0150	ENTR MS-386(A) (DIV PR/MS) (PORTO CEL RENATO)	ACESSO SALTO GUAÍRA (PARAGUAI)	0.0	6.7	6.7	163-OF-002	21J	0775859	7339901	002+350	Norte
6A	163	MS	163BMS0150	ENTR MS-386(A) (DIV PR/MS) (PORTO CEL RENATO)	ACESSO SALTO GUAÍRA (PARAGUAI)	0.0	6.7	6.7	163-OF-003	21J	0775499	7340566	003+310	Norte
6A	163	MS	163BMS0150	ENTR MS-386(A) (DIV PR/MS) (PORTO CEL RENATO)	ACESSO SALTO GUAÍRA (PARAGUAI)	0.0	6.7	6.7	163-OF-004	21J	0774653	7341556	004+560	Norte/Sul
6A	163	MS	163BMS0150	ENTR MS-386(A) (DIV PR/MS) (PORTO CEL RENATO)	ACESSO SALTO GUAÍRA (PARAGUAI)	0.0	6.7	6.7	163-OF-005	21J	0774070	7342050	005+280	Norte/Sul
6A	163	MS	163BMS0150	ENTR MS-386(A) (DIV PR/MS) (PORTO CEL RENATO)	ACESSO SALTO GUAÍRA (PARAGUAI)	0.0	6.7	6.7	163-OF-006	21J	0773661	7342344	005+750	Sul
6A	163	MS	163BMS0150	ENTR MS-386(A) (DIV PR/MS) (PORTO CEL RENATO)	ACESSO SALTO GUAÍRA (PARAGUAI)	0.0	6.7	6.7	163-OF-007	21J	0773256	7342638	006+190	Sul
6A	163	MS	163BMS0150	ENTR MS-386(A) (DIV PR/MS) (PORTO CEL RENATO)	ACESSO SALTO GUAÍRA (PARAGUAI)	0.0	6.7	6.7	163-OF-008	21J	0773077	7342799	006+420	Norte
6A	163	MS	163BMS0150	ENTR MS-386(A) (DIV PR/MS) (PORTO CEL RENATO)	ACESSO SALTO GUAÍRA (PARAGUAI)	0.0	6.7	6.7	163-OF-009	21J	0772873	7342955	006+680	Norte

Lote	BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
										Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
6A	163	MS	163BMS0160	ACESSO SALTO GUAÍRA (PARAGUAI)	ENTR MS-386 (P/JAPORÃ)	6.7	13.7	7.0	163-OF-010	21K	0772314	7343315	007+440	Norte/Sul
6A	163	MS	163BMS0160	ACESSO SALTO GUAÍRA (PARAGUAI)	ENTR MS-386 (P/JAPORÃ)	6.7	13.7	7.0	163-OF-011	21K	0772107	7343458	007+600	Sul
6A	163	MS	163BMS0160	ACESSO SALTO GUAÍRA (PARAGUAI)	ENTR MS-386 (P/JAPORÃ)	6.7	13.7	7.0	163-OF-012	21K	0771738	7343733	008+300	Sul
6A	163	MS	163BMS0160	ACESSO SALTO GUAÍRA (PARAGUAI)	ENTR MS-386 (P/JAPORÃ)	6.7	13.7	7.0	163-OF-013	21K	0771537	7344604	009+070	Sul
6A	163	MS	163BMS0160	ACESSO SALTO GUAÍRA (PARAGUAI)	ENTR MS-386 (P/JAPORÃ)	6.7	13.7	7.0	163-OF-014	21K	0773230	7348431	013+490	Norte
6A	163	MS	163BMS0190	ENTR MS-141(A) (MUNDO NOVO)	ENTR MS-295 (ELDORADO)	20.2	40.4	20.2	163-OF-015	21K	0776315	7351680	020+380	Sul
6A	163	MS	163BMS0190	ENTR MS-141(A) (MUNDO NOVO)	ENTR MS-295 (ELDORADO)	20.2	40.4	20.2	163-OF-016	21K	0774741	7353768	022+990	Sul
6A	163	MS	163BMS0190	ENTR MS-141(A) (MUNDO NOVO)	ENTR MS-295 (ELDORADO)	20.2	40.4	20.2	163-OF-017	21K	0774597	7353966	023+240	Norte
6A	163	MS	163BMS0190	ENTR MS-141(A) (MUNDO NOVO)	ENTR MS-295 (ELDORADO)	20.2	40.4	20.2	163-OF-019	21K	0772462	7364201	034+830	Norte
6A	163	MS	163BMS0190	ENTR MS-141(A) (MUNDO NOVO)	ENTR MS-295 (ELDORADO)	20.2	40.4	20.2	163-OF-020	21K	0772554	7364296	034+870	Norte/Sul
6A	163	MS	163BMS0190	ENTR MS-141(A) (MUNDO NOVO)	ENTR MS-295 (ELDORADO)	20.2	40.4	20.2	163-OF-021	21K	0772971	7364396	035+390	Norte
6A	163	MS	163BMS0190	ENTR MS-141(A) (MUNDO NOVO)	ENTR MS-295 (ELDORADO)	20.2	40.4	20.2	163-OF-022	21K	0776016	7365437	038+390	Norte
6A	163	MS	163BMS0190	ENTR MS-141(A) (MUNDO NOVO)	ENTR MS-295 (ELDORADO)	20.2	40.4	20.2	163-OF-023	21K	0776311	7365694	038+780	Norte/Sul
6A	163	MS	163BMS0190	ENTR MS-141(A) (MUNDO NOVO)	ENTR MS-295 (ELDORADO)	20.2	40.4	20.2	163-OF-024	21K	0776423	7365792	038+930	Sul
6A	163	MS	163BMS0190	ENTR MS-141(A) (MUNDO NOVO)	ENTR MS-295 (ELDORADO)	20.2	40.4	20.2	163-OF-025	21K	0777305	7366600	040+240	Norte

Lote	BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
										Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
6A	163	MS	163BMS0190	ENTR MS-141(A) (MUNDO NOVO)	ENTR MS-295 (ELDORADO)	20.2	40.4	20.2	163-OF-026	21K	0777363	7366733	040+310	Sul
6A	163	MS	163BMS0195	ENTR MS-295 (ELDORADO)	ENTR MS-488 (ITAQUIRAÍ)	40.4	78.4	38.0	163-OF-027	21K	0777492	7367365	041+000	Sul
6A	163	MS	163BMS0195	ENTR MS-295 (ELDORADO)	ENTR MS-488 (ITAQUIRAÍ)	40.4	78.4	38.0	163-OF-028	21K	0777526	7367660	041+260	Sul
6A	163	MS	163BMS0195	ENTR MS-295 (ELDORADO)	ENTR MS-488 (ITAQUIRAÍ)	40.4	78.4	38.0	163-OF-029	21K	0777536	7367735	041+330	Sul
6A	163	MS	163BMS0195	ENTR MS-295 (ELDORADO)	ENTR MS-488 (ITAQUIRAÍ)	40.4	78.4	38.0	163-OF-030	21K	0778175	7369635	043+430	Sul
6A	163	MS	163BMS0195	ENTR MS-295 (ELDORADO)	ENTR MS-488 (ITAQUIRAÍ)	40.4	78.4	38.0	163-OF-031	21K	0778634	7370085	044+070	Norte
6A	163	MS	163BMS0195	ENTR MS-295 (ELDORADO)	ENTR MS-488 (ITAQUIRAÍ)	40.4	78.4	38.0	163-OF-033	21K	0777810	7373079	047+260	Sul
6A	163	MS	163BMS0195	ENTR MS-295 (ELDORADO)	ENTR MS-488 (ITAQUIRAÍ)	40.4	78.4	38.0	163-OF-034	21K	0778810	7378228	052+510	Norte/Sul
6A	163	MS	163BMS0210	ENTR MS-488 (ITAQUIRAÍ)	ENTR BR-487(A)	78.4	104.3	25.9	163-OF-036	21K	0787142	7401546	079+180	Norte/Sul
6A	163	MS	163BMS0210	ENTR MS-488 (ITAQUIRAÍ)	ENTR BR-487(A)	78.4	104.3	25.9	163-OF-037	21K	0786137	7403909	082+170	Norte
6A	163	MS	163BMS0212	ENTR BR-487(A)	ACESSO NAVIRAÍ I	104.3	118.3	14.0	163-OF-038	21K	0784162	7427182	105+120	Norte/Sul
6A	163	MS	163BMS0212	ENTR BR-487(A)	ACESSO NAVIRAÍ I	104.3	118.3	14.0	163-OF-039	21K	0785803	7430611	109+770	Norte/Sul
6A	163	MS	163BMS0213	ACESSO NAVIRAÍ I	ACESSO NAVIRAÍ II	118.3	124.8	6.5	163-OF-040	21K	0784447	7442325	122+110	Norte
6A	163	MS	163BMS0213	ACESSO NAVIRAÍ I	ACESSO NAVIRAÍ II	118.3	124.8	6.5	163-OF-041	21K	0784341	7442873	122+670	Sul
6A	163	MS	163BMS0214	ACESSO NAVIRAÍ II	ENTR MS-141(B) (ACESSO NAVIRAÍ III - CONTORNO)	124.8	127.2	2.4	163-OF-043	21K	0783874	7445510	125+170	Sul
6A	163	MS	163BMS0223	ENTR MS-141(B) (ACESSO NAVIRAÍ III - CONTORNO)	ACESSO MS-146	127.2	138.3	11.1	163-OF-045	21K	0782385	7448262	128+740	Norte/Sul

Lote	BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
										Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
6A	163	MS	163BMS0224	ENTR MS-141(B) (ACESSO NAVIRAÍ III - CONTORNO)	ACESSO MS-147	127.2	138.3	11.1	163-OF-046	21K	0776903	7451452	134+990	Norte/Sul
6A	163	MS	163BMS0250	ENTR BR-487(B)/MS-283/378(A) (VILA JUTÍ)	ENTR MS-378(B)	171.5	182.0	10.5	163-OF-049	21K	0743474	7470004	173+790	Norte
6A	163	MS	163BMS0250	ENTR BR-487(B)/MS-283/378(A) (VILA JUTÍ)	ENTR MS-378(B)	171.5	182.0	10.5	163-OF-051	21K	0742254	7470508	175+220	Sul
6A	163	MS	163BMS0250	ENTR BR-487(B)/MS-283/378(A) (VILA JUTÍ)	ENTR MS-378(B)	171.5	182.0	10.5	163-OF-052	21K	0741080	7471055	176+330	Sul
6A	163	MS	163BMS0250	ENTR BR-487(B)/MS-283/378(A) (VILA JUTÍ)	ENTR MS-378(B)	171.5	182.0	10.5	163-OF-053	21K	0738380	7472788	179+670	Sul
6A	163	MS	163BMS0252	ENTR MS-378(B)	ENTR MS-156/280/378 (CAARAPÓ)	182.0	208.9	26.9	163-OF-054	21K	0734355	7475540	186+170	Norte/Sul
6A	163	MS	163BMS0252	ENTR MS-378(B)	ENTR MS-156/280/378 (CAARAPÓ)	182.0	208.9	26.9	163-OF-056	21K	0730729	7478041	189+870	Norte/Sul
6A	163	MS	163BMS0252	ENTR MS-378(B)	ENTR MS-156/280/378 (CAARAPÓ)	182.0	208.9	26.9	163-OF-057	21K	0729530	7479123	198+410	Norte/Sul
6A	163	MS	163BMS0252	ENTR MS-378(B)	ENTR MS-156/280/378 (CAARAPÓ)	182.0	208.9	26.9	163-OF-058	21K	0726764	7490538	204+770	Norte
6A	163	MS	163BMS0252	ENTR MS-378(B)	ENTR MS-156/280/378 (CAARAPÓ)	182.0	208.9	26.9	163-OF-059	21K	0724937	7493813	208+570	Norte

Lote	BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
										Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
6A	163	MS	163BMS0270	ENTR MS-156/280/378 (CAARAPÓ)	ENTR MS-278 (NOVA AMÉRICA)	208.9	225.4	16.5	163-OF-060	21K	0724365	7500122	215+310	Sul
6A	163	MS	163BMS0270	ENTR MS-156/280/378 (CAARAPÓ)	ENTR MS-278 (NOVA AMÉRICA)	208.9	225.4	16.5	163-OF-061	21K	0721757	7505736	220+210	Sul
6A	163	MS	163BMS0270	ENTR MS-156/280/378 (CAARAPÓ)	ENTR MS-278 (NOVA AMÉRICA)	208.9	225.4	16.5	163-OF-062	21K	0721177	7506531	221+890	Sul
6A	163	MS	163BMS0270	ENTR MS-156/280/378 (CAARAPÓ)	ENTR MS-278 (NOVA AMÉRICA)	208.9	225.4	16.5	163-OF-063	21K	0720325	7507800	223+530	Norte/Sul
6A	163	MS	163BMS0290	ENTR MS-278 (NOVA AMÉRICA)	INÍCIO DE PISTA DUPLA (EMBRAPA)	225.4	252.4	27.0	163-OF-064	21K	0719640	7510818	225+870	Norte/Sul
6A	163	MS	163BMS0290	ENTR MS-278 (NOVA AMÉRICA)	INÍCIO DE PISTA DUPLA (EMBRAPA)	225.4	252.4	27.0	163-OF-065	21K	0719575	7511480	226+740	Norte
6A	163	MS	163BMS0290	ENTR MS-278 (NOVA AMÉRICA)	INÍCIO DE PISTA DUPLA (EMBRAPA)	225.4	252.4	27.0	163-OF-066	21K	0727390	7521797	239+710	Norte
6A	163	MS	163BMS0290	ENTR MS-278 (NOVA AMÉRICA)	INÍCIO DE PISTA DUPLA (EMBRAPA)	225.4	252.4	27.0	163-OF-067	21K	0727106	7523966	243+370	Norte/Sul
6A	163	MS	163BMS0290	ENTR MS-278 (NOVA AMÉRICA)	INÍCIO DE PISTA DUPLA (EMBRAPA)	225.4	252.4	27.0	163-OF-068	21K	0725766	7527051	246+480	Sul
6A	163	MS	163BMS0290	ENTR MS-278 (NOVA AMÉRICA)	INÍCIO DE PISTA DUPLA (EMBRAPA)	225.4	252.4	27.0	163-OF-069	21K	0725203	7528367	247+210	Norte/Sul
6A	163	MS	163BMS0320	ENTR MS-156 (P/DOURADOS)	ENTR AV. MARCELINO PIRES (DOURADOS)	258.2	265.0	6.8	163-OF-072	21K	0729279	7537832	260+670	Sul

Lote	BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
										Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
6A	163	MS	163BMS0320	ENTR MS-156 (P/DOURADOS)	ENTR AV. MARCELINO PIRES (DOURADOS)	258.2	265.0	6.8	163-OF-073	21K	0731282	7539420	262+040	Norte
6A	163	MS	163BMS0324	VILA SÃO PEDRO	ACESSO COLÔNIA AGRÍCOLA SEXTA LINHA	272.4	280.8	8.4	163-OF-075	21K	0740197	7545601	273+300	Norte
6A	163	MS	163BMS0326	FINAL PISTA DUPLA (VILA VARGAS)	ENTR MS-470(A) (VILA CRUZALTINA)	281.0	288.6	7.6	163-OF-076	21K	0746949	7551132	281+650	Sul
6A	163	MS	163BMS0326	FINAL PISTA DUPLA (VILA VARGAS)	ENTR MS-470(A) (VILA CRUZALTINA)	281.0	288.6	7.6	163-OF-077	21K	0748202	7552150	283+340	Norte/Sul
6A	163	MS	163BMS0326	FINAL PISTA DUPLA (VILA VARGAS)	ENTR MS-470(A) (VILA CRUZALTINA)	281.0	288.6	7.6	163-OF-078	21K	0748638	7552513	283+820	Sul
6A	163	MS	163BMS0326	FINAL PISTA DUPLA (VILA VARGAS)	ENTR MS-470(A) (VILA CRUZALTINA)	281.0	288.6	7.6	163-OF-079	21K	0749722	7554014	286+090	Sul
6A	163	MS	163BMS0326	FINAL PISTA DUPLA (VILA VARGAS)	ENTR MS-470(A) (VILA CRUZALTINA)	281.0	288.6	7.6	163-OF-080	21K	0749853	7554260	286+320	Sul
6A	163	MS	163BMS0327	ENTR MS-470(A) (VILA CRUZALTINA)	ENTR MS-470(B) (P/DOURADINA)	288.6	290.8	2.2	163-OF-081	21K	0750856	7556146	288+640	Norte/Sul
6A	163	MS	163BMS0327	ENTR MS-470(A) (VILA CRUZALTINA)	ENTR MS-470(B) (P/DOURADINA)	288.6	290.8	2.2	163-OF-082	21K	0751530	7557414	290+220	Norte/Sul
6A	163	MS	163BMS0328	ENTR MS-470(B) (P/DOURADINA)	RIO LARANJA DOCE	290.8	295.0	4.2	163-OF-083	21K	0752055	7558403	292+680	Norte/Sul
6A	163	MS	163BMS0329	RIO LARANJA DOCE	ENTR MS-379 (P/BOCAJÁ)	295.0	304.2	9.2	163-OF-084	21K	0753253	7562489	297+900	Sul
6A	163	MS	163BMS0330	ENTR MS-379 (P/BOCAJÁ)	ENTR BR-267(A) (RIO BRILHANTE)	304.2	323.4	19.2	163-OF-085	21K	0755245	7575884	309+430	Sul
6A	163	MS	163BMS0330	ENTR MS-379 (P/BOCAJÁ)	ENTR BR-267(A) (RIO BRILHANTE)	304.2	323.4	19.2	163-OF-086	21K	0755848	7577292	311+000	Norte

Lote	BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
										Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
6A	163	MS	163BMS0330	ENTR MS-379 (P/BOCAJÁ)	ENTR BR-267(A) (RIO BRILHANTE)	304.2	323.4	19.2	163-OF-087	21K	0755848	7577292	319+720	Sul
6A	163	MS	163BMS0330	ENTR MS-379 (P/BOCAJÁ)	ENTR BR-267(A) (RIO BRILHANTE)	304.2	323.4	19.2	163-OF-088	21K	0755856	7587003	321+610	Sul
6A	163	MS	163BMS0330	ENTR MS-379 (P/BOCAJÁ)	ENTR BR-267(A) (RIO BRILHANTE)	304.2	323.4	19.2	163-OF-089	21K	0755799	7587925	322+500	Norte
6A	163	MS	163BMS0334	ENTR BR-267(A) (RIO BRILHANTE)	ENTR MS-465 (AROEIRA)	323.4	342.2	18.8	163-OF-091	21K	0755856	7589967	324+300	Norte
6A	163	MS	163BMS0334	ENTR BR-267(A) (RIO BRILHANTE)	ENTR MS-465 (AROEIRA)	323.4	342.2	18.8	163-OF-092	21K	0755937	7590490	324+830	Sul
6A	163	MS	163BMS0334	ENTR BR-267(A) (RIO BRILHANTE)	ENTR MS-465 (AROEIRA)	323.4	342.2	18.8	163-OF-093	21K	0755948	7590560	326+330	Sul
6A	163	MS	163BMS0334	ENTR BR-267(A) (RIO BRILHANTE)	ENTR MS-465 (AROEIRA)	323.4	342.2	18.8	163-OF-094	21K	0758156	7597051	332+740	Sul
6A	163	MS	163BMS0334	ENTR BR-267(A) (RIO BRILHANTE)	ENTR MS-465 (AROEIRA)	323.4	342.2	18.8	163-OF-095	21K	0765973	7602894	341+930	Sul
6A	163	MS	163BMS0334	ENTR BR-267(A) (RIO BRILHANTE)	ENTR MS-465 (AROEIRA)	323.4	342.2	18.8	163-OF-096	21K	0766337	7603042	342+120	Norte/Sul
6A	163	MS	163BMS0334	ENTR BR-267(A) (RIO BRILHANTE)	ENTR MS-465 (AROEIRA)	323.4	342.2	18.8	163-OF-097	21K	0766836	7604149	342+200	Sul
6A	163	MS	163BMS0360	ENTR MS-465 (AROEIRA)	ENTR BR-267(B) (NOVA ALVORADA)	342.2	364.2	22.0	163-OF-098	21K	0770589	7622418	363+410	Sul
6A	163	MS	163BMS0370	ENTR BR-267(B) (NOVA ALVORADA)	ENTR MS-258	364.2	418.4	54.2	163-OF-099	21K	0771186	7624121	365+380	Norte
6A	163	MS	163BMS0370	ENTR BR-267(B) (NOVA ALVORADA)	ENTR MS-258	364.2	418.4	54.2	163-OF-100	21K	0760942	7665129	408+180	Sul
6A	163	MS	163BMS0370	ENTR BR-267(B) (NOVA ALVORADA)	ENTR MS-258	364.2	418.4	54.2	163-OF-101	21K	0760791	7665845	410+660	Sul
6A	163	MS	163BMS0380	ENTR MS-258	RIO ANHANDUÍ	418.4	419.7	1.3	163-OF-102	21K	0759123	7676011	419+410	Norte
6A	163	MS	163BMS0390	RIO ANHANDUÍ	ENTR BR-262(A) (CAMPO GRANDE)	419.7	467.7	48.0	163-OF-103	21K	0759202	7676630	419+900	Sul
6A	163	MS	163BMS0390	RIO ANHANDUÍ	ENTR BR-262(A) (CAMPO GRANDE)	419.7	467.7	48.0	163-OF-104	21K	0759222	7676777	420+100	Sul



Lote	BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
										Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
6A	163	MS	163BMS0390	RIO ANHANDUÍ	ENTR BR-262(A) (CAMPO GRANDE)	419.7	467.7	48.0	163-OF-105	21K	0756139	7705964	451+010	Norte
6A	163	MS	163BMS0390	RIO ANHANDUÍ	ENTR BR-262(A) (CAMPO GRANDE)	419.7	467.7	48.0	163-OF-106	21K	0754540	7711758	457+020	Sul
6A	163	MS	163BMS0390	RIO ANHANDUÍ	ENTR BR-262(A) (CAMPO GRANDE)	419.7	467.7	48.0	163-OF-107	21K	0754096	7713323	458+640	Sul
6A	163	MS	163BMS0392	ENTR BR-262(A) (CAMPO GRANDE)	ENTR MS-040 (CAMPO GRANDE) (P/TRÊS BARRAS)	467.7	472.1	4.4	163-OF-109	21K	0754381	7724170	470+990	Norte
6A	163	MS	163BMS0396	ENTR MS-040 (CAMPO GRANDE) (P/TRÊS BARRAS)	ENTR BR-262(B) (CAMPO GRANDE) (P/TRÊS LAGOAS)	472.1	483.4	11.3	163-OF-110	21K	0754566	7731583	479+520	Norte
6A	163	MS	163BMS0398	ENTR BR-262(B) (CAMPO GRANDE) (P/TRÊS LAGOAS)	ENTR BR-060(A)	483.4	496.9	13.5	163-OF-111	21K	0756218	7736230	484+950	Norte
6A	163	MS	163BMS0398	ENTR BR-262(B) (CAMPO GRANDE) (P/TRÊS LAGOAS)	ENTR BR-060(A)	483.4	496.9	13.5	163-OF-112	21K	0756594	7736858	485+750	Sul
6A	163	MS	163BMS0398	ENTR BR-262(B) (CAMPO GRANDE) (P/TRÊS LAGOAS)	ENTR BR-060(A)	483.4	496.9	13.5	163-OF-113	21K	0756555	7737070	485+960	Norte
6A	163	MS	163BMS0398	ENTR BR-262(B) (CAMPO GRANDE) (P/TRÊS LAGOAS)	ENTR BR-060(A)	483.4	496.9	13.5	163-OF-114	21K	0756368	7738160	487+070	Norte
6A	163	MS	163BMS0398	ENTR BR-262(B) (CAMPO GRANDE) (P/TRÊS LAGOAS)	ENTR BR-060(A)	483.4	496.9	13.5	163-OF-115	21K	0756358	7738222	487+130	Sul
6A	163	MS	163BMS0398	ENTR BR-262(B) (CAMPO GRANDE) (P/TRÊS LAGOAS)	ENTR BR-060(A)	483.4	496.9	13.5	163-OF-116	21K	0756319	7738452	487+360	Sul

Lote	BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
										Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
6A	163	MS	163BMS0398	ENTR BR-262(B) (CAMPO GRANDE) (P/TRÊS LAGOAS)	ENTR BR-060(A)	483.4	496.9	13.5	163-OF-120	21K	0756022	7740150	489+090	Sul
6A	163	MS	163BMS0410	ENTR BR-060(A)	ENTR MS-445	496.9	512.7	15.8	163-OF-125	21K	0761311	7754469	506+900	Sul
6A	163	MS	163BMS0410	ENTR BR-060(A)	ENTR MS-445	496.9	512.7	15.8	163-OF-127	21K	0762954	7758636	510+800	Norte
6A	163	MS	163BMS0410	ENTR BR-060(A)	ENTR MS-445	496.9	512.7	15.8	163-OF-128	21K	0763145	7759088	511+400	Sul
6A	163	MS	163BMS0420	ENTR MS-445	ENTR MS-351 (JATOBÁ)	512.7	528.1	15.4	163-OF-129	21K	0763536	7760983	512+700	Sul
6A	163	MS	163BMS0420	ENTR MS-445	ENTR MS-351 (JATOBÁ)	512.7	528.1	15.4	163-OF-130	21K	0764653	7763768	515+800	Norte
6A	163	MS	163BMS0420	ENTR MS-445	ENTR MS-351 (JATOBÁ)	512.7	528.1	15.4	163-OF-131	21K	0767458	7771986	524+800	Sul
6A	163	MS	163BMS0430	ENTR MS-244 (BONFIM)	ENTR MS-441 (BANDEIRANTES)	530.7	550.1	19.4	163-OF-132	21K	0769006	7778146	531+500	Norte
6A	163	MS	163BMS0430	ENTR MS-244 (BONFIM)	ENTR MS-441 (BANDEIRANTES)	530.7	550.1	19.4	163-OF-133	21K	0771684	7784287	538+000	Sul
6A	163	MS	163BMS0430	ENTR MS-244 (BONFIM)	ENTR MS-441 (BANDEIRANTES)	530.7	550.1	19.4	163-OF-135	21K	0775745	7794370	549+000	Norte
6A	163	MS	163BMS0450	ENTR MS-340 (P/RIO NEGRO)	ENTR BR-060(B) (CONGONHA)	551.7	576.9	25.2	163-OF-138	21K	0777820	7821632	576+700	Norte
6A	163	MS	163BMS0452	ENTR BR-060(B) (CONGONHA)	ENTR MS-435 (CAPIM BRANCO)	576.9	594.0	17.1	163-OF-139	21K	0771553	7833112	590+100	Sul
6A	163	MS	163BMS0452	ENTR BR-060(B) (CONGONHA)	ENTR MS-435 (CAPIM BRANCO)	576.9	594.0	17.1	163-OF-140	21K	0770500	7834493	591+900	Norte
6A	163	MS	163BMS0470	ENTR MS-435 (CAPIM BRANCO)	ENTR MS-430 (SÃO GABRIEL DO OESTE)	594.0	616.4	22.4	163-OF-142	21K	0769362	7836291	595+000	Sul
6A	163	MS	163BMS0470	ENTR MS-435 (CAPIM BRANCO)	ENTR MS-430 (SÃO GABRIEL DO OESTE)	594.0	616.4	22.4	163-OF-143	21K	0767081	7838174	597+000	Sul
6A	163	MS	163BMS0472	ENTR MS-430 (SÃO GABRIEL DO OESTE)	ENTR BR-419(A)/MS-080 (P/RIO NEGRO)	616.4	670.9	54.5	163-OF-144	21K	0748404	7865089	629+800	Sul

Lote	BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
										Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
6A	163	MS	163BMS0472	ENTR MS-430 (SÃO GABRIEL DO OESTE)	ENTR BR-419(A)/MS-080 (P/RIO NEGRO)	616.4	670.9	54.5	163-OF-145	21K	0747643	7865943	631+000	Norte
6A	163	MS	163BMS0472	ENTR MS-430 (SÃO GABRIEL DO OESTE)	ENTR BR-419(A)/MS-080 (P/RIO NEGRO)	616.4	670.9	54.5	163-OF-146	21K	0737159	7875161	636+100	Norte/Sul
6A	163	MS	163BMS0472	ENTR MS-430 (SÃO GABRIEL DO OESTE)	ENTR BR-419(A)/MS-080 (P/RIO NEGRO)	616.4	670.9	54.5	163-OF-147	21K	0735367	7880702	651+700	Sul
6A	163	MS	163BMS0492	ENTR BR-419(B)/MS-427 (RIO VERDE DE MATO GROSSO)	ENTR MS-423 (FAZ. ALEGRIA)	682.2	701.8	19.6	163-ER-156	21K	0727449	7907937	683+150	Norte
6A	163	MS	163BMS0512	ENTR BR-359/MS-217/223 (COXIM)	ENTR MS-418 (P/PEDRO GOMES)	732.1	754.2	22.1	163-OF-158	21K	7339326	7952709	732+090	Sul
6A	163	MS	163BMS0532	ENTR MS-215 (P/PEDRO GOMES)	ENTR MS-214 (P/PANTANAL)	769.5	800.1	30.6	163-OF-159	21K	0748080	7987708	769+500	Sul
6A	163	MS	163BMS0532	ENTR MS-215 (P/PEDRO GOMES)	ENTR MS-214 (P/PANTANAL)	769.5	800.1	30.6	163-OF-160	21K	0745106	8004634	788+300	Sul
6A	163	MS	163BMS0550	ENTR MS-214 (P/PANTANAL)	ENTR MS-213 (P/ITIQUEIRA)	800.1	833.5	33.4	163-OF-161	21K	0744707	8017996	801+800	Norte
6A	163	MS	163BMS0550	ENTR MS-214 (P/PANTANAL)	ENTR MS-213 (P/ITIQUEIRA)	800.1	833.5	33.4	163-OF-162	21K	0744707	8017996	801+800	Norte
6A	163	MS	163BMS0550	ENTR MS-214 (P/PANTANAL)	ENTR MS-213 (P/ITIQUEIRA)	800.1	833.5	33.4	163-OF-163	21K	0740035	8029583	815+100	Norte/Sul
6A	163	MS	163BMS0550	ENTR MS-214 (P/PANTANAL)	ENTR MS-213 (P/ITIQUEIRA)	800.1	833.5	33.4	163-OF-164	21K	0739546	8030694	817+000	Norte/Sul
6A	163	MS	163BMS0550	ENTR MS-214 (P/PANTANAL)	ENTR MS-213 (P/ITIQUEIRA)	800.1	833.5	33.4	163-OF-165	21K	0739307	8053689	839+100	Sul
6B	267	MS	267BMS0880	FIM TRAV RIO PARANÁ (PONTE M. JOPPERT)	INCÍO DA PISTA DUPLA	2.5	27.2	24.7	267-OF-001	22K	0372186	7596474	010+550	Oeste
6B	267	MS	267BMS0890	ENTR MS-395 (BATAGUASSU)(FIM PISTA DUPLA)	ENTR MS-134 (CASA VERDE)	30.2	125.0	94.8	267-OF-003	22K	0350456	7596448	032+600	Leste/Oeste

Lote	BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
										Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
6B	267	MS	267BMS0890	ENTR MS-395 (BATAGUASSU)(FIM PISTA DUPLA)	ENTR MS-134 (CASA VERDE)	30.2	125.0	94.8	267-OF-005	22K	0339912	7586853	047+350	Leste/Oeste
6B	267	MS	267BMS0890	ENTR MS-395 (BATAGUASSU)(FIM PISTA DUPLA)	ENTR MS-134 (CASA VERDE)	30.2	125.0	94.8	267-OF-007	22K	0335360	7585813	052+710	Leste/Oeste
6B	267	MS	267BMS0890	ENTR MS-395 (BATAGUASSU)(FIM PISTA DUPLA)	ENTR MS-134 (CASA VERDE)	30.2	125.0	94.8	267-OF-009	22K	0295586	7581380	093+910	Leste
6B	267	MS	267BMS0890	ENTR MS-395 (BATAGUASSU)(FIM PISTA DUPLA)	ENTR MS-134 (CASA VERDE)	30.2	125.0	94.8	267-OF-013	22K	0268521	7592254	112+490	Oeste
6B	267	MS	267BMS0890	ENTR MS-395 (BATAGUASSU)(FIM PISTA DUPLA)	ENTR MS-134 (CASA VERDE)	30.2	125.0	94.8	267-OF-014	22K	0267728	7592256	123+290	Leste
6B	267	MS	267BMS0890	ENTR MS-395 (BATAGUASSU)(FIM PISTA DUPLA)	ENTR MS-134 (CASA VERDE)	30.2	125.0	94.8	267-OF-015	22K	0267036	7592255	123+980	Leste
6B	267	MS	267BMS0890	ENTR MS-395 (BATAGUASSU)(FIM PISTA DUPLA)	ENTR MS-134 (CASA VERDE)	30.2	125.0	94.8	267-OF-016	22K	0266515	7592256	124+500	Oeste
6B	267	MS	267BMS0910	ENTR MS-134 (CASA VERDE)	ENTR MS-141 (VÍCTOR)	125.0	136.8	11.8	267-OF-017	22K	0263484	7593931	129+860	Oeste
6B	267	MS	267BMS0920	ENTR MS-141 (VÍCTOR)	ENTR MS-145	136.8	190.4	53.6	267-OF-018	22K	0251575	7600656	141+640	Leste
6B	267	MS	267BMS0920	ENTR MS-141 (VÍCTOR)	ENTR MS-145	136.8	190.4	53.6	267-OF-020	22K	0215518	7607702	179+050	Leste
6B	267	MS	267BMS0930	ENTR MS-145	ENTR MS-375 (ZUZU)	190.4	224.1	33.7	267-OF-021	22K	0806490	7609231	209+490	Oeste
6C	262	MS	262BMS1280	INÍCIO DA DUPLICAÇÃO	ENTR BR-158(A) (TRÊS LAGOAS)	3.1	4.1	1.0	262-OF-001	22K	0430366	7701837	003+980	Leste
6C	262	MS	262BMS1288	FIM PISTA DUPLA	ENTR BR-158(B)/MS-395 (P/BRASILÂNDIA)	7.5	11.8	4.3	262-OF-003	22K	0426175	7697619	010+120	Leste

Lote	BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
										Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
6C	262	MS	262BMS1288	FIM PISTA DUPLA	ENTR BR-158(B)/MS-395 (P/BRASILÂNDIA)	7.5	11.8	4.3	262-OF-004	22K	0424993	7697773	011+340	Oeste
6C	262	MS	262BMS1288	FIM PISTA DUPLA	ENTR BR-158(B)/MS-395 (P/BRASILÂNDIA)	7.5	11.8	4.3	262-OF-005	22K	0424695	7697968	011+580	Oeste
6C	262	MS	262BMS1290	ENTR BR-158(B)/MS-395 (P/BRASILÂNDIA)	ENTR MS-453/459 (P/ARAPUÁ)	11.8	47.8	36.0	262-OF-009	22K	0402746	7701394	034+640	Oeste
6C	262	MS	262BMS1305	ENTR MS-453 (P/GARCIAS)	ENTR MS-124/377 (P/INOCÊNCIA)	67.5	138.0	70.5	262-OF-010	22K	0372010	7712684	067+690	Oeste
6C	262	MS	262BMS1316	FINAL PISTA DUPLA	ENTR MS-338 (P/SANTA RITA DO PARDO)	142.6	189.4	46.8	262-OF-015	22K	0302255	7738307	143+890	Oeste
6C	262	MS	262BMS1316	FINAL PISTA DUPLA	ENTR MS-338 (P/SANTA RITA DO PARDO)	142.6	189.4	46.8	262-OF-016	22K	0302098	7738254	144+050	Oeste
6C	262	MS	262BMS1316	FINAL PISTA DUPLA	ENTR MS-338 (P/SANTA RITA DO PARDO)	142.6	189.4	46.8	262-OF-017	22K	0272367	7741360	175+380	Oeste
6C	262	MS	262BMS1325	ENTR MS-357 (RIBAS DO RIO PARDO)	INÍCIO PISTA DUPLA	237.6	323.5	85.9	262-OF-024	21K	0802983	7733516	276+610	Oeste
6C	262	MS	262BMS1325	ENTR MS-357 (RIBAS DO RIO PARDO)	INÍCIO PISTA DUPLA	237.6	323.5	85.9	262-OF-029	21K	0764645	7734375	316+530	Oeste
6C	262	MS	262BMS1325	ENTR MS-357 (RIBAS DO RIO PARDO)	INÍCIO PISTA DUPLA	237.6	323.5	85.9	262-OF-030	21K	0759365	7734673	321+810	Leste
6C	262	MS	262BMS1325	ENTR MS-357 (RIBAS DO RIO PARDO)	INÍCIO PISTA DUPLA	237.6	323.5	85.9	262-OF-031	21K	0758365	7734723	322+820	Oeste
6C	262	MS	262BMS1325	ENTR MS-357 (RIBAS DO RIO PARDO)	INÍCIO PISTA DUPLA	237.6	323.5	85.9	262-OF-032	21K	0758077	7734719	323+100	Leste

Lote	BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
										Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
6C	262	MS	262BMS1328	INÍCIO PISTA DUPLA	ENTR BR-163(A) (CAMPO GRANDE)	323.5	326.8	3.3	262-OF-033	21K	0756486	7734892	324+720	Leste

## APÊNDICE F - QUANTITATIVOS MÍNIMOS DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

---

SAU's	
Bases Operacionais	29

Recursos Operacionais	
Ambulâncias do tipo C	21
Ambulâncias do tipo D	8
Guinchos Pesados	12
Guinchos Leves	29
Inspeção de Trânsito (Caminhonete 4 x2)	32
Caminhões – Pipa	8
Caminhões Apreensão de Animais	8

Postos de Pesagem	
Fixos	10
Móveis	0

Edificações Administrativas e de apoio Operacional	
Centro de Operações da Concessionária-COC+CCO	1
Predio ANTT	2
Bases da PRF	15

Veículos	
ANTT	6


Nota: As equipes operacionais deverão ter equipamentos necessários para desobstrução e limpeza de pista tais como: mini pá carregadora, bobcat, etc.)

<b>Equipamentos Operacionais</b>	
<b>ITS</b>	
Call Box	0
PMV Fixo	22
PMV Móvel	29
CFTV Cameras*	837
Estações Meteorológicas	0
Sensoreamento de Tráfego	124
Deteção de Altura	10
CCO (monitores, software e mobiliário)	1
Radar Fixo	15
Radar Móvel	0
<b>SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO</b>	
Estação Repetidora	29
Estação Fixa	61
Estação Fixa (ANTT)	2
Estação Fixa (PRF)	15
Estação Móvel	251
Estação Móvel (ANTT)	6
Portátil	298
Central de Radiocomunicação (CCO)	1

\*câmeras a cada 2km, 4 por passarela, 1 por posto da PRF e 1 por posto de pesagem



## APÊNDICE G – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO

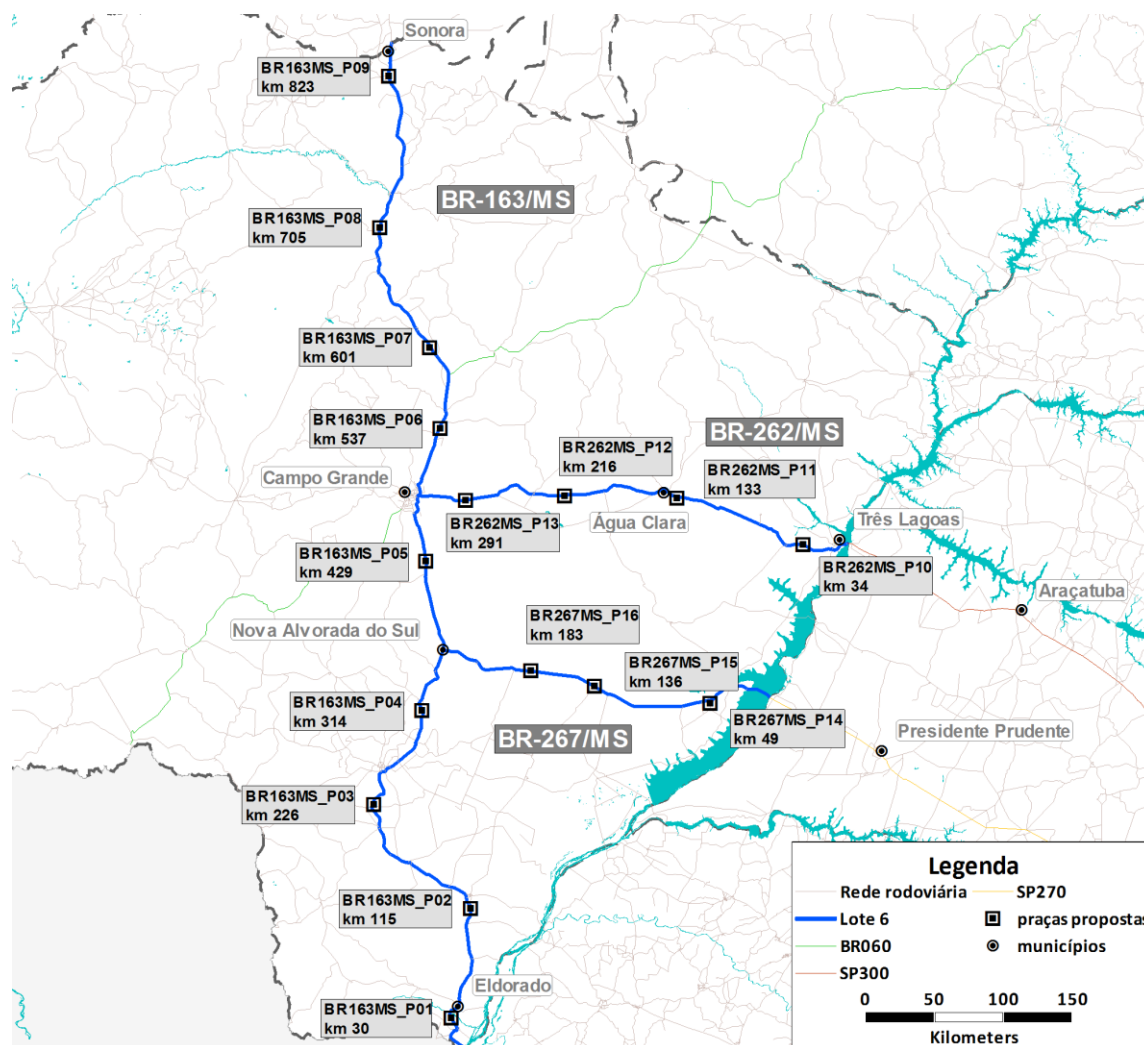

Praça de pedágio	KM	Município	Rodovia	UF
P01	30	Mundo Novo	BR163MS	MS
P02	115	Naviraó	BR163MS	MS
P03	226	Caarapó	BR163MS	MS
P04	314	Rio Brilhante	BR163MS	MS
P05	429	Campo Grande	BR163MS	MS
P06	537	Bandeirantes/Rochedo/Jaraguari	BR163MS	MS
P07	601	São Gabriel do Oeste	BR163MS	MS
P08	705	Rio Verde de Mato Grosso	BR163MS	MS
P09	823	Pedro Gomes	BR163MS	MS
P10	34	Três Lagoas	BR262MS	MS
P11	133	Água Clara	BR262MS	MS
P12	216	Ribas do Rio Pardo	BR262MS	MS
P13	291	Campo Grande/Jaraguari	BR262MS	MS
P14	49	Bataguassu	BR267MS	MS
P15	136	Nova Andradina	BR267MS	MS
P16	183	Nova Alvorada do Sul	BR267MS	MS

## APÊNDICE H – VERBAS DE DESAPROPRIAÇÃO POR TRECHO URBANO

Lote	BR	Estado	Código PNV	Km Inicial	Km Final	Extensão	Município	Extensão da Travessia (m)	Custo Total da Desapropriação de Travessia Urbana
6A	163	MS	163BMS0250	171,5	182	10,5	Juti	1130	R\$ 9.349.412,63
6A	163	MS	163BMS0322	270,3	272,4	2,1	Distrito de São Pedro	1150	R\$ 10.011.468,08
			163BMS0324	272,4	280,8	8,4			
6C	262	MS	262BMS1310	138	141,7	3,7	Água Clara	2610	R\$ 21.803.964,16
			262BMS1314	141,7	142,6	0,9			
			262BMS1316	142,6	189,4	46,8			
									R\$ 41.164.844,87

Nota: Os valores de desapropriação não levam em conta os custos dos trechos que não serão desapropriados em função da proposição de contornos

## **APÊNDICE I - SUBTRECHOS COM OBRAS DE DUPLICAÇÃO EM ANDAMENTO PELO DNIT**

Não há subtrechos com obras em andamento pelo DNIT no Lote 6.

