



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES



PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA – PER

BR 163/MT: Trecho de 821,6 km da BR 163, integralmente inserido no estado do Mato Grosso, com início na divisa com o estado do Mato Grosso do Sul, e término no km 821,60 (MT), no início da travessia urbana de Sinop.

APÊNDICES

EDITAL DE CONCESSÃO N°[●]/20[●]

APÊNDICE A – DETALHAMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO

Código PNV ⁽¹⁾	Local de início	Local de fim	Início	Fim	S. F.
163BMT0560	DIV MS/MT	ENTR MT-299	0,0	14,0	PAV
163BMT0565	ENTR MT-299	ENTR MT-370	14,0	48,0	PAV
163BMT0570	ENTR MT-370	ENTR MT-040	48,0	77,0	PAV
163BMT0575	ENTR MT-040	ENTR MT-040(A)	77,0	86,0	PAV
163BMT0577	ENTR MT-040(A)	ENTR MT-471	86,0	102,0	PAV
163BMT0580	ENTR MT-471	ENTR BR-364(A)	102,0	119,9	PAV
163BMT0582	ENTR BR-364(A)	ENTR MT-270(A) (ACESSO RONDONÓPOLIS (I))	119,9	122,2	DUP
163BMT0585	ENTR MT-270(A) (ACESSO RONDONÓPOLIS (I))	ACESSO RONDONÓPOLIS (II)	122,2	125,2	DUP
163BMT0590	ACESSO RONDONÓPOLIS (II)	ENTR MT-483 (ANEL RODOVIÁRIO RONDONÓPOLIS)	125,2	128,7	PAV
163BMT0591	ENTR MT-483 (ANEL RODOVIÁRIO RONDONÓPOLIS)	ENTR MT-270(B)	128,7	134,8	PAV
163BMT0592	ENTR MT-270(B)	ENTR MT-469(A)	134,8	157,6	PAV
163BMT0595	ENTR MT-469(A)	ENTR MT-469(B)	157,6	159,5	PAV
163BMT0600	ENTR MT-469(B)	ENTR MT-454 (SANTA ELVIRA)	159,5	161,4	PAV
163BMT0605	ENTR MT-454 (SANTA ELVIRA)	JUSCIMEIRA	161,4	177,0	PAV
163BMT0610	JUSCIMEIRA	ENTR MT-373	177,0	179,2	PAV
163BMT0615	ENTR MT-373	ENTR MT-472 (SÃO PEDRO DA CIPA)	179,2	181,8	PAV
163BMT0620	ENTR MT-472 (SÃO PEDRO DA CIPA)	ENTR MT-344	181,8	188,6	PAV
163BMT0625	ENTR MT-344	ENTR MT-457(A) (P/JACIÁRA)	188,6	190,3	DUP
163BMT0630	ENTR MT-457(A) (P/JACIÁRA)	ENTR MT-457(B)	190,3	192,6	DUP
163BMT0635	ENTR MT-457(B)	ENTR MT-260	192,6	216,0	PAV
163BMT0640	ENTR MT-260	ENTR MT-453	216,0	230,2	PAV
163BMT0645	ENTR MT-453	ENTR MT-140(A)	230,2	241,4	PAV
163BMT0650	ENTR MT-140(A)	ENTR BR-070(A)/MT-140(B) (SÃO VICENTE)	241,4	246,7	PAV
163BMT0655	ENTR BR-070(A)/MT-140(B) (SÃO VICENTE)	ENTR MT-455	246,7	259,2	PAV
163BMT0660	ENTR MT-455	INÍCIO VARIANTE I SERRA DE SÃO VICENTE	259,2	261,9	PAV
163BMT0665	INÍCIO VARIANTE I SERRA DE SÃO VICENTE	FIM VARIANTE I SERRA DE SÃO VICENTE	261,9	269,6	EOP
163BMT0670	FIM VARIANTE I SERRA DE SÃO VICENTE	INÍCIO VARIANTE II SERRA DE SÃO VICENTE	269,6	270,5	EOD

Código PNV⁽¹⁾	Local de início	Local de fim	Início	Fim	S. F.
163BMT0675	INÍC VARIANTE II SERRA DE SÃO VICENTE	FIM VARIANTE II SERRA DE SÃO VICENTE	270,5	278,9	PAV
163BMT0680	FIM VARIANTE II SERRA DE SÃO VICENTE	ACESSO DISTRITO INDUSTRIAL	278,9	315,4	PAV
163BMT0685	ACESSO DISTRITO INDUSTRIAL	ACESSO PASCOAL RAMOS	315,4	320,1	DUP
163BMT0690	ACESSO PASCOAL RAMOS	ENTR MT-407	320,1	321,3	DUP
163BMT0695	ENTR MT-407	ACESSO TIJUCAL (CONTORNO DE CUIABÁ)	321,3	324,2	DUP
163BMT0700	ACESSO TIJUCAL (CONTORNO DE CUIABÁ)	ENTR MT-040 (P/SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER) *TRECHO URBANO*	324,2	326,5	DUP
163BMT0705	ENTR MT-040 (P/SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER)	ENTR AVENIDA MIGUEL SUTIL (AREÃO) *TRECHO URBANO*	326,5	331,4	DUP
163BMT0710	ENTR AVENIDA MIGUEL SUTIL (AREÃO)	ENTR BR-251/MT-020/351(A) *TRECHO URBANO*	331,4	333,8	DUP
163BMT0715	ENTR BR-251/MT-020/351(A)	ENTR MT-050(A)/060(A) (PONTE NOVA) *TRECHO URBANO*	333,8	342,4	DUP
163BMT0720	ENTR MT-050(A)/060(A) (PONTE NOVA)	ENTR AVENIDA DA FEB *TRECHO URBANO*	342,4	343,1	DUP
163BMT0725	ENTR AVENIDA DA FEB	ENTR MT-050(B)/351(B) *TRECHO URBANO*	343,1	344,4	DUP
163BMT0730	ENTR MT-050(B)/351(B)	POSTO TREVINHO *TRECHO URBANO*	344,4	348,2	DUP
163BMT0735	POSTO TREVINHO	ENTR BR-070(B)/MT-060(B) (TREVO LAGARTO) *TRECHO URBANO*	348,2	353,5	DUP
163BMT0740	ENTR BR-070(B)/MT-060(B) (TREVO LAGARTO)	MATA GRANDE	353,5	401,5	PAV
163BMT0745	MATA GRANDE	ENTR MT-246(A) (P/ACORIZAL)	401,5	411,5	PAV
163BMT0750	ENTR MT-246(A) (P/ACORIZAL)	JANGADA	411,5	414,7	PAV
163BMT0755	JANGADA	ENTR MT-246(B)	414,7	421,7	PAV
163BMT0760	ENTR MT-246(B)	INÍCIO DA TRAVESSIA URB DE ROSÁRIO OESTE	421,7	460,5	PAV
163BMT0765	INÍCIO DA TRAVESSIA URB DE ROSÁRIO OESTE	FIM DA TRAVESSIA URBANA DE ROSÁRIO OESTE *TRECHO URBANO*	460,5	464,9	EOD
163BMT0770	FIM DA TRAVESSIA URBANA DE ROSÁRIO OESTE	ENTR MT-241 (NOBRES)	464,9	480,0	PAV
163BMT0775	ENTR MT-241 (NOBRES)	ENTR MT-240(A)	480,0	503,7	PAV
163BMT0780	ENTR MT-240(A)	ENTR BR-364(B)/MT-010(B)/240(B) (POSTO GIL)	503,7	507,1	PAV
163BMT0785	ENTR BR-364(B)/MT-010(B)/240(B) (POSTO GIL)	INÍCIO DA TRAVESSIA URBANA DE NOVA MUTUM	507,1	592,9	PAV
163BMT0790	INÍCIO DA TRAVESSIA URBANA DE NOVA MUTUM	FIM DA TRAVESSIA URBANA DE NOVA MUTUM *TRECHO URBANO*	592,9	600,7	EOD
163BMT0795	FIM DA TRAVESSIA URBANA DE NOVA MUTUM	ENTR MT-235 (P/SÃO JOSÉ DO RIO CLARO)	600,7	642,2	PAV
163BMT0800	ENTR MT-235 (P/SÃO JOSÉ DO RIO CLARO)	ENTR MT-338	642,2	655,4	PAV
163BMT0805	ENTR MT-338	LUCAS DO RIO VERDE	655,4	689,4	PAV
163BMT0808	LUCAS DO RIO VERDE	INÍCIO DA TRAVESSIA URBANA DE SORRISO	689,4	746	PAV

Código PNV⁽¹⁾	Local de início	Local de fim	Início	Fim	S. F.
163BMT0810	INÍCIO DA TRAVESSIA URBANA DE SORRISO	ENTR BR-242/MT-242 *TRECHO URBANO*	746	751,8	EOD
163BMT0815	ENTR BR-242/MT-242	FIM DA TRAVESSIA URBANA DE SORRISO *TRECHO URBANO*	751,8	760	EOD
163BMT0820	FIM DA TRAVESSIA URBANA DE SORRISO	ENTR MT-225 (P/VERA)	760	787,3	PAV
163BMT0821	ENTR MT-225 (P/VERA)	INÍCIO DA TRAVESSIA URBANA DE SINOP	787,3	821,6	PAV

Legenda (Superfície Federal ou S. F.):

DUP – Rodovia pavimentada, duplicada

PAV – Rodovia pavimentada, pista simples

EOD – Em obras de duplicação


Observações:

⁽¹⁾ Os dados acima apresentados baseiam-se em informações oriundas do Plano Nacional de Viação (PNV) 2012.

APÊNDICE B – SUBTRECHOS DO SISTEMA RODOVIÁRIO


Subtrecho Homogêneo	Km inicial	Km final	Extensão (km)	Rodovia
A	0	48	48	BR-163/MT
B	48	102	54	BR-163/MT
C	102	134,8	32,8	BR-163/MT
D	134,8	188,6	53,8	BR-163/MT
E	188,6	246,7	58,1	BR-163/MT
F	246,7	320,1	73,4	BR-163/MT
G	320,1	342,4	22,3	BR-163/MT
H	342,4	353,5	11,1	BR-163/MT
I	353,5	421,7	68,2	BR-163/MT
J	421,7	530,3	108,6	BR-163/MT
K	530,3	655,4	125,1	BR-163/MT
L	655,4	760	104,6	BR-163/MT
M	760	821,6	61,6	BR-163/MT

APÊNDICE C – MAPA DE SUBTRECHOS DO SISTEMA RODOVIÁRIO

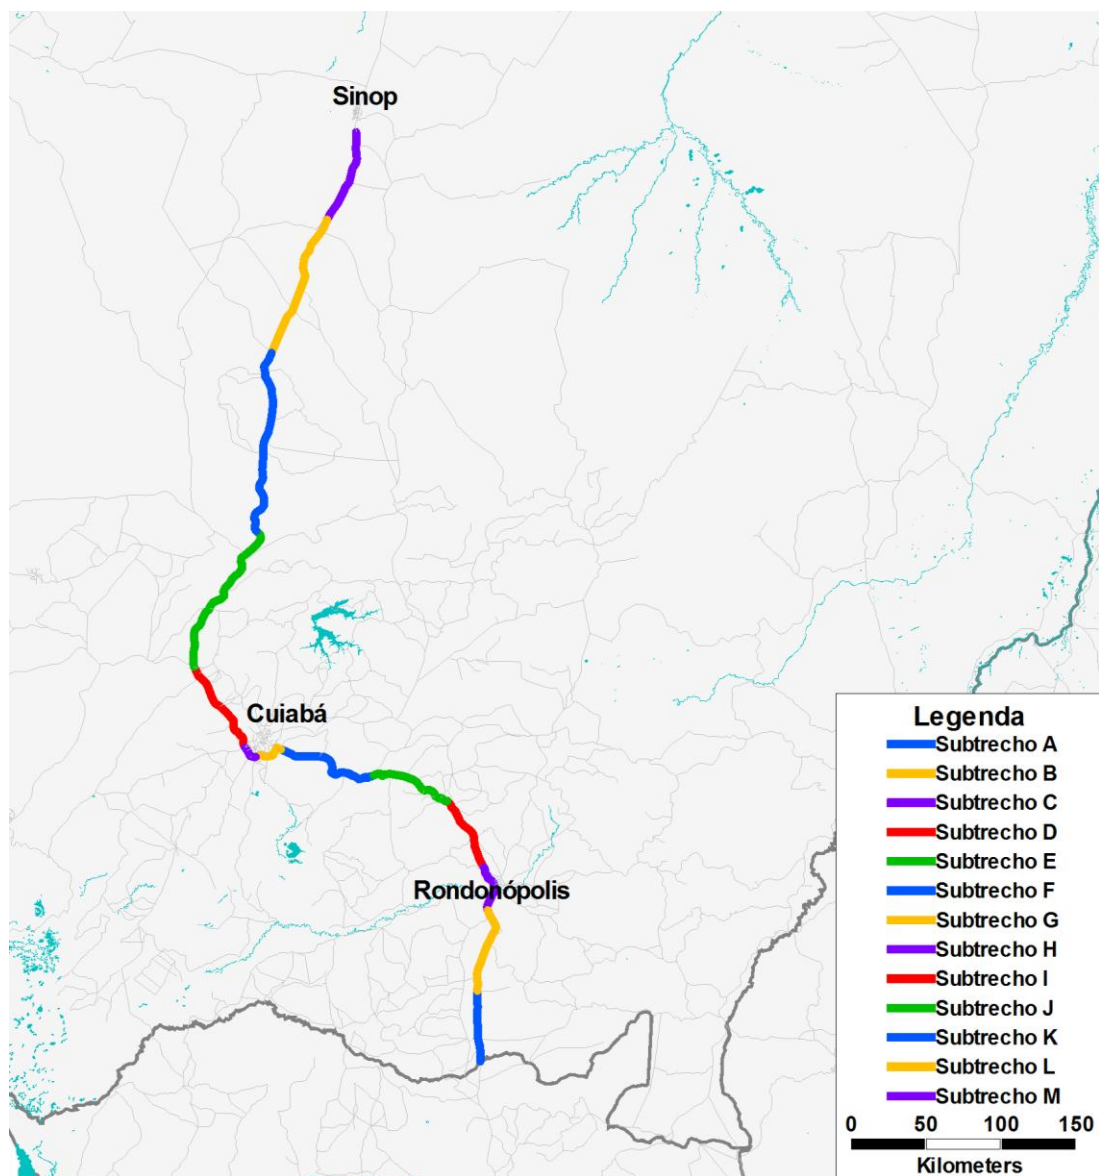

APÊNDICE D – LINEAR ESQUEMÁTICO DO SISTEMA RODoviÁRIO

BR 163/MT

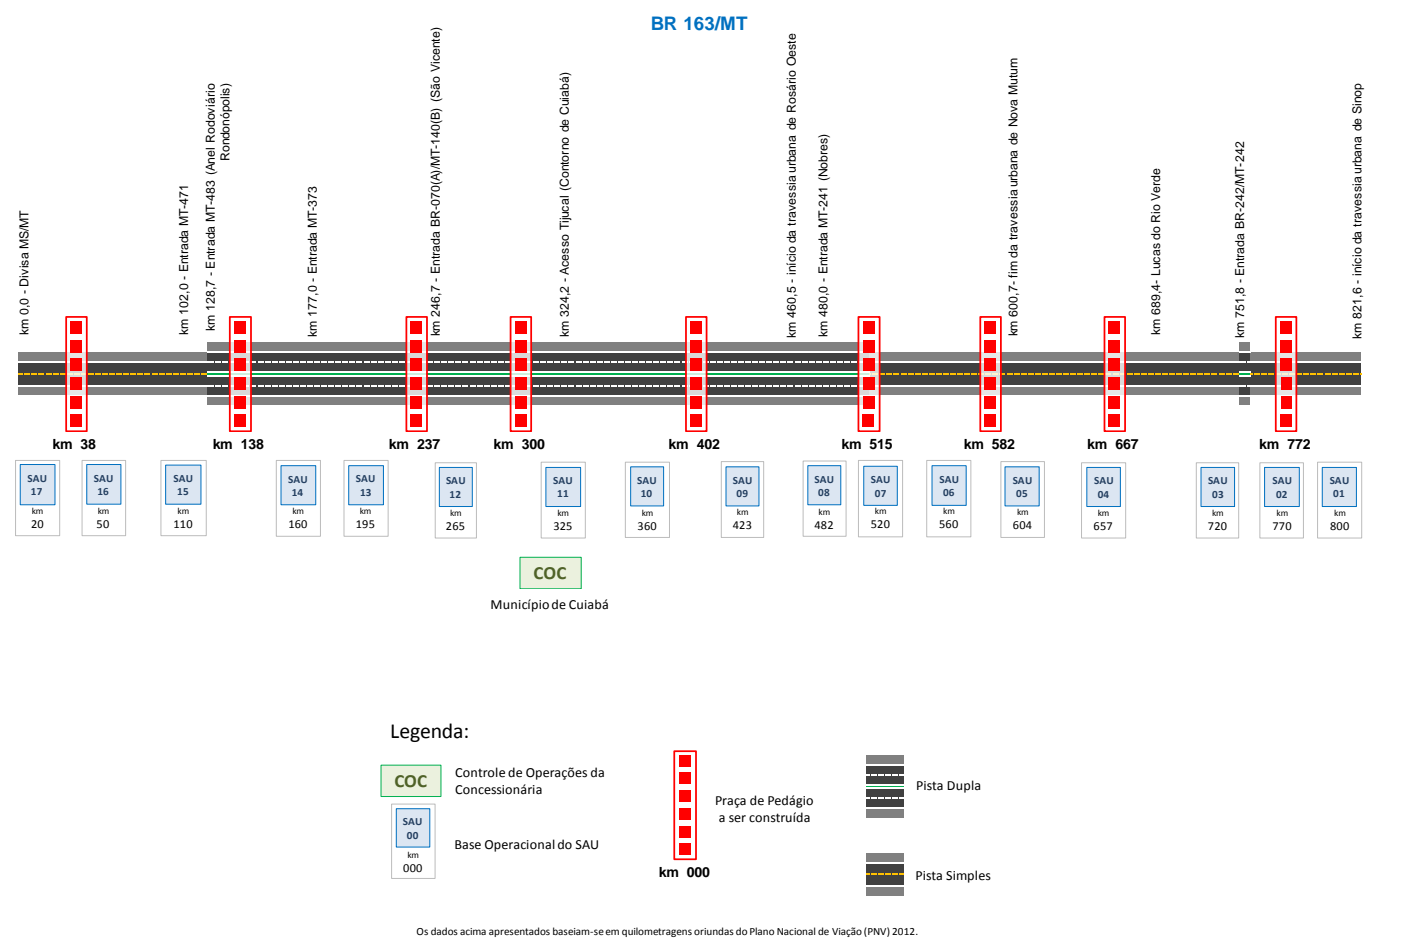

APÊNDICE E – OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS 84)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
163	MT	163BMT0560	DIV MS/MT	ENTR MT-299	0.0	14.0	14.0	163-OF-001	21K	0739337	8070943	009+650	Sul
163	MT	163BMT0565	ENTR MT-299	ENTR MT-370	14.0	48.0	34.0	163-OF-002	21K	0737840	8085008	023+980	Norte
163	MT	163BMT0565	ENTR MT-299	ENTR MT-370	14.0	48.0	34.0	163-OF-003	21K	0737703	8089518	028+680	Sul
163	MT	163BMT0565	ENTR MT-299	ENTR MT-370	14.0	48.0	34.0	163-OF-004	21K	0738915	8092617	032+170	Norte/Sul
163	MT	163BMT0565	ENTR MT-299	ENTR MT-370	14.0	48.0	34.0	163-OF-005	21K	0738169	8093144	034+570	Norte/Sul
163	MT	163BMT0565	ENTR MT-299	ENTR MT-370	14.0	48.0	34.0	163-OF-006	21K	0738610	8102293	041+370	Norte
163	MT	163BMT0565	ENTR MT-299	ENTR MT-370	14.0	48.0	34.0	163-OF-007	21K	0738610	8102293	041+370	Sul
163	MT	163BMT0565	ENTR MT-299	ENTR MT-370	14.0	48.0	34.0	163-OF-008	21K	0738597	8102922	042+200	Norte
163	MT	163BMT0565	ENTR MT-299	ENTR MT-370	14.0	48.0	34.0	163-OF-009	21K	0738338	8105888	045+000	Norte/Sul
163	MT	163BMT0570	ENTR MT-370	ENTR MT-040	48.0	77.0	29.0	163-OF-012	21K	0738425	8111614	050+840	Norte/Sul
163	MT	163BMT0570	ENTR MT-370	ENTR MT-040	48.0	77.0	29.0	163-OF-014	21K	0738530	8117636	056+830	Norte/Sul
163	MT	163BMT0577	ENTR MT-040(A)	ENTR MT-471	86.0	102.0	16.0	163-OF-020	21K	0750361	8150455	092+740	Norte/Sul
163	MT	163BMT0580	ENTR MT-471	ENTR BR-364(A)	102.0	119.9	17.9	163-OF-021	21K	0745703	8159825	102+830	Sul
163	MT	163BMT0580	ENTR MT-471	ENTR BR-364(A)	102.0	119.9	17.9	163-OF-022	21K	0745416	8161154	104+200	Sul
163	MT	163BMT0580	ENTR MT-471	ENTR BR-364(A)	102.0	119.9	17.9	163-OF-026	21K	0748630	8168652	112+450	Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS 84)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
163	MT	163BMT0580	ENTR MT-471	ENTR BR-364(A)	102.0	119.9	17.9	163-OF-029	21K	0750490	8173255	117+670	Norte
163	MT	163BMT0591	ENTR MT-483 (ANEL RODOVIÁRIO RONDONÓPOLIS)	ENTR MT-270(B)	128.7	134.8	6.1	163-OF-030	21K	0748118	8180881	126+150	Sul
163	MT	163BMT0591	ENTR MT-483 (ANEL RODOVIÁRIO RONDONÓPOLIS)	ENTR MT-270(B)	128.7	134.8	6.1	163-OF-032	21K	0744033	8185567	132+800	Norte
163	MT	163BMT0592	ENTR MT-270(B)	ENTR MT-469(A)	134.8	157.6	22.8	163-OF-034	21K	0739223	8196870	145+700	Norte
163	MT	163BMT0592	ENTR MT-270(B)	ENTR MT-469(A)	134.8	157.6	22.8	163-OF-035	21K	0739084	8197246	146+100	Sul
163	MT	163BMT0595	ENTR MT-469(A)	ENTR MT-469(B)	157.6	159.5	1.9	163-OF-039	21K	0736579	8209459	158+900	Sul
163	MT	163BMT0605	ENTR MT-454 (SANTA ELVIRA)	JUSCIMEIRA	161.4	177.0	15.6	163-OF-040	21K	0736058	8210904	160+200	Norte
163	MT	163BMT0605	ENTR MT-454 (SANTA ELVIRA)	JUSCIMEIRA	161.4	177.0	15.6	163-OF-044	21K	0731337	8215347	167+000	Norte
163	MT	163BMT0605	ENTR MT-454 (SANTA ELVIRA)	JUSCIMEIRA	161.4	177.0	15.6	163-OF-047	21K	0728935	8217309	170+100	Sul
163	MT	163BMT0605	ENTR MT-454 (SANTA ELVIRA)	JUSCIMEIRA	161.4	177.0	15.6	163-OF-048	21K	0728836	8217568	170+400	Norte
163	MT	163BMT0605	ENTR MT-454 (SANTA ELVIRA)	JUSCIMEIRA	161.4	177.0	15.6	163-OF-049	21K	0728277	8219035	171+900	Norte

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS 84)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
163	MT	163BMT0610	JUSCIMEIRA	ENTR MT-373	177.0	179.2	2.2	163-OF-058	21K	0725585	8225701	179+100	Sul
163	MT	163BMT0615	ENTR MT-373	ENTR MT-472 (SÃO PEDRO DA CIPA)	179.2	181.8	2.6	163-OF-059	21K	0725499	8225905	179+300	Sul
163	MT	163BMT0615	ENTR MT-373	ENTR MT-472 (SÃO PEDRO DA CIPA)	179.2	181.8	2.6	163-OF-062	21K	0725096	8226883	180+400	Sul
163	MT	163BMT0615	ENTR MT-373	ENTR MT-472 (SÃO PEDRO DA CIPA)	179.2	181.8	2.6	163-OF-063	21K	0724709	8227365	181+000	Sul
163	MT	163BMT0615	ENTR MT-373	ENTR MT-472 (SÃO PEDRO DA CIPA)	179.2	181.8	2.6	163-OF-064	21K	0724442	8227627	181+400	Sul
163	MT	163BMT0620	ENTR MT-472 (SÃO PEDRO DA CIPA)	ENTR MT-344	181.8	188.6	6.8	163-OF-065	21K	0724136	8227931	181+800	Sul
163	MT	163BMT0620	ENTR MT-472 (SÃO PEDRO DA CIPA)	ENTR MT-344	181.8	188.6	6.8	163-OF-066	21K	0724085	8227984	181+850	Norte
163	MT	163BMT0620	ENTR MT-472 (SÃO PEDRO DA CIPA)	ENTR MT-344	181.8	188.6	6.8	163-OF-067	21K	0724085	8227984	181+850	Sul
163	MT	163BMT0620	ENTR MT-472 (SÃO PEDRO DA CIPA)	ENTR MT-344	181.8	188.6	6.8	163-OF-068	21K	0723558	8228509	182+600	Norte
163	MT	163BMT0620	ENTR MT-472 (SÃO PEDRO DA CIPA)	ENTR MT-344	181.8	188.6	6.8	163-OF-069	21K	0723440	8228628	182+800	Norte

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS 84)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
163	MT	163BMT0620	ENTR MT-472 (SÃO PEDRO DA CIPA)	ENTR MT-344	181.8	188.6	6.8	163-OF-071	21K	0720774	8232715	187+600	Sul
163	MT	163BMT0620	ENTR MT-472 (SÃO PEDRO DA CIPA)	ENTR MT-344	181.8	188.6	6.8	163-OF-074	21K	0720482	8233103	188+100	Sul
163	MT	163BMT0620	ENTR MT-472 (SÃO PEDRO DA CIPA)	ENTR MT-344	181.8	188.6	6.8	163-OF-075	21K	0720387	8233226	188+300	Sul
163	MT	163BMT0635	ENTR MT-457(B)	ENTR MT-260	192.6	216.0	23.4	163-OF-090	21K	0712015	8236911	198+500	Sul
163	MT	163BMT0635	ENTR MT-457(B)	ENTR MT-260	192.6	216.0	23.4	163-OF-091	21K	0719581	8237093	198+700	Sul
163	MT	163BMT0635	ENTR MT-457(B)	ENTR MT-260	192.6	216.0	23.4	163-OF-092	21K	0711875	8237375	199+000	Sul
163	MT	163BMT0635	ENTR MT-457(B)	ENTR MT-260	192.6	216.0	23.4	163-OF-093	21K	0711862	8237418	199+100	Sul
163	MT	163BMT0635	ENTR MT-457(B)	ENTR MT-260	192.6	216.0	23.4	163-OF-094	21K	0718371	8237497	199+100	Sul
163	MT	163BMT0635	ENTR MT-457(B)	ENTR MT-260	192.6	216.0	23.4	163-OF-095	21K	0711837	8237497	199+100	Norte
163	MT	163BMT0635	ENTR MT-457(B)	ENTR MT-260	192.6	216.0	23.4	163-OF-096	21K	0711821	8237546	199+100	Sul
163	MT	163BMT0635	ENTR MT-457(B)	ENTR MT-260	192.6	216.0	23.4	163-OF-097	21K	0711804	8237596	199+200	Sul
163	MT	163BMT0635	ENTR MT-457(B)	ENTR MT-260	192.6	216.0	23.4	163-OF-098	21K	0711769	8237744	199+300	Norte
163	MT	163BMT0635	ENTR MT-457(B)	ENTR MT-260	192.6	216.0	23.4	163-OF-101	21K	0710884	8233081	200+300	Sul
163	MT	163BMT0635	ENTR MT-457(B)	ENTR MT-260	192.6	216.0	23.4	163-OF-104	21K	0705631	8240558	202+400	Sul
163	MT	163BMT0635	ENTR MT-457(B)	ENTR MT-260	192.6	216.0	23.4	163-OF-107	21K	0703633	8241233	209+200	Norte

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS 84)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
163	MT	163BMT0640	ENTR MT-260	ENTR MT-453	216.0	230.2	14.2	163-OF-110	21K	0696890	8248089	218+900	Norte
163	MT	163BMT0640	ENTR MT-260	ENTR MT-453	216.0	230.2	14.2	163-OF-111	21K	0696549	8248031	219+300	Sul
163	MT	163BMT0640	ENTR MT-260	ENTR MT-453	216.0	230.2	14.2	163-OF-112	21K	0693844	8249288	222+200	Norte
163	MT	163BMT0640	ENTR MT-260	ENTR MT-453	216.0	230.2	14.2	163-OF-114	21K	0689613	8250517	226+500	Norte
163	MT	163BMT0640	ENTR MT-260	ENTR MT-453	216.0	230.2	14.2	163-OF-115	21K	0687873	8250833	228+100	Norte
163	MT	163BMT0640	ENTR MT-260	ENTR MT-453	216.0	230.2	14.2	163-OF-116	21K	0687707	8250860	228+400	Sul
163	MT	163BMT0645	ENTR MT-453	ENTR MT-140(A)	230.2	241.4	11.2	163-OF-117	21K	0682723	8251726	233+300	Sul
163	MT	163BMT0650	ENTR MT-140(A)	ENTR BR-070(A)/MT-140(B) (SÃO VICENTE)	241.4	246.7	5.3	163-OF-120	21K	0673552	8251260	243+200	Sul
163	MT	163BMT0650	ENTR MT-140(A)	ENTR BR-070(A)/MT-140(B) (SÃO VICENTE)	241.4	246.7	5.3	163-OF-121	21K	0673698	8251316	243+800	Norte/Sul
163	MT	163BMT0650	ENTR MT-140(A)	ENTR BR-070(A)/MT-140(B) (SÃO VICENTE)	241.4	246.7	5.3	163-OF-123	21K	0671337	8250609	245+500	Norte
163	MT	163BMT0655	ENTR BR-070(A)/MT-140(B) (SÃO VICENTE)	ENTR MT-455	246.7	259.2	12.5	163-OF-124	21L	0670222	8250261	246+700	Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS 84)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
163	MT	163BMT0655	ENTR BR-070(A)/MT-140(B) (SÃO VICENTE)	ENTR MT-455	246.7	259.2	12.5	163-OF-125	21L	0669781	8250101	247+200	Norte
163	MT	163BMT0655	ENTR BR-070(A)/MT-140(B) (SÃO VICENTE)	ENTR MT-455	246.7	259.2	12.5	163-OF-126	21L	0669588	8250071	247+400	Sul
163	MT	163BMT0655	ENTR BR-070(A)/MT-140(B) (SÃO VICENTE)	ENTR MT-455	246.7	259.2	12.5	163-OF-127	21L	0669532	8259067	247+450	Norte
163	MT	163BMT0655	ENTR BR-070(A)/MT-140(B) (SÃO VICENTE)	ENTR MT-455	246.7	259.2	12.5	163-OF-128	21L	0669486	8250061	247+500	Norte
163	MT	163BMT0655	ENTR BR-070(A)/MT-140(B) (SÃO VICENTE)	ENTR MT-455	246.7	259.2	12.5	163-OF-129	21L	0669486	8250061	247+500	Sul
163	MT	163BMT0655	ENTR BR-070(A)/MT-140(B) (SÃO VICENTE)	ENTR MT-455	246.7	259.2	12.5	163-OF-130	21L	0669417	8250020	247+610	Sul
163	MT	163BMT0655	ENTR BR-070(A)/MT-140(B) (SÃO VICENTE)	ENTR MT-455	246.7	259.2	12.5	163-OF-131	21L	0669375	8250049	247+610	Norte
163	MT	163BMT0655	ENTR BR-070(A)/MT-140(B) (SÃO VICENTE)	ENTR MT-455	246.7	259.2	12.5	163-OF-132	21L	0669356	8250048	247+630	Norte

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS 84)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
163	MT	163BMT0655	ENTR BR-070(A)/MT-140(B) (SÃO VICENTE)	ENTR MT-455	246.7	259.2	12.5	163-OF-133	21L	0669303	8250043	247+690	Norte
163	MT	163BMT0655	ENTR BR-070(A)/MT-140(B) (SÃO VICENTE)	ENTR MT-455	246.7	259.2	12.5	163-OF-134	21L	0669225	8250034	247+770	Norte
163	MT	163BMT0655	ENTR BR-070(A)/MT-140(B) (SÃO VICENTE)	ENTR MT-455	246.7	259.2	12.5	163-OF-135	21L	0669225	8250034	247+770	Sul
163	MT	163BMT0655	ENTR BR-070(A)/MT-140(B) (SÃO VICENTE)	ENTR MT-455	246.7	259.2	12.5	163-OF-136	21L	0669140	8250026	247+850	Norte
163	MT	163BMT0655	ENTR BR-070(A)/MT-140(B) (SÃO VICENTE)	ENTR MT-455	246.7	259.2	12.5	163-OF-137	21L	0669140	8250026	247+850	Sul
163	MT	163BMT0655	ENTR BR-070(A)/MT-140(B) (SÃO VICENTE)	ENTR MT-455	246.7	259.2	12.5	163-OF-148	21L	0660243	8249272	257+900	Norte
163	MT	163BMT0660	ENTR MT-455	INÍCIO VARIANTE I SERRA DE SÃO VICENTE	259.2	261.9	2.7	163-OF-149	21L	0658697	8250372	259+800	Sul
163	MT	163BMT0660	ENTR MT-455	INÍCIO VARIANTE I SERRA DE SÃO VICENTE	259.2	261.9	2.7	163-OF-150	21L	0658108	8250465	260+400	Norte

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS 84)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
163	MT	163BMT0665	INÍCIO VARIANTE I SERRA DE SÃO VICENTE	FIM VARIANTE I SERRA DE SÃO VICENTE	261.9	269.6	7.7	163-OF-152	21L	0656341	8251441	261+900	Norte
163	MT	364BMT9510	INÍCIO PISTA INVERSA II S SÃO VICENTE	FIM PISTA INVERSA II S SÃO VICENTE	7.7	18.2	10.5	163-OF-015	21L	0643401	8252879	014+870	Sul
163	MT	364BMT9512	INÍCIO PISTA INVERSA II S SÃO VICENTE	FIM PISTA INVERSA II S SÃO VICENTE	7.7	18.2	10.5	163-OF-017	21L	0644114	8255453	017+620	Sul
163	MT	163BMT0680	FIM VARIANTE II SERRA DE SÃO VICENTE	ACESSO DISTRITO INDUSTRIAL	278.9	315.4	36.5	163-ER-177	21L	0643425	8258726	281+800	Sul
163	MT	163BMT0680	FIM VARIANTE II SERRA DE SÃO VICENTE	ACESSO DISTRITO INDUSTRIAL	278.9	315.4	36.5	163-OF-179	21L	0585971	8269934	287+400	Sul
163	MT	163BMT0680	FIM VARIANTE II SERRA DE SÃO VICENTE	ACESSO DISTRITO INDUSTRIAL	278.9	315.4	36.5	163-OF-180	21L	0639602	8265230	287+400	Norte
163	MT	163BMT0680	FIM VARIANTE II SERRA DE SÃO VICENTE	ACESSO DISTRITO INDUSTRIAL	278.9	315.4	36.5	163-OF-183	21L	0612026	8267427	289+300	Sul
163	MT	163BMT0680	FIM VARIANTE II SERRA DE SÃO VICENTE	ACESSO DISTRITO INDUSTRIAL	278.9	315.4	36.5	163-OF-184	21L	0637916	8263310	289+300	Norte
163	MT	163BMT0680	FIM VARIANTE II SERRA DE SÃO VICENTE	ACESSO DISTRITO INDUSTRIAL	278.9	315.4	36.5	163-OF-185	21L	0632765	8263487	294+500	Sul
163	MT	163BMT0680	FIM VARIANTE II SERRA DE SÃO VICENTE	ACESSO DISTRITO INDUSTRIAL	278.9	315.4	36.5	163-OF-189	21L	0616277	8265531	311+500	Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS 84)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
163	MT	163BMT0680	FIM VARIANTE II SERRA DE SÃO VICENTE	ACESSO DISTRITO INDUSTRIAL	278.9	315.4	36.5	163-OF-190	21L	0615044	8266098	312+800	Sul
163	MT	163BMT0740	ENTR BR-070(B)/MT-060(B) (TREVO LAGARTO)	MATA GRANDE	353.5	401.5	48.0	163-OF-191	21L	0585396	8274193	358+300	Sul
163	MT	163BMT0740	ENTR BR-070(B)/MT-060(B) (TREVO LAGARTO)	MATA GRANDE	353.5	401.5	48.0	163-OF-192	21L	0585400	8274216	358+400	Sul
163	MT	163BMT0740	ENTR BR-070(B)/MT-060(B) (TREVO LAGARTO)	MATA GRANDE	353.5	401.5	48.0	163-OF-195	21L	0582053	8276575	362+900	Norte
163	MT	163BMT0740	ENTR BR-070(B)/MT-060(B) (TREVO LAGARTO)	MATA GRANDE	353.5	401.5	48.0	163-OF-203	21L	0570329	8294730	386+400	Sul
163	MT	163BMT0740	ENTR BR-070(B)/MT-060(B) (TREVO LAGARTO)	MATA GRANDE	353.5	401.5	48.0	163-OF-204	21L	0570105	8295128	386+600	Sul
163	MT	163BMT0740	ENTR BR-070(B)/MT-060(B) (TREVO LAGARTO)	MATA GRANDE	353.5	401.5	48.0	163-OF-208	21L	0565557	8297995	392+200	Sul
163	MT	163BMT0740	ENTR BR-070(B)/MT-060(B) (TREVO LAGARTO)	MATA GRANDE	353.5	401.5	48.0	163-OF-209	21L	0565482	8298051	392+300	Norte

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS 84)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
163	MT	163BMT0740	ENTR BR-070(B)/MT-060(B) (TREVO LAGARTO)	MATA GRANDE	353.5	401.5	48.0	163-OF-210	21L	0565225	8298481	392+900	Norte
163	MT	163BMT0740	ENTR BR-070(B)/MT-060(B) (TREVO LAGARTO)	MATA GRANDE	353.5	401.5	48.0	163-OF-212	21L	0565100	8298741	393+150	Norte
163	MT	163BMT0745	MATA GRANDE	ENTR MT-246(A) (P/ACORIZAL)	401.5	411.5	10.0	163-OF-217	21L	0561546	8305496	402+600	Norte/Sul
163	MT	163BMT0745	MATA GRANDE	ENTR MT-246(A) (P/ACORIZAL)	401.5	411.5	10.0	163-OF-218	21L	0561399	8305743	402+900	Norte
163	MT	163BMT0750	ENTR MT-246(A) (P/ACORIZAL)	JANGADA	411.5	414.7	3.2	163-OF-222	21L	0556939	8313974	412+300	Norte
163	MT	163BMT0750	ENTR MT-246(A) (P/ACORIZAL)	JANGADA	411.5	414.7	3.2	163-OF-223	21L	0556914	8313991	412+300	Sul
163	MT	163BMT0750	ENTR MT-246(A) (P/ACORIZAL)	JANGADA	411.5	414.7	3.2	163-OF-224	21L	0556805	8314059	412+500	Sul
163	MT	163BMT0750	ENTR MT-246(A) (P/ACORIZAL)	JANGADA	411.5	414.7	3.2	163-OF-225	21L	0556547	8314218	412+800	Sul
163	MT	163BMT0750	ENTR MT-246(A) (P/ACORIZAL)	JANGADA	411.5	414.7	3.2	163-OF-226	21L	0556436	8314287	412+900	Sul
163	MT	163BMT0750	ENTR MT-246(A) (P/ACORIZAL)	JANGADA	411.5	414.7	3.2	163-OF-227	21L	0556365	8316333	413+000	Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS 84)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
163	MT	163BMT0750	ENTR MT-246(A) (P/ACORIZAL)	JANGADA	411.5	414.7	3.2	163-OF-228	21L	0556247	8314406	413+100	Sul
163	MT	163BMT0750	ENTR MT-246(A) (P/ACORIZAL)	JANGADA	411.5	414.7	3.2	163-OF-229	21L	0555922	8314607	413+500	Norte/Sul
163	MT	163BMT0755	JANGADA	ENTR MT-246(B)	414.7	421.7	7.0	163-OF-230	21L	0552884	8318986	418+400	Sul
163	MT	163BMT0760	ENTR MT-246(B)	INÍCIO DA TRAVESSIA URB DE ROSÁRIO OESTE	421.7	460.5	38.8	163-OF-231	21L	0551074	8322755	422+300	Norte
163	MT	163BMT0760	ENTR MT-246(B)	INÍCIO DA TRAVESSIA URB DE ROSÁRIO OESTE	421.7	460.5	38.8	163-OF-232	21L	0551405	8327846	427+700	Norte
163	MT	163BMT0760	ENTR MT-246(B)	INÍCIO DA TRAVESSIA URB DE ROSÁRIO OESTE	421.7	460.5	38.8	163-OF-234	21L	0551555	8330333	430+900	Norte
163	MT	163BMT0760	ENTR MT-246(B)	INÍCIO DA TRAVESSIA URB DE ROSÁRIO OESTE	421.7	460.5	38.8	163-OF-235	21L	0551865	8334332	433+800	Norte
163	MT	163BMT0760	ENTR MT-246(B)	INÍCIO DA TRAVESSIA URB DE ROSÁRIO OESTE	421.7	460.5	38.8	163-OF-237	21L	0552093	8337623	437+100	Norte

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS 84)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
163	MT	163BMT0760	ENTR MT-246(B)	INÍCIO DA TRAVESSIA URB DE ROSÁRIO OESTE	421.7	460.5	38.8	163-OF-238	21L	0552058	8340556	440+100	Norte
163	MT	163BMT0760	ENTR MT-246(B)	INÍCIO DA TRAVESSIA URB DE ROSÁRIO OESTE	421.7	460.5	38.8	163-OF-239	21L	0551968	8341444	441+000	Sul
163	MT	163BMT0785	ENTR BR-364(B)/MT-010(B)/240(B) (POSTO GIL)	INÍCIO DA TRAVESSIA URBANA DE NOVA MUTUM	507.1	592.9	85.8	163-OF-244	21L	0589040	8398328	509+100	Sul
163	MT	163BMT0785	ENTR BR-364(B)/MT-010(B)/240(B) (POSTO GIL)	INÍCIO DA TRAVESSIA URBANA DE NOVA MUTUM	507.1	592.9	85.8	163-OF-251	21L	0593425	8424506	546+000	Sul
163	MT	163BMT0785	ENTR BR-364(B)/MT-010(B)/240(B) (POSTO GIL)	INÍCIO DA TRAVESSIA URBANA DE NOVA MUTUM	507.1	592.9	85.8	163-OF-263	21L	0597309	8450389	578+500	Sul
163	MT	163BMT0785	ENTR BR-364(B)/MT-010(B)/240(B) (POSTO GIL)	INÍCIO DA TRAVESSIA URBANA DE NOVA MUTUM	507.1	592.9	85.8	163-OF-264	21L	0597792	8459529	586+000	Sul
163	MT	163BMT0785	ENTR BR-364(B)/MT-010(B)/240(B) (POSTO GIL)	INÍCIO DA TRAVESSIA URBANA DE NOVA MUTUM	507.1	592.9	85.8	163-OF-265	21L	0598677	8466698	592+200	Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS 84)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
163	MT	163BMT0795	FIM DA TRAVESSIA URBANA DE NOVA MUTUM	ENTR MT-235 (P/SÃO JOSÉ DO RIO CLARO)	600.7	642.2	41.5	163-OF-266	21L	0602497	8480069	606+200	Sul
163	MT	163BMT0795	FIM DA TRAVESSIA URBANA DE NOVA MUTUM	ENTR MT-235 (P/SÃO JOSÉ DO RIO CLARO)	600.7	642.2	41.5	163-OF-267	21L	0603180	8482472	609+400	Sul
163	MT	163BMT0795	FIM DA TRAVESSIA URBANA DE NOVA MUTUM	ENTR MT-235 (P/SÃO JOSÉ DO RIO CLARO)	600.7	642.2	41.5	163-OF-268	21L	0603902	8486531	613+700	Norte
163	MT	163BMT0795	FIM DA TRAVESSIA URBANA DE NOVA MUTUM	ENTR MT-235 (P/SÃO JOSÉ DO RIO CLARO)	600.7	642.2	41.5	163-OF-271	21L	0605275	8502346	629+300	Norte/Sul
163	MT	163BMT0800	ENTR MT-235 (P/SÃO JOSÉ DO RIO CLARO)	ENTR MT-338	642.2	655.4	13.2	163-OF-272	21L	0603805	8528519	655+200	Sul
163	MT	163BMT0810	INÍCIO DA TRAVESSIA URBANA DE SORRISO	ENTR BR-242/MT-242 *TRECHO URBANO*	746.0	751.8	5.8	163-OF-279	21L	0635789	8606618	746+700	Norte
163	MT	163BMT0820	FIM DA TRAVESSIA URBANA DE SORRISO	ENTR MT-225 (P/VERA)	760.0	787.3	27.3	163-OF-285	21L	0643676	8619909	762+600	Sul
163	MT	163BMT0820	FIM DA TRAVESSIA URBANA DE SORRISO	ENTR MT-225 (P/VERA)	760.0	787.3	27.3	163-OF-286	21L	0645826	8623587	766+400	Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS 84)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
163	MT	163BMT0821	ENTR MT-225 (P/VERA)	INÍCIO DA TRAVESSIA URBANA DE SINOP	787.3	821.6	34.3	163-OF-293	21L	0656387	8641323	787+300	Sul
163	MT	163BMT0821	ENTR MT-225 (P/VERA)	INÍCIO DA TRAVESSIA URBANA DE SINOP	787.3	821.6	34.3	163-OF-301	21L	0661320	8664092	801+000	Norte
163	MT	163BMT0821	ENTR MT-225 (P/VERA)	INÍCIO DA TRAVESSIA URBANA DE SINOP	787.3	821.6	34.3	163-OF-302	21L	0661387	8667863	813+300	Norte
163	MT	163BMT0821	ENTR MT-225 (P/VERA)	INÍCIO DA TRAVESSIA URBANA DE SINOP	787.3	821.6	34.3	163-OF-303	21L	0661426	8669613	816+800	Norte
163	MT	163BMT0821	ENTR MT-225 (P/VERA)	INÍCIO DA TRAVESSIA URBANA DE SINOP	787.3	821.6	34.3	163-OF-304	21L	0661427	8671477	818+400	Norte
MT - 407	MT	-	ENTR MT-407	ENTR BR-070(B)/MT-060(B) (TREVO LAGARTO) *TRECHO URBANO*	0	28.1	28.1	407-OF-001	21L	0606933	8269160	000+450	Sul
MT - 407	MT	-	ENTR MT-407	ENTR BR-070(B)/MT-060(B) (TREVO LAGARTO) *TRECHO URBANO*	0	28.1	28.1	407-OF-003	21L	0605135	8265301	004+670	Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS 84)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
MT - 407	MT	-	ENTR MT-407	ENTR BR-070(B)/MT-060(B) (TREVO LAGARTO) *TRECHO URBANO*	0	28.1	28.1	407-OF-004	21L	0605135	8265301	004+670	Sul
MT - 407	MT	-	ENTR MT-407	ENTR BR-070(B)/MT-060(B) (TREVO LAGARTO) *TRECHO URBANO*	0	28.1	28.1	407-OF-006	21L	0602424	8263975	007+840	Norte
MT - 407	MT	-	ENTR MT-407	ENTR BR-070(B)/MT-060(B) (TREVO LAGARTO) *TRECHO URBANO*	0	28.1	28.1	407-OF-007	21L	0602414	8263967	007+920	Sul
MT - 407	MT	-	ENTR MT-407	ENTR BR-070(B)/MT-060(B) (TREVO LAGARTO) *TRECHO URBANO*	0	28.1	28.1	407-OF-008	21L	0602222	8263947	008+110	Norte
MT - 407	MT	-	ENTR MT-407	ENTR BR-070(B)/MT-060(B) (TREVO LAGARTO) *TRECHO URBANO*	0	28.1	28.1	407-OF-009	21L	0602222	8263947	008+110	Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS 84)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
MT - 407	MT	-	ENTR MT-407	ENTR BR-070(B)/MT-060(B) (TREVO LAGARTO) *TRECHO URBANO*	0	28.1	28.1	407-OF-016	21L	0594390	8263691	016+530	Norte
MT - 407	MT	-	ENTR MT-407	ENTR BR-070(B)/MT-060(B) (TREVO LAGARTO) *TRECHO URBANO*	0	28.1	28.1	407-OF-017	21L	0593005	8263380	018+222	Sul
MT - 407	MT	-	ENTR MT-407	ENTR BR-070(B)/MT-060(B) (TREVO LAGARTO) *TRECHO URBANO*	0	28.1	28.1	407-OF-018	21L	0592815	8263392	018+408	Norte
MT - 407	MT	-	ENTR MT-407	ENTR BR-070(B)/MT-060(B) (TREVO LAGARTO) *TRECHO URBANO*	0	28.1	28.1	407-OF-019	21L	0591676	8263444	018+408	Sul
MT - 407	MT	-	ENTR MT-407	ENTR BR-070(B)/MT-060(B) (TREVO LAGARTO) *TRECHO URBANO*	0	28.1	28.1	407-OF-020	21L	0591676	8263444	019+555	Sul

APÊNDICE F - QUANTITATIVOS MÍNIMOS DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

SAU's	
Bases Operacionais	17

Recursos Operacionais	
Ambulâncias do tipo C	12
Ambulâncias do tipo D	5
Guinchos Pesados	7
Guinchos Leves	17
Inspeção de Trânsito (Caminhonete 4 x2)	19
Caminhões – Pipa	5
Caminhões Apreensão de Animais	5

Postos de Pesagem	
Fixos	6
Móveis	0

Edificações Administrativas e de apoio Operacional	
Centro de Operações da Concessionária-COC+CCO	1
Predio ANTT	1
Bases da PRF	10


Veículos	
ANTT	3

Nota: As equipes operacionais deverão ter equipamentos necessários para desobstrução e limpeza de pista tais como: mini pá carregadora, bobcat, etc.)

Equipamentos Operacionais	
ITS	
Call Box	0
PMV Fixo	8
PMV Móvel	17
CFTV Cameras*	443
Estações Meteorológicas	0
Sensoreamento de Tráfego	82
Deteção de Altura	6
CCO (monitores, software e mobiliário)	1
Radar Fixo	12
Radar Móvel	0
SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO	
Estação Repetidora	17
Estação Fixa	36
Estação Fixa (ANTT)	1
Estação Fixa (PRF)	10
Estação Móvel	156
Estação Móvel (ANTT)	3
Portátil	183
Central de Radiocomunicação (CCO)	1

*câmeras a cada 2km, 4 por passarela, 1 por posto da PRF e 1 por posto de pesagem

APÊNDICE G – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO

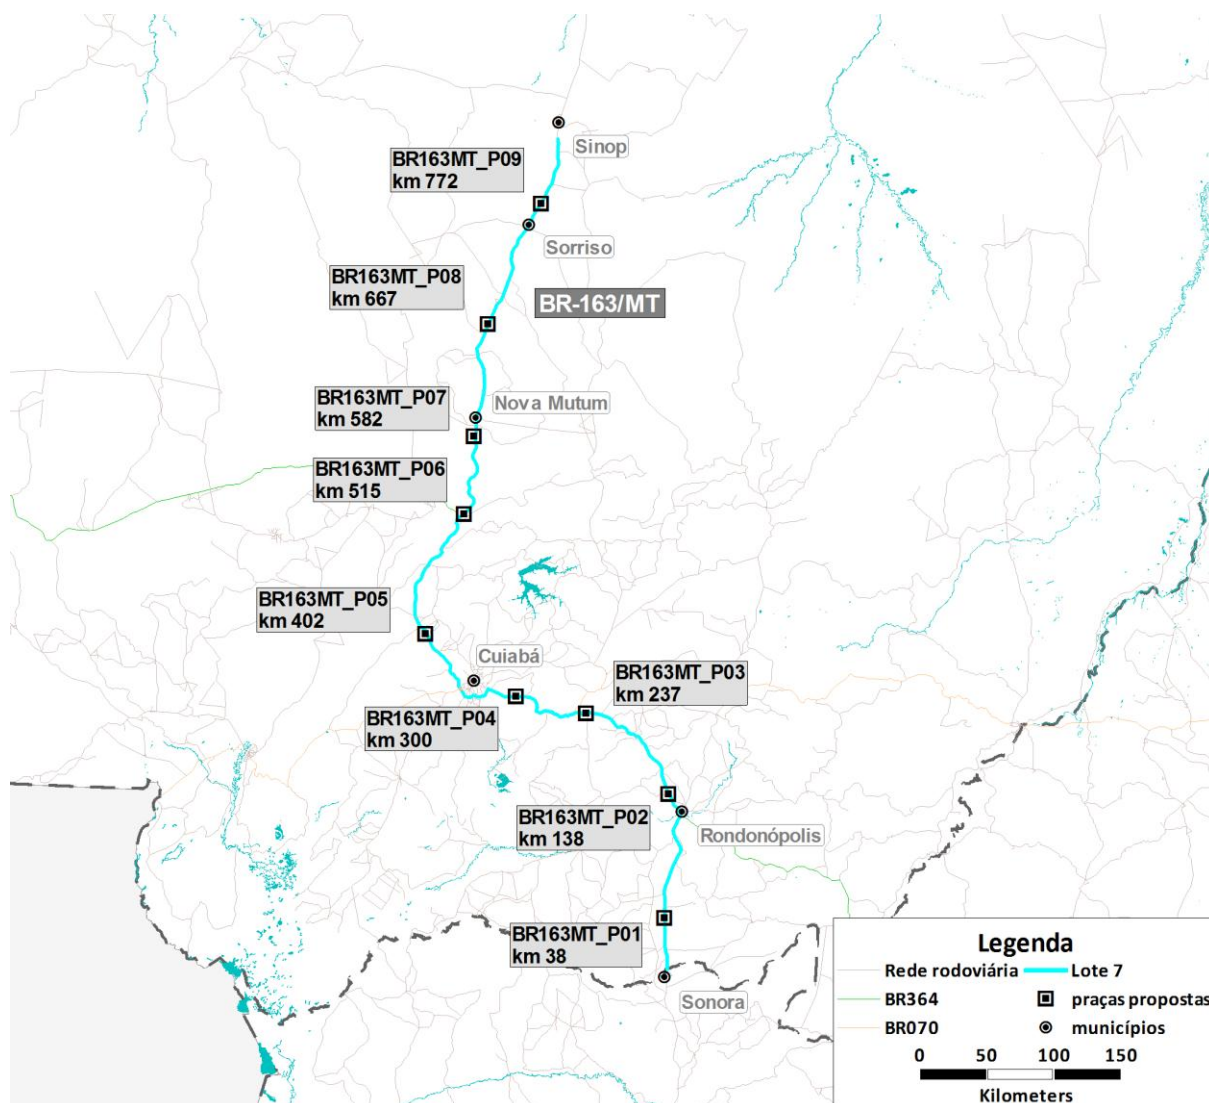

Praça de pedágio	KM	Município	Rodovia	UF
P01	38	Itiquira	BR163MT	MT
P02	138	Rondonópolis	BR163MT	MT
P03	237	Santo Antonio de Leverger	BR163MT	MT
P04	300	Cuiabá	BR163MT	MT
P05	402	Jangada	BR163MT	MT
P06	515	Diamantino	BR163MT	MT
P07	582	Nova Mutum	BR163MT	MT
P08	667	Lucas do Rio Verde	BR163MT	MT
P09	772	Sorriso	BR163MT	MT

APÊNDICE H – VERBAS DE DESAPROPRIAÇÃO POR TRECHO URBANO

Não há desapropriações em trechos urbanos no Lote 7.

APÊNDICE I - SUBTRECHOS COM OBRAS DE DUPLICAÇÃO EM ANDAMENTO PELO DNIT

PNVs PAC	início	fim	km início	km fim	Ext.
163BMT0585	ENTR MT-270(A) (ACESSO RONDONÓPOLIS (I))	ACESSO RONDONÓPOLIS (II)	122,2	125,2	3
163BMT0590	ACESSO RONDONÓPOLIS (II)	ENTR MT-483 (ANEL RODOVIÁRIO RONDONÓPOLIS)	125,2	128,7	3,5
163BMT0591	ENTR MT-483 (ANEL RODOVIÁRIO RONDONÓPOLIS)	ENTR MT-270(B)	128,7	134,8	6,1
163BMT0592	ENTR MT-270(B)	ENTR MT-469(A)	134,8	157,6	22,8
163BMT0595	ENTR MT-469(A)	ENTR MT-469(B)	157,6	159,5	1,9
163BMT0600	ENTR MT-469(B)	ENTR MT-454 (SANTA ELVIRA)	159,5	161,4	1,9
163BMT0605	ENTR MT-454 (SANTA ELVIRA)	JUSCIMEIRA	161,4	177	15,6
163BMT0610	JUSCIMEIRA	ENTR MT-373	177	179,2	2,2
163BMT0615	ENTR MT-373	ENTR MT-472 (SÃO PEDRO DA CIPA)	179,2	181,8	2,6
163BMT0620	ENTR MT-472 (SÃO PEDRO DA CIPA)	ENTR MT-344	181,8	188,6	6,8
163BMT0625	ENTR MT-344	ENTR MT-457(A) (P/JACIÁRA)	188,6	190,3	1,7
163BMT0630	ENTR MT-457(A) (P/JACIÁRA)	ENTR MT-457(B)	190,3	192,6	2,3
163BMT0635	ENTR MT-457(B)	ENTR MT-260	192,6	216	23,4
163BMT0640	ENTR MT-260	ENTR MT-453	216	230,2	14,2
163BMT0645	ENTR MT-453	ENTR MT-140(A)	230,2	241,4	11,2
163BMT0650	ENTR MT-140(A)	ENTR BR-070(A)/MT-140(B) (SÃO VICENTE)	241,4	246,7	5,3
163BMT0655	ENTR BR-070(A)/MT-140(B) (SÃO VICENTE)	ENTR MT-455	246,7	259,2	12,5
163BMT0660	ENTR MT-455	INÍCIO VARIANTE I SERRA DE SÃO VICENTE	259,2	261,9	2,7
163BMT0665	INÍCIO VARIANTE I SERRA DE SÃO VICENTE	FIM VARIANTE I SERRA DE SÃO VICENTE	261,9	269,6	7,7
163BMT0670	FIM VARIANTE I SERRA DE SÃO VICENTE	INÍCIO VARIANTE II SERRA DE SÃO VICENTE	269,6	270,5	0,9
163BMT0675	INÍCIO VARIANTE II SERRA DE SÃO VICENTE	FIM VARIANTE II SERRA DE SÃO VICENTE	270,5	278,9	8,4
163BMT0680	FIM VARIANTE II SERRA DE SÃO VICENTE	ACESSO DISTRITO INDUSTRIAL	278,9	315,4	36,5
163BMT0685	ACESSO DISTRITO INDUSTRIAL	ACESSO PASCOAL RAMOS	315,4	320,1	4,7
163BMT0690	ACESSO PASCOAL RAMOS	ENTR MT-407	320,1	321,3	1,2
163BMT0695	ENTR MT-407	ACESSO TIJUCAL (CONTORNO DE CUIABÁ)	321,3	324,2	2,9

PNVs PAC	início	fim	km início	km fim	Ext.
163BMT0700	ACESSO TIJUCAL (CONTORNO DE CUIABÁ)	ENTR MT-040 (P/SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER) *TRECHO URBANO*	324,2	326,5	2,3
163BMT0705	ENTR MT-040 (P/SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER)	ENTR AVENIDA MIGUEL SUTIL (AREÃO) *TRECHO URBANO*	326,5	331,4	4,9
163BMT0710	ENTR AVENIDA MIGUEL SUTIL (AREÃO)	ENTR BR-251/MT-020/351(A) *TRECHO URBANO*	331,4	333,8	2,4
163BMT0715	ENTR BR-251/MT-020/351(A)	ENTR MT-050(A)/060(A) (PONTE NOVA) *TRECHO URBANO*	333,8	342,4	8,6
163BMT0720	ENTR MT-050(A)/060(A) (PONTE NOVA)	ENTR AVENIDA DA FEB *TRECHO URBANO*	342,4	343,1	0,7
163BMT0725	ENTR AVENIDA DA FEB	ENTR MT-050(B)/351(B) *TRECHO URBANO*	343,1	344,4	1,3
163BMT0730	ENTR MT-050(B)/351(B)	POSTO TREVINHO *TRECHO URBANO*	344,4	348,2	3,8
163BMT0735	POSTO TREVINHO	ENTR BR-070(B)/MT-060(B) (TREVO LAGARTO) *TRECHO URBANO*	348,2	353,5	5,3
163BMT0740	ENTR BR-070(B)/MT-060(B) (TREVO LAGARTO)	MATA GRANDE	353,5	401,5	48
163BMT0745	MATA GRANDE	ENTR MT-246(A) (P/ACORIZAL)	401,5	411,5	10
163BMT0750	ENTR MT-246(A) (P/ACORIZAL)	JANGADA	411,5	414,7	3,2
163BMT0755	JANGADA	ENTR MT-246(B)	414,7	421,7	7
163BMT0760	ENTR MT-246(B)	INÍCIO DA TRAVESSIA URB DE ROSÁRIO OESTE	421,7	460,5	38,8
163BMT0765	INÍCIO DA TRAVESSIA URB DE ROSÁRIO OESTE	FIM DA TRAVESSIA URBANA DE ROSÁRIO OESTE *TRECHO URBANO*	460,5	464,9	4,4
163BMT0770	FIM DA TRAVESSIA URBANA DE ROSÁRIO OESTE	ENTR MT-241 (NOBRES)	464,9	480	15,1
163BMT0775	ENTR MT-241 (NOBRES)	ENTR MT-240(A)	480	503,7	23,7
163BMT0780	ENTR MT-240(A)	ENTR BR-364(B)/MT-010(B)/240(B) (POSTO GIL)	503,7	507,1	3,4
TOTAL					384,9

