



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES



## **PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA – PER**

**BR-101 / BA: Trecho de 772,3km da BR 101, integralmente inserido no estado da Bahia, entre o km 166,5, no entroncamento com a BR 324, no município de Feira de Santana, e o km 938,8, no entroncamento com a BA 698, no município de Mucuri.**

## **APÊNDICES**

EDITAL DE CONCESSÃO N° [●]/20[●]

## APÊNDICE A – DETALHAMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO

Código PNV <sup>(1)</sup>	Local de início	Local de fim	Início	Fim	S. F.
101BBA1540	ENTR BR-324	HUMILDES	166,5	171,0	PAV
101BBA1550	HUMILDES	ENTR BA-501 (P/SÃO GONÇALO DOS CAMPOS)	171,0	180,7	PAV
101BBA1570	ENTR BA-501 (P/SÃO GONÇALO DOS CAMPOS)	ENTR BA-502 (P/CONCEIÇÃO DA FEIRA)	180,7	192,5	PAV
101BBA1572	ENTR BA-502 (P/CONCEIÇÃO DA FEIRA)	ENTR BA-492 (GOVERNADOR MANGABEIRA)	192,5	207,8	PAV
101BBA1574	ENTR BA-492 (GOVERNADOR MANGABEIRA)	ENTR BA-496 (CRUZ DAS ALMAS)	207,8	220,0	PAV
101BBA1590	ENTR BA-496 (CRUZ DAS ALMAS)	ENTR BR-242(A) (SAPEAÇÚ)	220,0	231,7	PAV
101BBA1610	ENTR BR-242(A) (SAPEAÇÚ)	ENTR BR-242(B) (CONCEIÇÃO DO ALMEIDA)	231,7	235,1	PAV
101BBA1630	ENTR BR-242(B) (CONCEIÇÃO DO ALMEIDA)	ENTR BA-026(A)	235,1	249,6	PAV
101BBA1632	ENTR BA-026(A)	ENTR BA-245(A) (SANTO ANTÔNIO DE JESUS)	249,6	258,2	PAV
101BBA1650	ENTR BA-245(A) (SANTO ANTÔNIO DE JESUS)	ENTR BA-026(B)/245(B)	258,2	264,6	PAV
101BBA1670	ENTR BA-026(B)/245(B)	ENTR BR-420(A) (CAPÃO)	264,6	284,2	PAV
101BBA1690	ENTR BR-420(A) (CAPÃO)	ENTR BR-420(B) (P/LAJE)	284,2	288,5	PAV
101BBA1695	ENTR BR-420(B) (P/LAJE)	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	288,5	302,4	PAV
101BBA1710	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	302,4	327,5	PAV
101BBA1711	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	327,5	348,2	PAV
101BBA1712	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	ENTR BA-250(A)	348,2	364,7	PAV
101BBA1730	ENTR BA-250(A)	ENTR BA-120/250(B)/548 (GANDÚ)	364,7	365,9	PAV
101BBA1732	ENTR BA-120/250(B)/548 (GANDÚ)	ENTR BA-650(A)	365,9	396,6	PAV
101BBA1734	ENTR BA-650(A)	ENTR BA-650(B) (P/IBIRAPITANGA)	396,6	423,5	PAV
101BBA1750	ENTR BA-650(B) (P/IBIRAPITANGA)	ENTR BR-330 (P/UBATÃ)	423,5	439,3	PAV
101BBA1751	ENTR BR-330 (P/UBATÃ)	ENTR BR-030(A) (UBAITABA)	439,3	444,0	PAV
101BBA1752	ENTR BR-030(A) (UBAITABA)	ENTR BR-030(B) (AURELINO LEAL)	444,0	445,6	PAV
101BBA1753	ENTR BR-030(B) (AURELINO LEAL)	ENTR BA-654 (P/ITACARÉ)	445,6	447,0	PAV
101BBA1754	ENTR BA-654 (P/ITACARÉ)	ENTR BA-656 (CATOLÉ)	447,0	469,6	PAV
101BBA1756	ENTR BA-656 (CATOLÉ)	ENTR BA-969 (P/PONTO DO ZINCO)	469,6	474,7	PAV
101BBA1770	ENTR BA-969 (P/PONTO DO ZINCO)	ENTR BA-262(A) (P/URUCUCA)	474,7	481,4	PAV
101BBA1790	ENTR BA-262(A) (P/URUCUCA)	ENTR BA-120(A)/262(B) (P/ITAJUIPE)	481,4	490,6	PAV

<b>Código PNV<sup>(1)</sup></b>	<b>Local de início</b>	<b>Local de fim</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>S. F.</b>
101BBA1810	ENTR BA-120(A)/262(B) (P/ITAJUÍPE)	ENTR BR-415(A)/BA-120(B) (ITABUNA)	490,6	507,7	PAV
101BBA1820	ENTR BR-415(A)/BA-120(B) (ITABUNA)	ENTR BR-415(B)	507,7	512,6	PAV
101BBA1830	ENTR BR-415(B)	ENTR BR-251(A) (BUERAREMA)	512,6	525,2	PAV
101BBA1832	ENTR BR-251(A) (BUERAREMA)	SÃO JOSÉ	525,2	541,0	PAV
101BBA1834	SÃO JOSÉ	ENTR BA-671 (ITATINGUÍ)	541,0	560,0	PAV
101BBA1836	ENTR BA-671 (ITATINGUÍ)	ENTR BA-676 (P/ARATACA)	560,0	567,1	PAV
101BBA1850	ENTR BA-676 (P/ARATACA)	ENTR BR-251(B) (P/CAMACÃ)	567,1	584,4	PAV
101BBA1870	ENTR BR-251(B) (P/CAMACÃ)	ENTR BA-270	584,4	590,7	PAV
101BBA1890	ENTR BA-270	ENTR BA-678	590,7	598,1	PAV
101BBA1892	ENTR BA-678	ENTR BA-680	598,1	634,8	PAV
101BBA1894	ENTR BA-680	ENTR BA-274 (LOMBARDIA)	634,8	648,7	PAV
101BBA1896	ENTR BA-274 (LOMBARDIA)	ENTR BA-275(A) (P/ITABEPI)	648,7	665,3	PAV
101BBA1910	ENTR BA-275(A) (P/ITABEPI)	ENTR BA-275(B) (ITAGIMIRIM)	665,3	680,0	PAV
101BBA1912	ENTR BA-275(B) (ITAGIMIRIM)	ENTR BA-985 (P/GABIARRA)	680,0	702,9	PAV
101BBA1914	ENTR BA-985 (P/GABIARRA)	ENTR BR-367 (EUNÁPOLIS)	702,9	717,8	PAV
101BBA1930	ENTR BR-367 (EUNÁPOLIS)	ENTR BA-283 (ITABELA)	717,8	745,0	PAV
101BBA1932	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745,0	793,5	PAV
101BBA1950	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	ENTR BR-489/BA-284/690 (ITAMARAJU)	793,5	808,5	PAV
101BBA1970	ENTR BR-489/BA-284/690 (ITAMARAJU)	ENTR BA-284	808,5	813,2	PAV
101BBA1971	ENTR BA-284	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813,2	875,0	PAV
101BBA1990	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	ENTR BR-418 (P/POSTO DA MATA)	875,0	919,9	PAV
101BBA2010	ENTR BR-418 (P/POSTO DA MATA)	ENTR BA-698	919,9	938,8	PAV

**Legenda (Superfície Federal ou S. F.):**

DUP – Rodovia pavimentada, duplicada

PAV – Rodovia pavimentada, pista simples

EOD – Em obras de duplicação

**Observações:**


<sup>(1)</sup> Os dados acima apresentados baseiam-se em informações oriundas do Plano Nacional de Viação (PNV) 2012.

## APÊNDICE B – SUBTRECHOS DO SISTEMA RODOVIÁRIO

---


Subtrecho Homogêneo	Km inicial	Km final	Extensão (km)	Rodovia
A	166,5	211,2	44,7	BR-101/BA
B	211,2	258,2	47	BR-101/BA
C	258,2	284,2	26	BR-101/BA
D	284,2	371,4	87,2	BR-101/BA
E	371,4	488	116,6	BR-101/BA
F	488	511,6	23,6	BR-101/BA
G	511,6	560	48,4	BR-101/BA
H	560	657,3	97,3	BR-101/BA
I	657,3	717,8	60,5	BR-101/BA
J	717,8	745	27,2	BR-101/BA
K	745	877,3	132,3	BR-101/BA
L	877,3	938,8	61,5	BR-101/BA

## APÊNDICE C – MAPA DE SUBTRECHOS DO SISTEMA RODOVIÁRIO

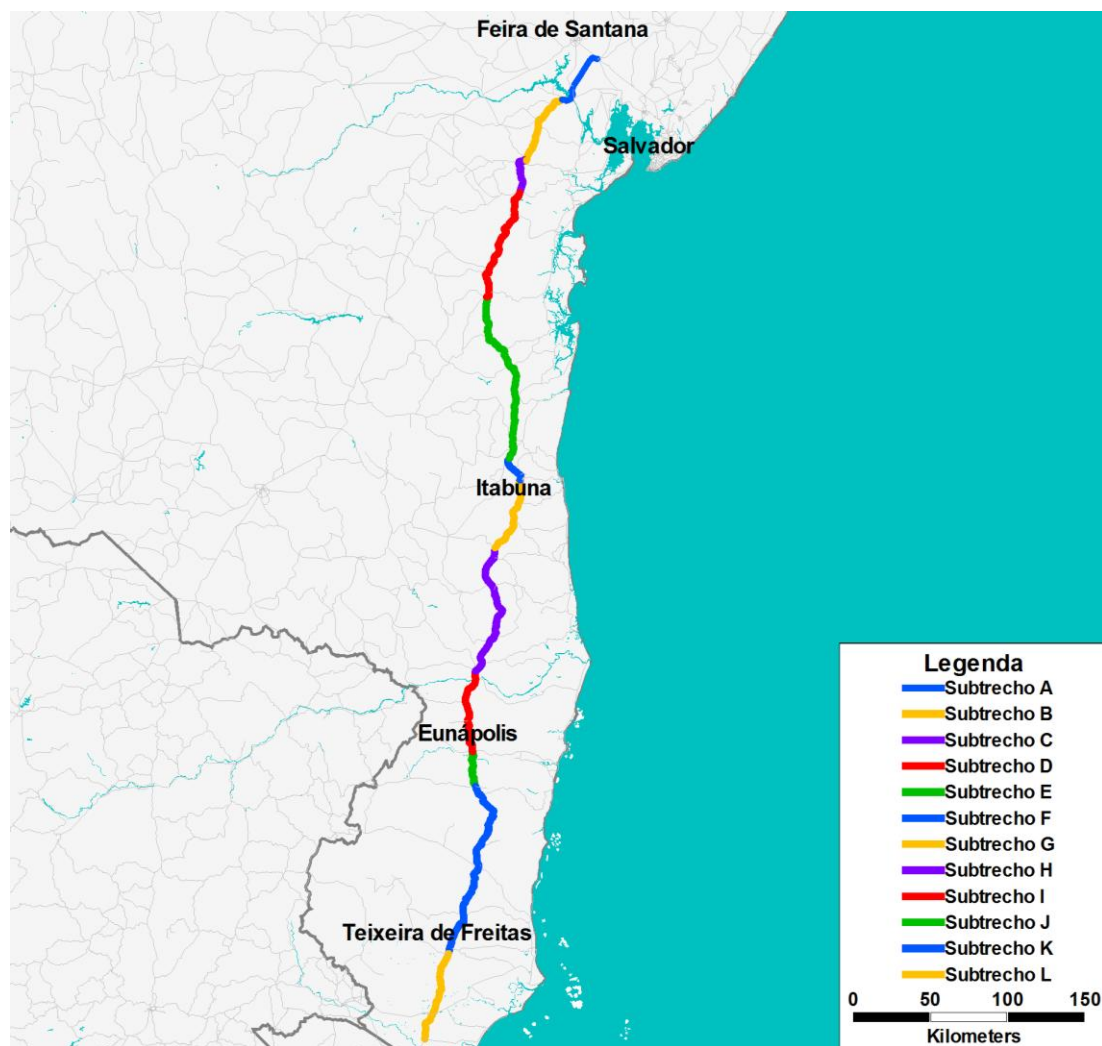

APÊNDICE D – LINEAR ESQUEMÁTICO DO SISTEMA RODOVIÁRIO

BR-101/BA

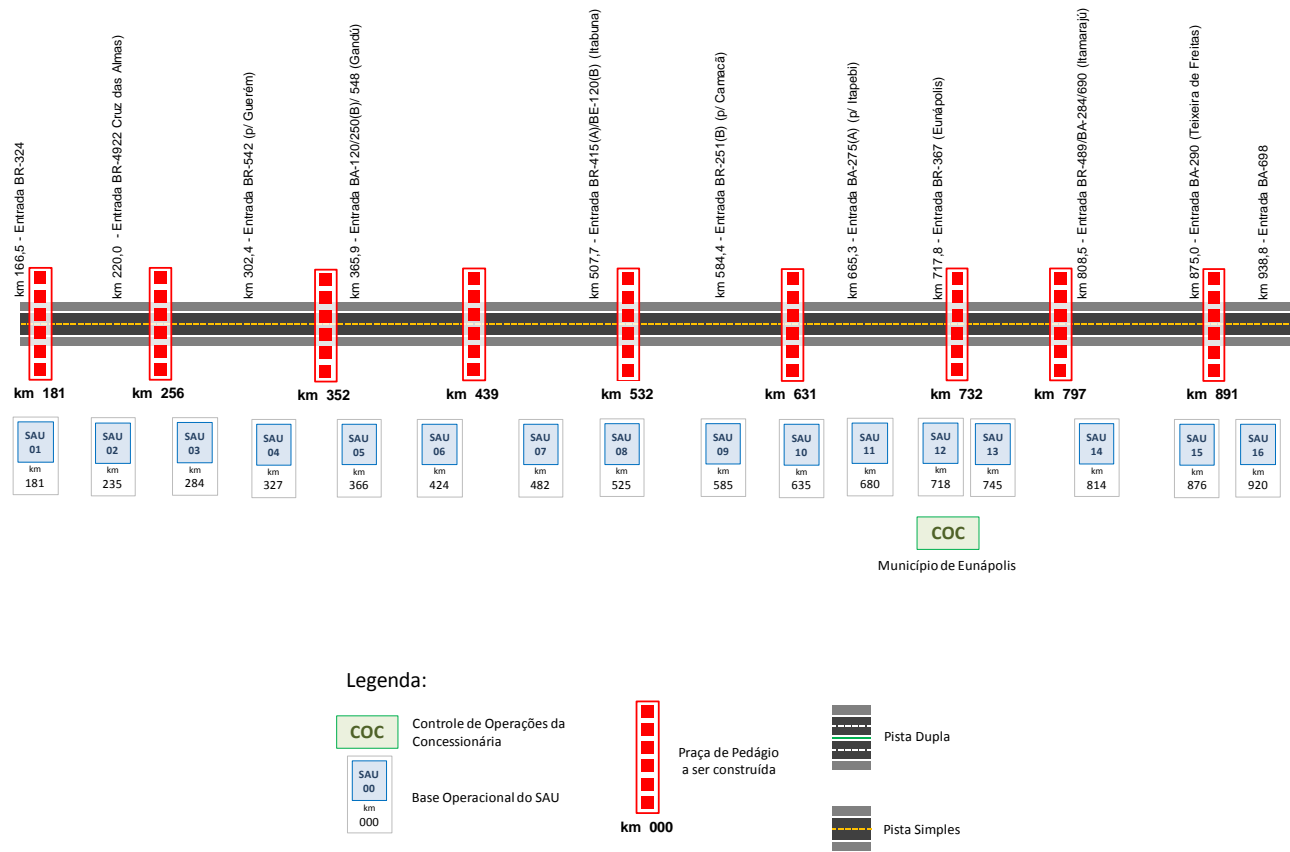

Os dados acima apresentados baseiam-se em quilômetros oriundos do Plano Nacional de Viação (PNV) 2012.

## APÊNDICE E – OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1541	ENTR BR-325	HUMILDES	166.5	171	4.5	101-OF-002	24 L	0517723	8633646	167+690	Norte/Sul
101	BA	101BBA1542	ENTR BR-326	HUMILDES	166.5	171	4.5	101-OF-003	24 L	0514893	8633728	170+310	Sul
101	BA	101BBA1543	ENTR BR-327	HUMILDES	166.5	171	4.5	101-OF-004	24 L	0514813	8633606	170+500	Sul
101	BA	101BBA1544	ENTR BR-328	HUMILDES	166.5	171	4.5	101-OF-005	24 L	0514670	8633417	170+720	Sul
101	BA	101BBA1550	HUMILDES	ENTR BA-501 (P/SÃO GONÇALO DOS CAMPOS)	171	180.7	9.7	101-OF-006	24 L	0514461	8633141	171+110	Norte
101	BA	101BBA1551	HUMILDES	ENTR BA-501 (P/SÃO GONÇALO DOS CAMPOS)	171	180.7	9.7	101-OF-007	24 L	0511947	8629815	175+860	Sul
101	BA	101BBA1552	HUMILDES	ENTR BA-501 (P/SÃO GONÇALO DOS CAMPOS)	171	180.7	9.7	101-OF-008	24 L	0509634	8626102	180+220	Sul
101	BA	101BBA1570	ENTR BA-501 (P/SÃO GONÇALO DOS CAMPOS)	ENTR BA-502 (P/CONCEIÇÃO DA FEIRA)	180.7	192.5	11.8	101-OF-009	24 L	0509070	8625200	181+370	Norte/Sul
101	BA	101BBA1571	ENTR BA-501 (P/SÃO GONÇALO DOS CAMPOS)	ENTR BA-502 (P/CONCEIÇÃO DA FEIRA)	180.7	192.5	11.8	101-OF-010	24 L	0508892	8624917	181+680	Norte/Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1572	ENTR BA-501 (P/SÃO GONÇALO DOS CAMPOS)	ENTR BA-502 (P/CONCEIÇÃO DA FEIRA)	180.7	192.5	11.8	101-OF-011	24 L	0507308	8622380	184+630	Norte/Sul
101	BA	101BBA1573	ENTR BA-501 (P/SÃO GONÇALO DOS CAMPOS)	ENTR BA-502 (P/CONCEIÇÃO DA FEIRA)	180.7	192.5	11.8	101-OF-012	24 L	0507061	8621983	185+050	Sul
101	BA	101BBA1574	ENTR BA-501 (P/SÃO GONÇALO DOS CAMPOS)	ENTR BA-502 (P/CONCEIÇÃO DA FEIRA)	180.7	192.5	11.8	101-OF-013	24 L	0506773	8621530	185+660	Sul
101	BA	101BBA1575	ENTR BA-501 (P/SÃO GONÇALO DOS CAMPOS)	ENTR BA-502 (P/CONCEIÇÃO DA FEIRA)	180.7	192.5	11.8	101-OF-014	24 L	0506065	8620520	186+930	Norte/Sul
101	BA	101BBA1576	ENTR BA-501 (P/SÃO GONÇALO DOS CAMPOS)	ENTR BA-502 (P/CONCEIÇÃO DA FEIRA)	180.7	192.5	11.8	101-OF-015	24 L	0504679	8618549	189+320	Norte/Sul
101	BA	101BBA1578	ENTR BA-501 (P/SÃO GONÇALO DOS CAMPOS)	ENTR BA-502 (P/CONCEIÇÃO DA FEIRA)	180.7	192.5	11.8	101-OF-017	24 L	0504502	8618294	190+000	Norte/Sul
101	BA	101BBA1579	ENTR BA-501 (P/SÃO GONÇALO DOS CAMPOS)	ENTR BA-502 (P/CONCEIÇÃO DA FEIRA)	180.7	192.5	11.8	101-OF-018	24 L	0503829	8617335	190+780	Norte
101	BA	101BBA1572	ENTR BA-502 (P/CONCEIÇÃO DA FEIRA)	ENTR BA-492 (GOVERNADOR MANGABEIRA)	192.5	207.8	15.3	101-OF-020	24 L	0502427	8614132	194+340	Norte



BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1574	ENTR BA-502 (P/CONCEIÇÃO DA FEIRA)	ENTR BA-492 (GOVERNADOR MANGABEIRA)	192.5	207.8	15.3	101-OF-022	24 L	0502275	8613754	194+640	Sul
101	BA	101BBA1575	ENTR BA-502 (P/CONCEIÇÃO DA FEIRA)	ENTR BA-492 (GOVERNADOR MANGABEIRA)	192.5	207.8	15.3	101-OF-023	24 L	0502131	8612927	195+620	Norte/Sul
101	BA	101BBA1577	ENTR BA-502 (P/CONCEIÇÃO DA FEIRA)	ENTR BA-492 (GOVERNADOR MANGABEIRA)	192.5	207.8	15.3	101-OF-025	24 L	0502356	8612278	196+340	Norte
101	BA	101BBA1578	ENTR BA-502 (P/CONCEIÇÃO DA FEIRA)	ENTR BA-492 (GOVERNADOR MANGABEIRA)	192.5	207.8	15.3	101-OF-026	24 L	0502391	8612064	196+470	Sul
101	BA	101BBA1579	ENTR BA-502 (P/CONCEIÇÃO DA FEIRA)	ENTR BA-492 (GOVERNADOR MANGABEIRA)	192.5	207.8	15.3	101-OF-027	24 L	0502399	8612016	196+720	Norte
101	BA	101BBA1580	ENTR BA-502 (P/CONCEIÇÃO DA FEIRA)	ENTR BA-492 (GOVERNADOR MANGABEIRA)	192.5	207.8	15.3	101-OF-028	24 L	0502459	8611619	196+930	Sul
101	BA	101BBA1581	ENTR BA-502 (P/CONCEIÇÃO DA FEIRA)	ENTR BA-492 (GOVERNADOR MANGABEIRA)	192.5	207.8	15.3	101-OF-029	24 L	0502745	8610556	198+080	Norte
101	BA	101BBA1585	ENTR BA-502 (P/CONCEIÇÃO DA FEIRA)	ENTR BA-492 (GOVERNADOR MANGABEIRA)	192.5	207.8	15.3	101-OF-033	24 L	0497216	8607268	206+100	Norte/Sul
101	BA	101BBA1586	ENTR BA-502 (P/CONCEIÇÃO DA FEIRA)	ENTR BA-492 (GOVERNADOR MANGABEIRA)	192.5	207.8	15.3	101-OF-034	24 L	0496125	8607467	207+000	Norte
101	BA	101BBA1574	ENTR BA-492 (GOVERNADOR MANGABEIRA)	ENTR BA-496 (CRUZ DAS ALMAS)	207.8	220	12.2	101-OF-035	24 L	0493296	8606283	210+830	Norte

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1575	ENTR BA-492 (GOVERNADOR MANGABEIRA)	ENTR BA-496 (CRUZ DAS ALMAS)	207.8	220	12.2	101-OF-036	24 L	0490641	8605336	213+510	Norte/Sul
101	BA	101BBA1576	ENTR BA-492 (GOVERNADOR MANGABEIRA)	ENTR BA-496 (CRUZ DAS ALMAS)	207.8	220	12.2	101-OF-037	24 L	0490347	8604668	214+240	Norte
101	BA	101BBA1577	ENTR BA-492 (GOVERNADOR MANGABEIRA)	ENTR BA-496 (CRUZ DAS ALMAS)	207.8	220	12.2	101-OF-038	24 L	0489872	8603606	215+190	Norte
101	BA	101BBA1590	ENTR BA-496 (CRUZ DAS ALMAS)	ENTR BR-242(A) (SAPEAÇÚ)	220	231.7	11.7	101-OF-040	24 L	0486047	8600102	220+770	Sul
101	BA	101BBA1591	ENTR BA-496 (CRUZ DAS ALMAS)	ENTR BR-242(A) (SAPEAÇÚ)	220	231.7	11.7	101-OF-041	24 L	0485461	8599137	222+030	Norte/Sul
101	BA	101BBA1592	ENTR BA-496 (CRUZ DAS ALMAS)	ENTR BR-242(A) (SAPEAÇÚ)	220	231.7	11.7	101-OF-042	24 L	0485298	8598872	222+200	Norte
101	BA	101BBA1593	ENTR BA-496 (CRUZ DAS ALMAS)	ENTR BR-242(A) (SAPEAÇÚ)	220	231.7	11.7	101-OF-043	24 L	0485231	8598762	222+460	Norte/Sul
101	BA	101BBA1594	ENTR BA-496 (CRUZ DAS ALMAS)	ENTR BR-242(A) (SAPEAÇÚ)	220	231.7	11.7	101-OF-044	24 L	0484648	8598051	223+300	Sul
101	BA	101BBA1595	ENTR BA-496 (CRUZ DAS ALMAS)	ENTR BR-242(A) (SAPEAÇÚ)	220	231.7	11.7	101-OF-045	24 L	0484496	8597928	223+450	Norte
101	BA	101BBA1596	ENTR BA-496 (CRUZ DAS ALMAS)	ENTR BR-242(A) (SAPEAÇÚ)	220	231.7	11.7	101-OF-046	24 L	0484429	8597839	223+570	Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1598	ENTR BA-496 (CRUZ DAS ALMAS)	ENTR BR-242(A) (SAPEAÇÚ)	220	231.7	11.7	101-OF-048	24 L	0483471	8596302	225+240	Sul
101	BA	101BBA1599	ENTR BA-496 (CRUZ DAS ALMAS)	ENTR BR-242(A) (SAPEAÇÚ)	220	231.7	11.7	101-OF-049	24 L	0483374	8596075	225+450	Sul
101	BA	101BBA1600	ENTR BA-496 (CRUZ DAS ALMAS)	ENTR BR-242(A) (SAPEAÇÚ)	220	231.7	11.7	101-OF-050	24 L	0483188	8595823	225+780	Sul
101	BA	101BBA1601	ENTR BA-496 (CRUZ DAS ALMAS)	ENTR BR-242(A) (SAPEAÇÚ)	220	231.7	11.7	101-OF-051	24 L	0483086	8595737	226+410	Norte/Sul
101	BA	101BBA1602	ENTR BA-496 (CRUZ DAS ALMAS)	ENTR BR-242(A) (SAPEAÇÚ)	220	231.7	11.7	101-OF-052	24 L	0483477	8596289	225+560	Norte
101	BA	101BBA1603	ENTR BA-496 (CRUZ DAS ALMAS)	ENTR BR-242(A) (SAPEAÇÚ)	220	231.7	11.7	101-OF-053	24 L	0482657	8595382	226+710	Norte
101	BA	101BBA1604	ENTR BA-496 (CRUZ DAS ALMAS)	ENTR BR-242(A) (SAPEAÇÚ)	220	231.7	11.7	101-OF-054	24 L	0482122	8595012	227+270	Norte/Sul
101	BA	101BBA1605	ENTR BA-496 (CRUZ DAS ALMAS)	ENTR BR-242(A) (SAPEAÇÚ)	220	231.7	11.7	101-OF-055	24 L	0480330	8594062	230+330	Norte
101	BA	101BBA1606	ENTR BA-496 (CRUZ DAS ALMAS)	ENTR BR-242(A) (SAPEAÇÚ)	220	231.7	11.7	101-OF-056	24 L	0480374	8593639	230+950	Norte
101	BA	101BBA1607	ENTR BA-496 (CRUZ DAS ALMAS)	ENTR BR-242(A) (SAPEAÇÚ)	220	231.7	11.7	101-OF-057	24 L	0480486	8593396	231+290	Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1608	ENTR BA-496 (CRUZ DAS ALMAS)	ENTR BR-242(A) (SAPEAÇÚ)	220	231.7	11.7	101-OF-058	24 L	0480494	8592999	231+440	Norte
101	BA	101BBA1609	ENTR BA-496 (CRUZ DAS ALMAS)	ENTR BR-242(A) (SAPEAÇÚ)	220	231.7	11.7	101-OF-059	24 L	0480386	8592808	231+660	Sul
101	BA	101BBA1610	ENTR BR-242(A) (SAPEAÇÚ)	ENTR BR-242(B) (CONCEIÇÃO DO ALMEIDA)	231.7	235.1	3.4	101-OF-060	24 L	0479992	8590400	233+050	Norte
101	BA	101BBA1611	ENTR BR-242(A) (SAPEAÇÚ)	ENTR BR-242(B) (CONCEIÇÃO DO ALMEIDA)	231.7	235.1	3.4	101-OF-061	24 L	0479993	8590016	233+440	Norte
101	BA	101BBA1630	ENTR BR-242(B) (CONCEIÇÃO DO ALMEIDA)	ENTR BA-026(A)	235.1	249.6	14.5	101-OF-062	24 L	0479929	8588135	235+580	Sul
101	BA	101BBA1633	ENTR BR-242(B) (CONCEIÇÃO DO ALMEIDA)	ENTR BA-026(A)	235.1	249.6	14.5	101-OF-065	24 L	0478266	8581834	242+250	Norte
101	BA	101BBA1634	ENTR BR-242(B) (CONCEIÇÃO DO ALMEIDA)	ENTR BA-026(A)	235.1	249.6	14.5	101-OF-066	24 L	0477364	8578838	245+370	Sul
101	BA	101BBA1632	ENTR BA-026(A)	ENTR BA-245(A) (SANTO ANTÔNIO DE JESUS)	249.6	258.2	8.6	101-OF-067	24 L	0475189	8574915	250+650	Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1633	ENTR BA-026(A)	ENTR BA-245(A) (SANTO ANTÔNIO DE JESUS)	249.6	258.2	8.6	101-OF-068	24 L	0475189	8574915	250+650	Sul
101	BA	101BBA1634	ENTR BA-026(A)	ENTR BA-245(A) (SANTO ANTÔNIO DE JESUS)	249.6	258.2	8.6	101-OF-069	24 L	0475107	8574848	250+730	Sul
101	BA	101BBA1638	ENTR BA-026(A)	ENTR BA-245(A) (SANTO ANTÔNIO DE JESUS)	249.6	258.2	8.6	101-OF-073	24 L	0474275	8573600	252+270	Sul
101	BA	101BBA1641	ENTR BA-026(A)	ENTR BA-245(A) (SANTO ANTÔNIO DE JESUS)	249.6	258.2	8.6	101-OF-076	24 L	0472451	8568303	258+200	Norte
101	BA	101BBA1650	ENTR BA-245(A) (SANTO ANTÔNIO DE JESUS)	ENTR BA-026(B)/245(B)	258.2	264.6	6.4	101-OF-077	24 L	0471328	8567714	259+340	Sul
101	BA	101BBA1652	ENTR BA-245(A) (SANTO ANTÔNIO DE JESUS)	ENTR BA-026(B)/245(B)	258.2	264.6	6.4	101-OF-079	24 L	0470984	8567680	259+690	Sul
101	BA	101BBA1653	ENTR BA-245(A) (SANTO ANTÔNIO DE JESUS)	ENTR BA-026(B)/245(B)	258.2	264.6	6.4	101-OF-080	24 L	0470955	8567679	259+750	Sul
101	BA	101BBA1672	ENTR BA-026(B)/245(B)	ENTR BR-420(A) (CAPÃO)	264.6	284.2	19.6	101-OF-084	24 L	0468526	8559985	270+080	Norte/Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1674	ENTR BA-026(B)/245(B)	ENTR BR-420(A) (CAPÃO)	264.6	284.2	19.6	101-OF-086	24 L	0468869	8558570	271+390	Sul
101	BA	101BBA1677	ENTR BA-026(B)/245(B)	ENTR BR-420(A) (CAPÃO)	264.6	284.2	19.6	101-OF-089	24 L	0469624	8556322	273+750	Norte
101	BA	101BBA1678	ENTR BA-026(B)/245(B)	ENTR BR-420(A) (CAPÃO)	264.6	284.2	19.6	101-OF-090	24 L	0469870	8555572	274+540	Norte
101	BA	101BBA1679	ENTR BA-026(B)/245(B)	ENTR BR-420(A) (CAPÃO)	264.6	284.2	19.6	101-OF-091	24 L	0470306	8554378	275+820	Norte
101	BA	101BBA1680	ENTR BA-026(B)/245(B)	ENTR BR-420(A) (CAPÃO)	264.6	284.2	19.6	101-OF-092	24 L	0470278	8554284	276+070	Norte/Sul
101	BA	101BBA1681	ENTR BA-026(B)/245(B)	ENTR BR-420(A) (CAPÃO)	264.6	284.2	19.6	101-OF-093	24 L	0470161	8553957	276+530	Norte/Sul
101	BA	101BBA1682	ENTR BA-026(B)/245(B)	ENTR BR-420(A) (CAPÃO)	264.6	284.2	19.6	101-OF-094	24 L	0469950	8553343	276+920	Sul
101	BA	101BBA1683	ENTR BA-026(B)/245(B)	ENTR BR-420(A) (CAPÃO)	264.6	284.2	19.6	101-OF-095	24 L	0469803	8552928	277+540	Norte/Sul
101	BA	101BBA1684	ENTR BA-026(B)/245(B)	ENTR BR-420(A) (CAPÃO)	264.6	284.2	19.6	101-OF-096	24 L	0469672	8552555	277+760	Sul
101	BA	101BBA1685	ENTR BA-026(B)/245(B)	ENTR BR-420(A) (CAPÃO)	264.6	284.2	19.6	101-OF-097	24 L	0469461	8551942	278+850	Norte/Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
101	BA	101BBA1686	ENTR BA-026(B)/245(B)	ENTR BR-420(A) (CAPÃO)	264.6	284.2	19.6	101-OF-098	24 L	0468938	8550434	280+500	Sul
101	BA	101BBA1687	ENTR BA-026(B)/245(B)	ENTR BR-420(A) (CAPÃO)	264.6	284.2	19.6	101-OF-099	24 L	0468105	8548028	282+610	Norte
101	BA	101BBA1688	ENTR BA-026(B)/245(B)	ENTR BR-420(A) (CAPÃO)	264.6	284.2	19.6	101-OF-100	24 L	0467956	8547127	283+480	Norte
101	BA	101BBA1689	ENTR BA-026(B)/245(B)	ENTR BR-420(A) (CAPÃO)	264.6	284.2	19.6	101-OF-101	24 L	0467986	8547217	283+520	Sul
101	BA	101BBA1690	ENTR BR-420(A) (CAPÃO)	ENTR BR-420(B) (P/LAJE)	284.2	288.5	4.3	101-OF-102	24 L	0467781	8546645	284+520	Sul
101	BA	101BBA1691	ENTR BR-420(A) (CAPÃO)	ENTR BR-420(B) (P/LAJE)	284.2	288.5	4.3	101-OF-103	24 L	0467380	8545511	285+220	Sul
101	BA	101BBA1692	ENTR BR-420(A) (CAPÃO)	ENTR BR-420(B) (P/LAJE)	284.2	288.5	4.3	101-OF-104	24 L	0467408	8545591	285+340	Norte/Sul
101	BA	101BBA1693	ENTR BR-420(A) (CAPÃO)	ENTR BR-420(B) (P/LAJE)	284.2	288.5	4.3	101-OF-105	24 L	0467069	8545011	285+960	Norte/Sul
101	BA	101BBA1694	ENTR BR-420(A) (CAPÃO)	ENTR BR-420(B) (P/LAJE)	284.2	288.5	4.3	101-OF-106	24 L	0465985	8544146	287+820	Norte/Sul
101	BA	101BBA1695	ENTR BR-420(A) (CAPÃO)	ENTR BR-420(B) (P/LAJE)	284.2	288.5	4.3	101-OF-107	24 L	0465942	8544079	287+890	Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
101	BA	101BBA1696	ENTR BR-420(A) (CAPÃO)	ENTR BR-420(B) (P/LAJE)	284.2	288.5	4.3	101-OF-108	24 L	0465881	8543886	288+120	Sul
101	BA	101BBA1698	ENTR BR-420(A) (CAPÃO)	ENTR BR-420(B) (P/LAJE)	284.2	288.5	4.3	101-OF-110	24 L	0465828	8543734	288+280	Norte/Sul
101	BA	101BBA1699	ENTR BR-420(A) (CAPÃO)	ENTR BR-420(B) (P/LAJE)	284.2	288.5	4.3	101-OF-111	24 L	0465828	8543734	288+360	Sul
101	BA	101BBA1695	ENTR BR-420(B) (P/LAJE)	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	288.5	302.4	13.9	101-OF-112	24 L	0465395	8543617	288+770	Norte/Sul
101	BA	101BBA1697	ENTR BR-420(B) (P/LAJE)	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	288.5	302.4	13.9	101-OF-114	24 L	0465080	8543627	289+760	Norte/Sul
101	BA	101BBA1698	ENTR BR-420(B) (P/LAJE)	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	288.5	302.4	13.9	101-OF-115	24 L	0464412	8542316	290+460	Norte
101	BA	101BBA1699	ENTR BR-420(B) (P/LAJE)	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	288.5	302.4	13.9	101-OF-116	24 L	0464823	8541661	291+290	Norte
101	BA	101BBA1700	ENTR BR-420(B) (P/LAJE)	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	288.5	302.4	13.9	101-OF-117	24 L	0464879	8541497	291+470	Norte
101	BA	101BBA1701	ENTR BR-420(B) (P/LAJE)	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	288.5	302.4	13.9	101-OF-118	24 L	0464911	8541300	291+670	Sul
101	BA	101BBA1702	ENTR BR-420(B) (P/LAJE)	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	288.5	302.4	13.9	101-OF-119	24 L	0464888	8539225	294+050	Norte/Sul
101	BA	101BBA1703	ENTR BR-420(B) (P/LAJE)	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	288.5	302.4	13.9	101-OF-120	24 L	0464812	8538642	294+450	Norte
101	BA	101BBA1704	ENTR BR-420(B) (P/LAJE)	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	288.5	302.4	13.9	101-OF-121	24 L	0464878	8537864	295+270	Norte
101	BA	101BBA1710	ENTR BR-420(B) (P/LAJE)	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	288.5	302.4	13.9	101-OF-127	24 L	0464985	8534667	298+650	Norte
101	BA	101BBA1711	ENTR BR-420(B) (P/LAJE)	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	288.5	302.4	13.9	101-OF-128	24 L	0464918	8534314	298+960	Sul



BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1714	ENTR BR-420(B) (P/LAJE)	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	288.5	302.4	13.9	101-OF-131	24 L	0464883	8532473	301+080	Norte/Sul
101	BA	101BBA1715	ENTR BR-420(B) (P/LAJE)	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	288.5	302.4	13.9	101-OF-132	24 L	0465068	8532054	301+430	Norte
101	BA	101BBA1716	ENTR BR-420(B) (P/LAJE)	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	288.5	302.4	13.9	101-OF-133	24 L	0465189	8531850	301+710	Norte/Sul
101	BA	101BBA1710	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	302.4	327.5	25.1	101-OF-134	24 L	0465250	8531546	302+440	Norte/Sul
101	BA	101BBA1711	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	302.4	327.5	25.1	101-OF-135	24 L	0464974	8531228	302+650	Norte
101	BA	101BBA1712	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	302.4	327.5	25.1	101-OF-136	24 L	0463372	8536049	304+860	Norte
101	BA	101BBA1713	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	302.4	327.5	25.1	101-OF-137	24 L	0462599	8529356	305+780	Sul
101	BA	101BBA1714	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	302.4	327.5	25.1	101-OF-138	24 L	0462599	8529356	305+780	Norte
101	BA	101BBA1715	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	302.4	327.5	25.1	101-OF-139	24 L	0461253	8527682	307+810	Sul
101	BA	101BBA1716	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	302.4	327.5	25.1	101-OF-140	24 L	0461253	8527682	307+870	Norte
101	BA	101BBA1717	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	302.4	327.5	25.1	101-OF-141	24 L	0460982	8527073	308+660	Norte

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1718	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	302.4	327.5	25.1	101-OF-142	24 L	0461019	8527130	308+700	Norte
101	BA	101BBA1719	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	302.4	327.5	25.1	101-OF-143	24 L	0460412	8526331	309+470	Norte
101	BA	101BBA1720	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	302.4	327.5	25.1	101-OF-144	24 L	0460168	8526119	309+800	Norte
101	BA	101BBA1721	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	302.4	327.5	25.1	101-OF-145	24 L	0459701	8525950	310+610	Norte/Sul
101	BA	101BBA1722	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	302.4	327.5	25.1	101-OF-146	24 L	0458319	8524979	312+310	Norte/Sul
101	BA	101BBA1723	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	302.4	327.5	25.1	101-OF-147	24 L	0458828	8521414	316+630	Sul
101	BA	101BBA1724	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	302.4	327.5	25.1	101-OF-148	24 L	0458828	8521414	316+750	Norte
101	BA	101BBA1725	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	302.4	327.5	25.1	101-OF-149	24 L	0456616	8519308	319+820	Norte
101	BA	101BBA1726	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	302.4	327.5	25.1	101-OF-150	24 L	0456555	8519092	320+120	Sul
101	BA	101BBA1727	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	302.4	327.5	25.1	101-OF-151	24 L	0456234	8518721	320+600	Norte

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1729	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	302.4	327.5	25.1	101-OF-153	24 L	0455612	8517335	322+550	Sul
101	BA	101BBA1730	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	302.4	327.5	25.1	101-OF-154	24 L	0455020	8516057	323+600	Norte
101	BA	101BBA1731	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	302.4	327.5	25.1	101-OF-155	24 L	0454163	8514204	325+600	Norte
101	BA	101BBA1732	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	302.4	327.5	25.1	101-OF-156	24 L	0454163	8514204	325+820	Norte
101	BA	101BBA1733	ENTR BA-542 (P/GUERÉM)	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	302.4	327.5	25.1	101-OF-157	24 L	0454242	8513729	326+400	Sul
101	BA	101BBA1711	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	327.5	348.2	20.7	101-OF-158	24 L	0454717	8511153	329+010	Sul
101	BA	101BBA1712	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	327.5	348.2	20.7	101-OF-159	24 L	0454723	8510902	329+310	Norte/Sul
101	BA	101BBA1713	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	327.5	348.2	20.7	101-OF-160	24 L	0454723	8510573	329+480	Norte
101	BA	101BBA1715	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	327.5	348.2	20.7	101-OF-162	24 L	0453989	8509045	331+150	Sul
101	BA	101BBA1716	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	327.5	348.2	20.7	101-OF-163	24 L	0453937	8508911	331+390	Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1718	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	327.5	348.2	20.7	101-OF-165	24 L	0453121	8508022	332+550	Norte/Sul
101	BA	101BBA1719	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	327.5	348.2	20.7	101-OF-166	24 L	0452397	8507362	333+430	Sul
101	BA	101BBA1720	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	327.5	348.2	20.7	101-OF-167	24 L	0452274	8507252	333+670	Norte
101	BA	101BBA1721	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	327.5	348.2	20.7	101-OF-168	24 L	0452015	8507015	334+160	Sul
101	BA	101BBA1722	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	327.5	348.2	20.7	101-OF-169	24 L	0451432	8504607	336+930	Norte/Sul
101	BA	101BBA1723	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	327.5	348.2	20.7	101-OF-170	24 L	0451503	8504071	337+350	Norte
101	BA	101BBA1724	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	327.5	348.2	20.7	101-OF-171	24 L	0451227	8503270	338+280	Norte
101	BA	101BBA1725	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	327.5	348.2	20.7	101-OF-172	24 L	0450988	8503075	338+550	Norte
101	BA	101BBA1726	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	327.5	348.2	20.7	101-OF-173	24 L	0449875	8501539	340+760	Norte/Sul
101	BA	101BBA1727	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	327.5	348.2	20.7	101-OF-174	24 L	0449521	8501178	341+340	Norte/Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1728	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	327.5	348.2	20.7	101-OF-175	24 L	0448829	8500174	342+520	Norte/Sul
101	BA	101BBA1729	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	327.5	348.2	20.7	101-OF-176	24 L	0448504	8499529	343+160	Norte/Sul
101	BA	101BBA1730	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	327.5	348.2	20.7	101-OF-177	24 L	0448081	8498438	344+180	Sul
101	BA	101BBA1731	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	327.5	348.2	20.7	101-OF-178	24 L	0448018	8498085	344+670	Sul
101	BA	101BBA1732	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	327.5	348.2	20.7	101-OF-179	24 L	0448014	8497499	345+130	Norte
101	BA	101BBA1733	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	327.5	348.2	20.7	101-OF-180	24 L	0447854	8496267	346+660	Norte/Sul
101	BA	101BBA1714	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	ENTR BA-250(A)	348.2	364.7	16.5	101-OF-183	24 L	0446471	8493513	350+910	Norte
101	BA	101BBA1715	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	ENTR BA-250(A)	348.2	364.7	16.5	101-OF-184	24 L	0446537	8493331	351+240	Norte/Sul
101	BA	101BBA1716	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	ENTR BA-250(A)	348.2	364.7	16.5	101-OF-185	24 L	0446807	8492726	351+890	Norte
101	BA	101BBA1718	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	ENTR BA-250(A)	348.2	364.7	16.5	101-OF-187	24 L	0447115	8492309	352+320	Norte
101	BA	101BBA1719	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	ENTR BA-250(A)	348.2	364.7	16.5	101-OF-188	24 L	0447431	8491472	353+210	Sul
101	BA	101BBA1720	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	ENTR BA-250(A)	348.2	364.7	16.5	101-OF-189	24 L	0447431	8491472	353+280	Norte
101	BA	101BBA1725	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	ENTR BA-250(A)	348.2	364.7	16.5	101-OF-194	24 L	0447737	8489725	355+160	Norte

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1726	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	ENTR BA-250(A)	348.2	364.7	16.5	101-OF-195	24 L	0448206	8488472	356+900	Norte
101	BA	101BBA1728	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	ENTR BA-250(A)	348.2	364.7	16.5	101-OF-197	24 L	0448367	8488153	357+220	Sul
101	BA	101BBA1729	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	ENTR BA-250(A)	348.2	364.7	16.5	101-OF-198	24 L	0448398	8487812	358+070	Sul
101	BA	101BBA1730	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	ENTR BA-250(A)	348.2	364.7	16.5	101-OF-199	24 L	0448322	8487396	358+440	Sul
101	BA	101BBA1732	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	ENTR BA-250(A)	348.2	364.7	16.5	101-OF-201	24 L	0448157	8485046	361+060	Norte/Sul
101	BA	101BBA1733	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	ENTR BA-250(A)	348.2	364.7	16.5	101-OF-202	24 L	0448187	8483915	362+150	Norte/Sul
101	BA	101BBA1734	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	ENTR BA-250(A)	348.2	364.7	16.5	101-OF-203	24 L	0448303	8483085	363+070	Sul
101	BA	101BBA1735	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	ENTR BA-250(A)	348.2	364.7	16.5	101-OF-204	24 L	0448291	8483791	363+190	Sul
101	BA	101BBA1736	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	ENTR BA-250(A)	348.2	364.7	16.5	101-OF-205	24 L	0448291	8483791	363+190	Sul
101	BA	101BBA1737	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	ENTR BA-250(A)	348.2	364.7	16.5	101-OF-206	24 L	0448298	8482632	363+350	Sul
101	BA	101BBA1738	ENTR BA-120 (TEOLÂNDIA)	ENTR BA-250(A)	348.2	364.7	16.5	101-OF-207	24 L	0448319	8482292	363+680	Norte
101	BA	101BBA1730	ENTR BA-250(A)	ENTR BA-120/250(B)/548 (GANDÚ)	364.7	365.9	1.2	101-OF-208	24 L	0448000	8480976	364+910	Norte
101	BA	101BBA1732	ENTR BA-120/250(B)/548 (GANDÚ)	ENTR BA-650(A)	365.9	396.6	30.7	101-OF-209	24 L	0447138	8478694	367+260	Norte
101	BA	101BBA1733	ENTR BA-120/250(B)/548 (GANDÚ)	ENTR BA-650(A)	365.9	396.6	30.7	101-OF-210	24 L	0446544	8477453	368+740	Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1734	ENTR BA-120/250(B)/548 (GANDÚ)	ENTR BA-650(A)	365.9	396.6	30.7	101-OF-211	24 L	0446544	8477453	368+740	Norte
101	BA	101BBA1735	ENTR BA-120/250(B)/548 (GANDÚ)	ENTR BA-650(A)	365.9	396.6	30.7	101-OF-212	24 L	0446444	8476331	369+880	Sul
101	BA	101BBA1736	ENTR BA-120/250(B)/548 (GANDÚ)	ENTR BA-650(A)	365.9	396.6	30.7	101-OF-213	24 L	0446458	8476121	370+190	Sul
101	BA	101BBA1737	ENTR BA-120/250(B)/548 (GANDÚ)	ENTR BA-650(A)	365.9	396.6	30.7	101-OF-214	24 L	0446648	8475823	370+570	Sul
101	BA	101BBA1738	ENTR BA-120/250(B)/548 (GANDÚ)	ENTR BA-650(A)	365.9	396.6	30.7	101-OF-215	24 L	0446284	8474276	372+020	Norte
101	BA	101BBA1739	ENTR BA-120/250(B)/548 (GANDÚ)	ENTR BA-650(A)	365.9	396.6	30.7	101-OF-216	24 L	0446365	8472473	373+850	Norte/Sul
101	BA	101BBA1740	ENTR BA-120/250(B)/548 (GANDÚ)	ENTR BA-650(A)	365.9	396.6	30.7	101-OF-217	24 L	0446634	8471240	375+120	Sul
101	BA	101BBA1741	ENTR BA-120/250(B)/548 (GANDÚ)	ENTR BA-650(A)	365.9	396.6	30.7	101-OF-218	24 L	0446286	8469496	377+010	Norte/Sul
101	BA	101BBA1742	ENTR BA-120/250(B)/548 (GANDÚ)	ENTR BA-650(A)	365.9	396.6	30.7	101-OF-219	24 L	0446207	8469175	377+220	Norte
101	BA	101BBA1743	ENTR BA-120/250(B)/548 (GANDÚ)	ENTR BA-650(A)	365.9	396.6	30.7	101-OF-220	24 L	0446351	8468698	377+750	Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1744	ENTR BA-120/250(B)/548 (GANDÚ)	ENTR BA-650(A)	365.9	396.6	30.7	101-OF-221	24 L	0446463	8467243	379+500	Norte
101	BA	101BBA1745	ENTR BA-120/250(B)/548 (GANDÚ)	ENTR BA-650(A)	365.9	396.6	30.7	101-OF-222	24 L	0447074	8465782	381+280	Sul
101	BA	101BBA1746	ENTR BA-120/250(B)/548 (GANDÚ)	ENTR BA-650(A)	365.9	396.6	30.7	101-OF-223	24 L	0447074	8465782	381+410	Sul
101	BA	101BBA1748	ENTR BA-120/250(B)/548 (GANDÚ)	ENTR BA-650(A)	365.9	396.6	30.7	101-OF-225	24 L	0447897	8464743	382+810	Norte
101	BA	101BBA1749	ENTR BA-120/250(B)/548 (GANDÚ)	ENTR BA-650(A)	365.9	396.6	30.7	101-OF-226	24 L	0448201	8464448	383+280	Norte
101	BA	101BBA1750	ENTR BA-120/250(B)/548 (GANDÚ)	ENTR BA-650(A)	365.9	396.6	30.7	101-OF-227	24 L	0448288	8464103	383+590	Sul
101	BA	101BBA1751	ENTR BA-120/250(B)/548 (GANDÚ)	ENTR BA-650(A)	365.9	396.6	30.7	101-OF-228	24 L	0448288	8464103	383+590	Sul
101	BA	101BBA1752	ENTR BA-120/250(B)/548 (GANDÚ)	ENTR BA-650(A)	365.9	396.6	30.7	101-OF-229	24 L	0448338	8463556	384+140	Sul
101	BA	101BBA1753	ENTR BA-120/250(B)/548 (GANDÚ)	ENTR BA-650(A)	365.9	396.6	30.7	101-OF-230	24 L	0448235	8463249	384+670	Norte
101	BA	101BBA1754	ENTR BA-120/250(B)/548 (GANDÚ)	ENTR BA-650(A)	365.9	396.6	30.7	101-OF-231	24 L	0447701	8460591	387+500	Sul



BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1755	ENTR BA-120/250(B)/548 (GANDÚ)	ENTR BA-650(A)	365.9	396.6	30.7	101-OF-232	24 L	0448318	8455744	393+120	Norte
101	BA	101BBA1756	ENTR BA-120/250(B)/548 (GANDÚ)	ENTR BA-650(A)	365.9	396.6	30.7	101-OF-233	24 L	0448285	8455554	393+310	Norte
101	BA	101BBA1758	ENTR BA-120/250(B)/548 (GANDÚ)	ENTR BA-650(A)	365.9	396.6	30.7	101-AC-235	24 L	0448806	8453122	396+140	Norte
101	BA	101BBA1734	ENTR BA-650(A)	ENTR BA-650(B) (P/IBIRAPITANGA)	396.6	423.5	26.9	101-OF-236	24 L	0449909	8553299	397+700	Norte/Sul
101	BA	101BBA1735	ENTR BA-650(A)	ENTR BA-650(B) (P/IBIRAPITANGA)	396.6	423.5	26.9	101-OF-237	24 L	0451325	8452581	399+460	Norte
101	BA	101BBA1737	ENTR BA-650(A)	ENTR BA-650(B) (P/IBIRAPITANGA)	396.6	423.5	26.9	101-OF-239	24 L	0455026	8448125	406+270	Norte
101	BA	101BBA1738	ENTR BA-650(A)	ENTR BA-650(B) (P/IBIRAPITANGA)	396.6	423.5	26.9	101-OF-240	24 L	0455189	8448103	406+440	Sul
101	BA	101BBA1739	ENTR BA-650(A)	ENTR BA-650(B) (P/IBIRAPITANGA)	396.6	423.5	26.9	101-OF-241	24 L	0445670	8447930	407+070	Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1740	ENTR BA-650(A)	ENTR BA-650(B) (P/IBIRAPITANGA)	396.6	423.5	26.9	101-OF-242	24 L	0455925	8447879	407+200	Norte/Sul
101	BA	101BBA1741	ENTR BA-650(A)	ENTR BA-650(B) (P/IBIRAPITANGA)	396.6	423.5	26.9	101-OF-243	24 L	0458495	8446206	410+630	Sul
101	BA	101BBA1743	ENTR BA-650(A)	ENTR BA-650(B) (P/IBIRAPITANGA)	396.6	423.5	26.9	101-OF-245	24 L	0460076	8440860	416+800	Sul
101	BA	101BBA1744	ENTR BA-650(A)	ENTR BA-650(B) (P/IBIRAPITANGA)	396.6	423.5	26.9	101-OF-246	24 L	0460700	8438703	419+400	Sul
101	BA	101BBA1745	ENTR BA-650(A)	ENTR BA-650(B) (P/IBIRAPITANGA)	396.6	423.5	26.9	101-OF-247	24 L	0460702	8438311	419+630	Sul
101	BA	101BBA1746	ENTR BA-650(A)	ENTR BA-650(B) (P/IBIRAPITANGA)	396.6	423.5	26.9	101-OF-248	24 L	0460702	8438311	419+630	Sul
101	BA	101BBA1747	ENTR BA-650(A)	ENTR BA-650(B) (P/IBIRAPITANGA)	396.6	423.5	26.9	101-OF-249	24 L	0460703	8438159	419+780	Sul
101	BA	101BBA1748	ENTR BA-650(A)	ENTR BA-650(B) (P/IBIRAPITANGA)	396.6	423.5	26.9	101-OF-250	24 L	0461149	8437569	420+550	Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
101	BA	101BBA1749	ENTR BA-650(A)	ENTR BA-650(B) (P/IBIRAPITANGA)	396.6	423.5	26.9	101-OF-251	24 L	0448398	8487812	421+760	Sul
101	BA	101BBA1750	ENTR BA-650(B) (P/IBIRAPITANGA)	ENTR BR-330 (P/UBATÃ)	423.5	439.3	15.8	101-OF-252	24 L	0464015	8435578	425+300	Sul
101	BA	101BBA1752	ENTR BA-650(B) (P/IBIRAPITANGA)	ENTR BR-330 (P/UBATÃ)	423.5	439.3	15.8	101-OF-254	24 L	0465995	8429752	432+120	Sul
101	BA	101BBA1753	ENTR BA-650(B) (P/IBIRAPITANGA)	ENTR BR-330 (P/UBATÃ)	423.5	439.3	15.8	101-OF-255	24 L	0465894	8428552	433+390	Norte
101	BA	101BBA1754	ENTR BA-650(B) (P/IBIRAPITANGA)	ENTR BR-330 (P/UBATÃ)	423.5	439.3	15.8	101-OF-256	24 L	0465826	8427652	434+240	Norte
101	BA	101BBA1756	ENTR BA-650(B) (P/IBIRAPITANGA)	ENTR BR-330 (P/UBATÃ)	423.5	439.3	15.8	101-OF-258	24 L	0465502	8425366	436+760	Norte
101	BA	101BBA1757	ENTR BA-650(B) (P/IBIRAPITANGA)	ENTR BR-330 (P/UBATÃ)	423.5	439.3	15.8	101-OF-259	24 L	0464892	8423067	438+970	Norte
101	BA	101BBA1751	ENTR BR-330 (P/UBATÃ)	ENTR BR-030(A) (UBAITABA)	439.3	444	4.7	101-OF-260	24 L	0464715	8422189	439+880	Norte

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1752	ENTR BR-330 (P/UBATÃ)	ENTR BR-030(A) (UBAITABA)	439.3	444	4.7	101-OF-261	24 L	0464716	8421889	440+180	Sul
101	BA	101BBA1753	ENTR BR-330 (P/UBATÃ)	ENTR BR-030(A) (UBAITABA)	439.3	444	4.7	101-OF-262	24 L	0464777	8420915	441+150	Norte/Sul
101	BA	101BBA1754	ENTR BR-330 (P/UBATÃ)	ENTR BR-030(A) (UBAITABA)	439.3	444	4.7	101-OF-263	24 L	0464803	8420828	441+390	Norte
101	BA	101BBA1755	ENTR BR-330 (P/UBATÃ)	ENTR BR-030(A) (UBAITABA)	439.3	444	4.7	101-OF-264	24 L	0464899	8420561	441+640	Sul
101	BA	101BBA1756	ENTR BR-330 (P/UBATÃ)	ENTR BR-030(A) (UBAITABA)	439.3	444	4.7	101-OF-265	24 L	0464954	8419742	442+430	Sul
101	BA	101BBA1757	ENTR BR-330 (P/UBATÃ)	ENTR BR-030(A) (UBAITABA)	439.3	444	4.7	101-OF-266	24 L	0464942	8419499	442+820	Norte
101	BA	101BBA1758	ENTR BR-330 (P/UBATÃ)	ENTR BR-030(A) (UBAITABA)	439.3	444	4.7	101-OF-267	24 L	0464942	8419499	442+960	Sul
101	BA	101BBA1759	ENTR BR-330 (P/UBATÃ)	ENTR BR-030(A) (UBAITABA)	439.3	444	4.7	101-OF-268	24 L	0465010	8419151	442+960	Sul
101	BA	101BBA1760	ENTR BR-330 (P/UBATÃ)	ENTR BR-030(A) (UBAITABA)	439.3	444	4.7	101-OF-269	24 L	0465060	8418911	443+210	Norte
101	BA	101BBA1754	ENTR BA-654 (P/ITACARÉ)	ENTR BA-656 (CATOLÉ)	447	469.6	22.6	101-OF-270	24 L	0465871	8413620	449+330	Norte
101	BA	101BBA1755	ENTR BA-654 (P/ITACARÉ)	ENTR BA-656 (CATOLÉ)	447	469.6	22.6	101-OF-271	24 L	0465127	8408221	455+240	Norte/Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1756	ENTR BA-654 (P/ITACARÉ)	ENTR BA-656 (CATOLÉ)	447	469.6	22.6	101-OF-272	24 L	0464832	8403356	460+310	Norte
101	BA	101BBA1757	ENTR BA-654 (P/ITACARÉ)	ENTR BA-656 (CATOLÉ)	447	469.6	22.6	101-OF-273	24 L	0464832	8403356	460+120	Sul
101	BA	101BBA1758	ENTR BA-654 (P/ITACARÉ)	ENTR BA-656 (CATOLÉ)	447	469.6	22.6	101-OF-274	24 L	0464487	8398654	465+200	Norte
101	BA	101BBA1759	ENTR BA-654 (P/ITACARÉ)	ENTR BA-656 (CATOLÉ)	447	469.6	22.6	101-OF-275	24 L	0464182	8396021	467+890	Norte
101	BA	101BBA1756	ENTR BA-656 (CATOLÉ)	ENTR BA-969 (P/PONTO DO ZINCO)	469.6	474.7	5.1	101-OF-277	24 L	0464013	8394232	469+710	Sul
101	BA	101BBA1757	ENTR BA-656 (CATOLÉ)	ENTR BA-969 (P/PONTO DO ZINCO)	469.6	474.7	5.1	101-OF-278	24 L	0464013	8394232	469+710	Norte
101	BA	101BBA1759	ENTR BA-656 (CATOLÉ)	ENTR BA-969 (P/PONTO DO ZINCO)	469.6	474.7	5.1	101-OF-280	24 L	0464899	8420561	471+910	Norte
101	BA	101BBA1760	ENTR BA-656 (CATOLÉ)	ENTR BA-969 (P/PONTO DO ZINCO)	469.6	474.7	5.1	101-OF-281	24 L	0463762	8391150	473+350	Norte/Sul
101	BA	101BBA1770	ENTR BA-969 (P/PONTO DO ZINCO)	ENTR BA-262(A) (P/URUCUCA)	474.7	481.4	6.7	101-OF-282	24 L	0464355	8383727	480+600	Sul
101	BA	101BBA1771	ENTR BA-969 (P/PONTO DO ZINCO)	ENTR BA-262(A) (P/URUCUCA)	474.7	481.4	6.7	101-OF-283	24 L	0464299	8383327	481+000	Norte
101	BA	101BBA1772	ENTR BA-969 (P/PONTO DO ZINCO)	ENTR BA-262(A) (P/URUCUCA)	474.7	481.4	6.7	101-OF-284	24 L	0464299	8383327	481+000	Sul
101	BA	101BBA1790	ENTR BA-262(A) (P/URUCUCA)	ENTR BA-120(A)/262(B) (P/ITAJUÍPE)	481.4	490.6	9.2	101-OF-285	24 L	0463869	8382069	482+610	Norte

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1791	ENTR BA-262(A) (P/URUCUCA)	ENTR BA-120(A)/262(B) (P/ITAJUÍPE)	481.4	490.6	9.2	101-OF-286	24 L	0462885	8380496	484+440	Norte
101	BA	101BBA1792	ENTR BA-262(A) (P/URUCUCA)	ENTR BA-120(A)/262(B) (P/ITAJUÍPE)	481.4	490.6	9.2	101-OF-287	24 L	0460865	8376635	488+970	Sul
101	BA	101BBA1793	ENTR BA-262(A) (P/URUCUCA)	ENTR BA-120(A)/262(B) (P/ITAJUÍPE)	481.4	490.6	9.2	101-OF-288	24 L	0460770	8376471	489+160	Norte
101	BA	101BBA1810	ENTR BA-120(A)/262(B) (P/ITAJUÍPE)	ENTR BR-415(A)/BA-120(B) (ITABUNA)	490.6	507.7	17.1	101-OF-289	24 L	0461781	8372985	493+360	Norte
101	BA	101BBA1811	ENTR BA-120(A)/262(B) (P/ITAJUÍPE)	ENTR BR-415(A)/BA-120(B) (ITABUNA)	490.6	507.7	17.1	101-OF-290	24 L	0462239	8372187	494+320	Sul
101	BA	101BBA1812	ENTR BA-120(A)/262(B) (P/ITAJUÍPE)	ENTR BR-415(A)/BA-120(B) (ITABUNA)	490.6	507.7	17.1	101-OF-291	24 L	0462454	8372007	494+600	Sul
101	BA	101BBA1813	ENTR BA-120(A)/262(B) (P/ITAJUÍPE)	ENTR BR-415(A)/BA-120(B) (ITABUNA)	490.6	507.7	17.1	101-OF-292	24 L	0462704	8371099	494+920	Norte
101	BA	101BBA1814	ENTR BA-120(A)/262(B) (P/ITAJUÍPE)	ENTR BR-415(A)/BA-120(B) (ITABUNA)	490.6	507.7	17.1	101-OF-293	24 L	0464349	8370447	497+050	Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1815	ENTR BA-120(A)/262(B) (P/ITAJUÍPE)	ENTR BR-415(A)/BA-120(B) (ITABUNA)	490.6	507.7	17.1	101-OF-294	24 L	0464959	8369947	497+840	Sul
101	BA	101BBA1816	ENTR BA-120(A)/262(B) (P/ITAJUÍPE)	ENTR BR-415(A)/BA-120(B) (ITABUNA)	490.6	507.7	17.1	101-OF-295	24 L	0466123	8368990	499+340	Sul
101	BA	101BBA1817	ENTR BA-120(A)/262(B) (P/ITAJUÍPE)	ENTR BR-415(A)/BA-120(B) (ITABUNA)	490.6	507.7	17.1	101-OF-296	24 L	0467060	8368222	500+560	Sul
101	BA	101BBA1818	ENTR BA-120(A)/262(B) (P/ITAJUÍPE)	ENTR BR-415(A)/BA-120(B) (ITABUNA)	490.6	507.7	17.1	101-OF-297	24 L	0467581	8367792	501+230	Sul
101	BA	101BBA1819	ENTR BA-120(A)/262(B) (P/ITAJUÍPE)	ENTR BR-415(A)/BA-120(B) (ITABUNA)	490.6	507.7	17.1	101-OF-298	24 L	0467581	8367792	501+230	Norte
101	BA	101BBA1820	ENTR BA-120(A)/262(B) (P/ITAJUÍPE)	ENTR BR-415(A)/BA-120(B) (ITABUNA)	490.6	507.7	17.1	101-OF-299	24 L	0467688	8367701	501+370	Norte
101	BA	101BBA1821	ENTR BA-120(A)/262(B) (P/ITAJUÍPE)	ENTR BR-415(A)/BA-120(B) (ITABUNA)	490.6	507.7	17.1	101-OF-300	24 L	0468208	8367277	502+200	Norte
101	BA	101BBA1822	ENTR BA-120(A)/262(B) (P/ITAJUÍPE)	ENTR BR-415(A)/BA-120(B) (ITABUNA)	490.6	507.7	17.1	101-OF-301	24 L	0468684	8366879	502+670	Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1823	ENTR BA-120(A)/262(B) (P/ITAJUÍPE)	ENTR BR-415(A)/BA-120(B) (ITABUNA)	490.6	507.7	17.1	101-OF-302	24 L	0468684	8366879	502+670	Norte
101	BA	101BBA1824	ENTR BA-120(A)/262(B) (P/ITAJUÍPE)	ENTR BR-415(A)/BA-120(B) (ITABUNA)	490.6	507.7	17.1	101-OF-303	24 L	0468973	8366545	503+130	Sul
101	BA	101BBA1825	ENTR BA-120(A)/262(B) (P/ITAJUÍPE)	ENTR BR-415(A)/BA-120(B) (ITABUNA)	490.6	507.7	17.1	101-OF-304	24 L	0468880	8366032	503+660	Norte
101	BA	101BBA1826	ENTR BA-120(A)/262(B) (P/ITAJUÍPE)	ENTR BR-415(A)/BA-120(B) (ITABUNA)	490.6	507.7	17.1	101-OF-305	24 L	0468852	8365908	503+780	Sul
101	BA	101BBA1827	ENTR BA-120(A)/262(B) (P/ITAJUÍPE)	ENTR BR-415(A)/BA-120(B) (ITABUNA)	490.6	507.7	17.1	101-OF-306	24 L	0468852	8365908	503+920	Norte
101	BA	101BBA1820	ENTR BR-415(A)/BA-120(B) (ITABUNA)	ENTR BR-415(B)	507.7	512.6	4.9	101-OF-307	24 L	0468656	8360534	509+560	Norte/Sul
101	BA	101BBA1821	ENTR BR-415(A)/BA-120(B) (ITABUNA)	ENTR BR-415(B)	507.7	512.6	4.9	101-OF-308	24 L	0468740	8360267	409+990	Sul
101	BA	101BBA1822	ENTR BR-415(A)/BA-120(B) (ITABUNA)	ENTR BR-415(B)	507.7	512.6	4.9	101-OF-309	24 L	0469266	8359261	410+900	Norte



BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1823	ENTR BR-415(A)/BA-120(B) (ITABUNA)	ENTR BR-415(B)	507.7	512.6	4.9	101-OF-310	24 L	0469271	8359225	511+170	Sul
101	BA	101BBA1824	ENTR BR-415(A)/BA-120(B) (ITABUNA)	ENTR BR-415(B)	507.7	512.6	4.9	101-OF-311	24 L	0469393	8359020	511+360	Norte
101	BA	101BBA1825	ENTR BR-415(A)/BA-120(B) (ITABUNA)	ENTR BR-415(B)	507.7	512.6	4.9	101-OF-312	24 L	0469598	8358631	511+700	Sul
101	BA	101BBA1830	ENTR BR-415(B)	ENTR BR-251(A) (BUERAREMA)	512.6	525.2	12.6	101-OF-313	24 L	0469726	8355978	514+510	Norte
101	BA	101BBA1831	ENTR BR-415(B)	ENTR BR-251(A) (BUERAREMA)	512.6	525.2	12.6	101-OF-314	24 L	0469814	8355516	515+190	Sul
101	BA	101BBA1832	ENTR BR-415(B)	ENTR BR-251(A) (BUERAREMA)	512.6	525.2	12.6	101-OF-315	24 L	0469624	8354968	515+650	Norte
101	BA	101BBA1834	ENTR BR-415(B)	ENTR BR-251(A) (BUERAREMA)	512.6	525.2	12.6	101-OF-317	24 L	0469540	8354389	516+370	Norte
101	BA	101BBA1835	ENTR BR-415(B)	ENTR BR-251(A) (BUERAREMA)	512.6	525.2	12.6	101-OF-318	24 L	0469146	8353904	516+830	Norte
101	BA	101BBA1836	ENTR BR-415(B)	ENTR BR-251(A) (BUERAREMA)	512.6	525.2	12.6	101-OF-319	24 L	0469010	8353418	517+330	Norte

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
101	BA	101BBA1837	ENTR BR-415(B)	ENTR BR-251(A) (BUERAREMA)	512.6	525.2	12.6	101-OF-320	24 L	0469010	8353418	517+330	Norte
101	BA	101BBA1838	ENTR BR-415(B)	ENTR BR-251(A) (BUERAREMA)	512.6	525.2	12.6	101-OF-321	24 L	0468971	8353267	517+610	Norte
101	BA	101BBA1839	ENTR BR-415(B)	ENTR BR-251(A) (BUERAREMA)	512.6	525.2	12.6	101-OF-322	24 L	0468873	8351490	518+290	Sul
101	BA	101BBA1840	ENTR BR-415(B)	ENTR BR-251(A) (BUERAREMA)	512.6	525.2	12.6	101-OF-323	24 L	0468873	8351490	518+490	Norte
101	BA	101BBA1841	ENTR BR-415(B)	ENTR BR-251(A) (BUERAREMA)	512.6	525.2	12.6	101-OF-324	24 L	0468464	8350337	520+570	Norte
101	BA	101BBA1832	ENTR BR-251(A) (BUERAREMA)	SÃO JOSÉ	525.2	541	15.8	101-OF-325	24 L	0466509	8345788	525+780	Norte
101	BA	101BBA1833	ENTR BR-251(A) (BUERAREMA)	SÃO JOSÉ	525.2	541	15.8	101-OF-326	24 L	0465682	8345086	526+780	Sul
101	BA	101BBA1834	ENTR BR-251(A) (BUERAREMA)	SÃO JOSÉ	525.2	541	15.8	101-OF-327	24 L	0465483	8344875	527+080	Norte
101	BA	101BBA1835	ENTR BR-251(A) (BUERAREMA)	SÃO JOSÉ	525.2	541	15.8	101-OF-328	24 L	0464973	8344482	527+720	Norte/Sul
101	BA	101BBA1836	ENTR BR-251(A) (BUERAREMA)	SÃO JOSÉ	525.2	541	15.8	101-OF-329	24 L	0464633	8344220	528+150	Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1837	ENTR BR-251(A) (BUERAREMA)	SÃO JOSÉ	525.2	541	15.8	101-OF-330	24 L	0464078	8342293	530+530	Norte
101	BA	101BBA1838	ENTR BR-251(A) (BUERAREMA)	SÃO JOSÉ	525.2	541	15.8	101-OF-331	24 L	0464606	8339352	533+780	Norte
101	BA	101BBA1840	ENTR BR-251(A) (BUERAREMA)	SÃO JOSÉ	525.2	541	15.8	101-OF-333	24 L	0464220	8335473	537+900	Sul
101	BA	101BBA1841	ENTR BR-251(A) (BUERAREMA)	SÃO JOSÉ	525.2	541	15.8	101-OF-334	24 L	0464440	8334328	539+370	Sul
101	BA	101BBA1842	ENTR BR-251(A) (BUERAREMA)	SÃO JOSÉ	525.2	541	15.8	101-OF-335	24 L	0464317	8333781	539+790	Norte
101	BA	101BBA1834	SÃO JOSÉ	ENTR BA-671 (ITATINGUÍ)	541	560	19	101-OF-336	24 L	0463109	8331942	542+050	Norte/Sul
101	BA	101BBA1835	SÃO JOSÉ	ENTR BA-671 (ITATINGUÍ)	541	560	19	101-OF-337	24 L	0462720	8331582	542+530	Norte/Sul
101	BA	101BBA1836	SÃO JOSÉ	ENTR BA-671 (ITATINGUÍ)	541	560	19	101-OF-338	24 L	0462584	8331389	542+900	Norte
101	BA	101BBA1838	SÃO JOSÉ	ENTR BA-671 (ITATINGUÍ)	541	560	19	101-OF-340	24 L	0460699	8330058	545+640	Norte/Sul
101	BA	101BBA1840	SÃO JOSÉ	ENTR BA-671 (ITATINGUÍ)	541	560	19	101-OF-342	24 L	0460113	8329289	546+710	Norte/Sul
101	BA	101BBA1841	SÃO JOSÉ	ENTR BA-671 (ITATINGUÍ)	541	560	19	101-OF-343	24 L	0459836	8328133	547+780	Sul
101	BA	101BBA1842	SÃO JOSÉ	ENTR BA-671 (ITATINGUÍ)	541	560	19	101-OF-344	24 L	0459836	8328133	548+500	Norte
101	BA	101BBA1843	SÃO JOSÉ	ENTR BA-671 (ITATINGUÍ)	541	560	19	101-OF-345	24 L	0459329	8326891	549+330	Norte/Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1845	SÃO JOSÉ	ENTR BA-671 (ITATINGUÍ)	541	560	19	101-OF-347	24 L	0458790	8325724	550+870	Norte/Sul
101	BA	101BBA1846	SÃO JOSÉ	ENTR BA-671 (ITATINGUÍ)	541	560	19	101-OF-348	24 L	0458195	8325492	551+480	Norte
101	BA	101BBA1847	SÃO JOSÉ	ENTR BA-671 (ITATINGUÍ)	541	560	19	101-OF-349	24 L	0457959	8325347	551+750	Norte/Sul
101	BA	101BBA1848	SÃO JOSÉ	ENTR BA-671 (ITATINGUÍ)	541	560	19	101-OF-350	24 L	0457554	8325090	552+250	Sul
101	BA	101BBA1849	SÃO JOSÉ	ENTR BA-671 (ITATINGUÍ)	541	560	19	101-OF-351	24 L	0457313	8325014	552+750	Sul
101	BA	101BBA1850	SÃO JOSÉ	ENTR BA-671 (ITATINGUÍ)	541	560	19	101-OF-352	24 L	0456979	8324833	552+870	Norte
101	BA	101BBA1853	SÃO JOSÉ	ENTR BA-671 (ITATINGUÍ)	541	560	19	101-OF-355	24 L	0454284	8322981	556+540	Norte
101	BA	101BBA1854	SÃO JOSÉ	ENTR BA-671 (ITATINGUÍ)	541	560	19	101-OF-356	24 L	0454284	8322981	556+410	Sul
101	BA	101BBA1855	SÃO JOSÉ	ENTR BA-671 (ITATINGUÍ)	541	560	19	101-OF-357	24 L	0452943	8320818	559+030	Norte
101	BA	101BBA1857	SÃO JOSÉ	ENTR BA-671 (ITATINGUÍ)	541	560	19	101-OF-359	24 L	0452698	8320553	559+480	Norte
101	BA	101BBA1858	SÃO JOSÉ	ENTR BA-671 (ITATINGUÍ)	541	560	19	101-OF-360	24 L	0452451	8319984	560+000	Norte
101	BA	101BBA1836	ENTR BA-671 (ITATINGUÍ)	ENTR BA-676 (P/ARATACA)	560	567.1	7.1	101-OF-361	24 L	0452394	8319122	560+900	Sul
101	BA	101BBA1837	ENTR BA-671 (ITATINGUÍ)	ENTR BA-676 (P/ARATACA)	560	567.1	7.1	101-OF-362	24 L	0452353	8318957	561+220	Norte/Sul
101	BA	101BBA1838	ENTR BA-671 (ITATINGUÍ)	ENTR BA-676 (P/ARATACA)	560	567.1	7.1	101-OF-363	24 L	0452206	8318448	562+100	Norte/Sul
101	BA	101BBA1839	ENTR BA-671 (ITATINGUÍ)	ENTR BA-676 (P/ARATACA)	560	567.1	7.1	101-OF-364	24 L	0452282	8317237	562+840	Sul
101	BA	101BBA1840	ENTR BA-671 (ITATINGUÍ)	ENTR BA-676 (P/ARATACA)	560	567.1	7.1	101-OF-365	24 L	0452226	8316372	564+140	Norte/Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
101	BA	101BBA1841	ENTR BA-671 (ITATINGUÍ)	ENTR BA-676 (P/ARATACA)	560	567.1	7.1	101-OF-366	24 L	0451955	8315495	564+650	Sul
101	BA	101BBA1852	ENTR BA-676 (P/ARATACA)	ENTR BR-251(B) (P/CAMACÃ)	567.1	584.4	17.3	101-OF-370	24 L	0447400	8308683	573+640	Norte
101	BA	101BBA1853	ENTR BA-676 (P/ARATACA)	ENTR BR-251(B) (P/CAMACÃ)	567.1	584.4	17.3	101-OF-371	24 L	0447111	8308118	574+270	Norte
101	BA	101BBA1854	ENTR BA-676 (P/ARATACA)	ENTR BR-251(B) (P/CAMACÃ)	567.1	584.4	17.3	101-OF-372	24 L	0446848	8307527	575+130	Norte
101	BA	101BBA1855	ENTR BA-676 (P/ARATACA)	ENTR BR-251(B) (P/CAMACÃ)	567.1	584.4	17.3	101-OF-373	24 L	0446802	8307107	575+410	Sul
101	BA	101BBA1856	ENTR BA-676 (P/ARATACA)	ENTR BR-251(B) (P/CAMACÃ)	567.1	584.4	17.3	101-OF-374	24 L	0446729	8306909	575+720	Norte/Sul
101	BA	101BBA1857	ENTR BA-676 (P/ARATACA)	ENTR BR-251(B) (P/CAMACÃ)	567.1	584.4	17.3	101-OF-375	24 L	0446240	8306909	579+280	Norte/Sul
101	BA	101BBA1858	ENTR BA-676 (P/ARATACA)	ENTR BR-251(B) (P/CAMACÃ)	567.1	584.4	17.3	101-OF-376	24 L	0446167	8303042	579+750	Norte
101	BA	101BBA1861	ENTR BA-676 (P/ARATACA)	ENTR BR-251(B) (P/CAMACÃ)	567.1	584.4	17.3	101-OF-379	24 L	0447978	8298942	584+240	Norte
101	BA	101BBA1870	ENTR BR-251(B) (P/CAMACÃ)	ENTR BA-270	584.4	590.7	6.3	101-OF-380	24 L	0448180	8298811	584+520	Norte
101	BA	101BBA1871	ENTR BR-251(B) (P/CAMACÃ)	ENTR BA-271	584.4	590.7	6.3	101-OF-381	24 L	0448460	8298628	585+230	Norte

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1872	ENTR BR-251(B) (P/CAMACÃ)	ENTR BA-272	584.4	590.7	6.3	101-OF-382	24 L	0449191	8297758	586+000	Norte
101	BA	101BBA1873	ENTR BR-251(B) (P/CAMACÃ)	ENTR BA-273	584.4	590.7	6.3	101-OF-383	24 L	0449995	8296769	587+370	Sul
101	BA	101BBA1874	ENTR BR-251(B) (P/CAMACÃ)	ENTR BA-274	584.4	590.7	6.3	101-OF-384	24 L	0450902	8295595	588+830	Sul
101	BA	101BBA1876	ENTR BR-251(B) (P/CAMACÃ)	ENTR BA-276	584.4	590.7	6.3	101-OF-386	24 L	0451955	8294204	590+570	Sul
101	BA	101BBA1890	ENTR BA-270	ENTR BA-678	590.7	598.1	7.4	101-OF-388	24 L	0452082	8294063	590+760	Norte
101	BA	101BBA1891	ENTR BA-270	ENTR BA-678	590.7	598.1	7.4	101-OF-389	24 L	0452139	8293746	591+140	Sul
101	BA	101BBA1892	ENTR BA-270	ENTR BA-678	590.7	598.1	7.4	101-OF-390	24 L	0452168	8290252	594+910	Norte/Sul
101	BA	101BBA1893	ENTR BA-270	ENTR BA-678	590.7	598.1	7.4	101-OF-391	24 L	0453492	8288030	597+680	Norte
101	BA	101BBA1892	ENTR BA-678	ENTR BA-680	598.1	634.8	36.7	101-OF-392	24 L	0456241	8277879	609+740	Sul
101	BA	101BBA1895	ENTR BA-678	ENTR BA-680	598.1	634.8	36.7	101-OF-395	24 L	0453243	8272424	616+870	Sul
101	BA	101BBA1902	ENTR BA-678	ENTR BA-680	598.1	634.8	36.7	101-OF-402	24 L	0453367	8265937	624+480	Sul
101	BA	101BBA1905	ENTR BA-678	ENTR BA-680	598.1	634.8	36.7	101-OF-405	24 L	0452018	8263667	627+260	Norte
101	BA	101BBA1908	ENTR BA-678	ENTR BA-680	598.1	634.8	36.7	101-OF-408	24 L	0452909	8261847	629+800	Norte/Sul
101	BA	101BBA1910	ENTR BA-678	ENTR BA-680	598.1	634.8	36.7	101-OF-410	24 L	0448316	8258105	634+650	Norte/Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1898	ENTR BA-274 (LOMBARDIA)	ENTR BA-275(A) (P/ITABEPI)	648.7	665.3	16.6	101-OF-419	24 L	0439986	8241381	656+450	Norte
101	BA	101BBA1899	ENTR BA-274 (LOMBARDIA)	ENTR BA-275(A) (P/ITABEPI)	648.7	665.3	16.6	101-OF-420	24 L	0439826	8240535	657+400	Norte
101	BA	101BBA1900	ENTR BA-274 (LOMBARDIA)	ENTR BA-275(A) (P/ITABEPI)	648.7	665.3	16.6	101-OF-421	24 L	0440114	8337575	660+840	Norte
101	BA	101BBA1901	ENTR BA-274 (LOMBARDIA)	ENTR BA-275(A) (P/ITABEPI)	648.7	665.3	16.6	101-OF-422	24 L	0440097	8235725	662+770	Norte
101	BA	101BBA1902	ENTR BA-274 (LOMBARDIA)	ENTR BA-275(A) (P/ITABEPI)	648.7	665.3	16.6	101-OF-423	24 L	0440114	8337575	663+410	Norte
101	BA	101BBA1903	ENTR BA-274 (LOMBARDIA)	ENTR BA-275(A) (P/ITABEPI)	648.7	665.3	16.6	101-OF-424	24 L	0439757	8233743	664+980	Norte
101	BA	101BBA1904	ENTR BA-274 (LOMBARDIA)	ENTR BA-275(A) (P/ITABEPI)	648.7	665.3	16.6	101-OF-425	24 L	0439681	8233624	665+060	Sul
101	BA	101BBA1905	ENTR BA-274 (LOMBARDIA)	ENTR BA-275(A) (P/ITABEPI)	648.7	665.3	16.6	101-OF-426	24 L	0439712	8233423	665+290	Norte
101	BA	101BBA1910	ENTR BA-275(A) (P/ITABEPI)	ENTR BA-275(B) (ITAGIMIRIM)	665.3	680	14.7	101-OF-427	24 L	0438192	8231857	668+000	Sul
101	BA	101BBA1911	ENTR BA-275(A) (P/ITABEPI)	ENTR BA-275(B) (ITAGIMIRIM)	665.3	680	14.7	101-OF-428	24 L	0438074	8231473	668+430	Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1912	ENTR BA-275(A) (P/ITABEPI)	ENTR BA-275(B) (ITAGIMIRIM)	665.3	680	14.7	101-OF-429	24 L	0437525	8230884	669+210	Norte
101	BA	101BBA1913	ENTR BA-275(A) (P/ITABEPI)	ENTR BA-275(B) (ITAGIMIRIM)	665.3	680	14.7	101-OF-430	24 L	0436932	8230626	669+870	Sul
101	BA	101BBA1915	ENTR BA-275(A) (P/ITABEPI)	ENTR BA-275(B) (ITAGIMIRIM)	665.3	680	14.7	101-OF-432	24 L	0435079	8228811	672+950	Sul
101	BA	101BBA1916	ENTR BA-275(A) (P/ITABEPI)	ENTR BA-275(B) (ITAGIMIRIM)	665.3	680	14.7	101-OF-433	24 L	0434818	8227230	674+450	Sul
101	BA	101BBA1918	ENTR BA-275(A) (P/ITABEPI)	ENTR BA-275(B) (ITAGIMIRIM)	665.3	680	14.7	101-OF-435	24 L	0434344	8226272	675+630	Sul
101	BA	101BBA1920	ENTR BA-275(A) (P/ITABEPI)	ENTR BA-275(B) (ITAGIMIRIM)	665.3	680	14.7	101-OF-437	24 L	0434206	8225836	676+250	Sul
101	BA	101BBA1921	ENTR BA-275(A) (P/ITABEPI)	ENTR BA-275(B) (ITAGIMIRIM)	665.3	680	14.7	101-OF-438	24 K	0433887	8224592	677+390	Norte
101	BA	101BBA1922	ENTR BA-275(A) (P/ITABEPI)	ENTR BA-275(B) (ITAGIMIRIM)	665.3	680	14.7	101-OF-439	24 K	0433761	8224357	677+660	Norte
101	BA	101BBA1923	ENTR BA-275(A) (P/ITABEPI)	ENTR BA-275(B) (ITAGIMIRIM)	665.3	680	14.7	101-OF-440	24 K	0433419	8223290	678+800	Norte
101	BA	101BBA1924	ENTR BA-275(A) (P/ITABEPI)	ENTR BA-275(B) (ITAGIMIRIM)	665.3	680	14.7	101-OF-441	24 K	0433429	8223173	678+920	Sul



BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1925	ENTR BA-275(A) (P/ITABEPI)	ENTR BA-275(B) (ITAGIMIRIM)	665.3	680	14.7	101-OF-442	24 K	0433491	8222846	679+250	Sul
101	BA	101BBA1926	ENTR BA-275(A) (P/ITABEPI)	ENTR BA-275(B) (ITAGIMIRIM)	665.3	680	14.7	101-OF-443	24 K	0433572	8222411	679+700	Sul
101	BA	101BBA1912	ENTR BA-275(B) (ITAGIMIRIM)	ENTR BA-985 (P/GABIARRA)	680	702.9	22.9	101-OF-444	24 K	0433714	8221390	680+700	Sul
101	BA	101BBA1913	ENTR BA-275(B) (ITAGIMIRIM)	ENTR BA-985 (P/GABIARRA)	680	702.9	22.9	101-OF-445	24 K	0434186	8220394	681+810	Norte
101	BA	101BBA1914	ENTR BA-275(B) (ITAGIMIRIM)	ENTR BA-985 (P/GABIARRA)	680	702.9	22.9	101-OF-446	24 K	0434325	8220010	683+330	Sul
101	BA	101BBA1915	ENTR BA-275(B) (ITAGIMIRIM)	ENTR BA-985 (P/GABIARRA)	680	702.9	22.9	101-OF-447	24 K	0434860	8218634	683+910	Norte/Sul
101	BA	101BBA1916	ENTR BA-275(B) (ITAGIMIRIM)	ENTR BA-985 (P/GABIARRA)	680	702.9	22.9	101-OF-448	24 K	0434951	8218152	684+310	Norte/Sul
101	BA	101BBA1917	ENTR BA-275(B) (ITAGIMIRIM)	ENTR BA-985 (P/GABIARRA)	680	702.9	22.9	101-OF-449	24 K	0436244	8214598	688+160	Norte/Sul
101	BA	101BBA1918	ENTR BA-275(B) (ITAGIMIRIM)	ENTR BA-985 (P/GABIARRA)	680	702.9	22.9	101-OF-450	24 K	0436012	8205287	698+040	Norte
101	BA	101BBA1919	ENTR BA-275(B) (ITAGIMIRIM)	ENTR BA-985 (P/GABIARRA)	680	702.9	22.9	101-OF-451	24 K	0436099	8203343	700+660	Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
101	BA	101BBA1921	ENTR BA-275(B) (ITAGIMIRIM)	ENTR BA-985 (P/GABIARRA)	680	702.9	22.9	101-OF-453	24 K	0437375	8201884	702+820	Norte
101	BA	101BBA1915	ENTR BA-985 (P/GABIARRA)	ENTR BR-367 (EUNÁPOLIS)	702.9	717.8	14.9	101-OF-455	24 K	0437606	8199383	705+940	Sul
101	BA	101BBA1916	ENTR BA-985 (P/GABIARRA)	ENTR BR-367 (EUNÁPOLIS)	702.9	717.8	14.9	101-OF-456	24 K	0434206	8225836	707+810	Norte/Sul
101	BA	101BBA1917	ENTR BA-985 (P/GABIARRA)	ENTR BR-367 (EUNÁPOLIS)	702.9	717.8	14.9	101-OF-457	24 K	0436363	8197365	708+300	Norte/Sul
101	BA	101BBA1918	ENTR BA-985 (P/GABIARRA)	ENTR BR-367 (EUNÁPOLIS)	702.9	717.8	14.9	101-OF-458	24 K	0436124	8196588	709+060	Sul
101	BA	101BBA1919	ENTR BA-985 (P/GABIARRA)	ENTR BR-367 (EUNÁPOLIS)	702.9	717.8	14.9	101-OF-459	24 K	0436164	8196157	709+380	Norte
101	BA	101BBA1930	ENTR BR-367 (EUNÁPOLIS)	ENTR BA-283 (ITABELA)	717.8	745	27.2	101-OF-461	24 K	0437982	8187153	720+430	Norte
101	BA	101BBA1933	ENTR BR-367 (EUNÁPOLIS)	ENTR BA-283 (ITABELA)	717.8	745	27.2	101-OF-464	24 K	0437266	8186039	722+010	Sul
101	BA	101BBA1934	ENTR BR-367 (EUNÁPOLIS)	ENTR BA-283 (ITABELA)	717.8	745	27.2	101-OF-465	24 K	0437292	8185363	722+740	Norte
101	BA	101BBA1935	ENTR BR-367 (EUNÁPOLIS)	ENTR BA-283 (ITABELA)	717.8	745	27.2	101-OF-466	24 K	0437342	8185309	722+800	Norte
101	BA	101BBA1936	ENTR BR-367 (EUNÁPOLIS)	ENTR BA-283 (ITABELA)	717.8	745	27.2	101-OF-467	24 K	0437417	8185056	723+080	Sul
101	BA	101BBA1945	ENTR BR-367 (EUNÁPOLIS)	ENTR BA-283 (ITABELA)	717.8	745	27.2	101-OF-476	24 K	0437892	8177839	731+810	Norte
101	BA	101BBA1954	ENTR BR-367 (EUNÁPOLIS)	ENTR BA-283 (ITABELA)	717.8	745	27.2	101-OF-485	24 K	0440149	8168065	744+600	Norte
101	BA	101BBA1936	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-490	24 K	0441499	8164453	748+770	Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1937	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-491	24 K	0437982	8187153	748+990	Norte
101	BA	101BBA1938	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-492	24 K	0441528	8164385	748+910	Sul
101	BA	101BBA1939	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-493	24 K	0441598	8164216	748+990	Sul
101	BA	101BBA1944	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-498	24 K	0444287	8161167	753+600	Sul
101	BA	101BBA1945	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-499	24 K	0444519	8160865	753+990	Sul
101	BA	101BBA1946	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-500	24 K	0444665	8160676	754+220	Sul
101	BA	101BBA1947	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-501	24 K	0445174	8160025	755+050	Norte
101	BA	101BBA1948	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-502	24 K	0445295	8159860	755+490	Norte/Sul
101	BA	101BBA1949	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-503	24 K	0445223	8159580	755+560	Sul
101	BA	101BBA1950	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-504	24 K	0445204	8159541	755+610	Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1951	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-505	24 K	0445046	8158435	756+850	Norte
101	BA	101BBA1952	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-506	24 K	0445004	8158220	756+950	Sul
101	BA	101BBA1953	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-507	24 K	0445403	8157641	757+720	Sul
101	BA	101BBA1954	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-508	24 K	0447693	8155803	760+860	Norte
101	BA	101BBA1955	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-509	24 K	0448719	8154815	762+100	Norte
101	BA	101BBA1956	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-510	24 K	0448651	8154879	762+490	Norte/Sul
101	BA	101BBA1958	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-512	24 K	0450065	8153520	763+470	Norte
101	BA	101BBA1962	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-516	24 K	0451915	8151469	767+160	Sul
101	BA	101BBA1963	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-517	24 K	0451608	8150622	768+120	Sul
101	BA	101BBA1964	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-518	24 K	0451790	8151231	768+030	Norte/Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1965	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-519	24 K	0451398	8150355	768+460	Sul
101	BA	101BBA1966	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-520	24 K	0451367	8150312	768+510	Norte
101	BA	101BBA1967	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-521	24 K	0451315	8150218	768+620	Sul
101	BA	101BBA1968	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-522	24 K	0451287	8149671	769+390	Norte/Sul
101	BA	101BBA1969	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-523	24 K	0451383	8148950	770-110	Norte
101	BA	101BBA1970	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-524	24 K	0451129	8147587	771+980	Sul
101	BA	101BBA1971	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-525	24 K	0451020	8147166	772+540	Norte/Sul
101	BA	101BBA1972	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-526	24 K	0450591	8146931	772+920	Norte/Sul
101	BA	101BBA1973	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-527	24 K	0450089	8146785	773+560	Norte
101	BA	101BBA1974	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-528	24 K	0449830	8145361	775+140	Norte/Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1975	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-529	24 K	0449614	8144777	775+640	Norte
101	BA	101BBA1976	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-530	24 K	0449226	8143902	776+730	Sul
101	BA	101BBA1977	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-531	24 K	0448205	8142855	778+270	Norte
101	BA	101BBA1978	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-532	24 K	0448721	8140342	780+890	Norte
101	BA	101BBA1979	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	501-OF-533	24 K	0448717	8140242	780+980	Norte
101	BA	101BBA1980	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-534	24 K	0448700	8138960	782+440	Sul
101	BA	101BBA1981	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-535	24 K	0448424	8138763	782+780	Norte
101	BA	101BBA1982	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-536	24 K	0448151	8138176	783+580	Norte
101	BA	101BBA1983	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-537	24 K	0447783	8137052	785+000	Sul
101	BA	101BBA1984	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-538	24 K	0447306	8135943	786+270	Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1985	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-539	24 K	0445993	8134380	788+480	Norte
101	BA	101BBA1987	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-541	24 K	0444346	8131874	791+480	Norte
101	BA	101BBA1988	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793.5	48.5	101-OF-542	24 K	0444185	8131615	791+780	Sul
101	BA	101BBA1950	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	ENTR BR-489/BA-284/690 (ITAMARAJU)	793.5	808.5	15	101-OF-546	24 K	0441138	8127273	797+970	Sul
101	BA	101BBA1952	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	ENTR BR-489/BA-284/690 (ITAMARAJU)	793.5	808.5	15	101-OF-548	24 K	0440956	8124516	800+790	Norte
101	BA	101BBA1953	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	ENTR BR-489/BA-284/690 (ITAMARAJU)	793.5	808.5	15	101-OF-549	24 K	0441000	8124272	801+040	Norte/Sul
101	BA	101BBA1954	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	ENTR BR-489/BA-284/690 (ITAMARAJU)	793.5	808.5	15	101-OF-550	24 K	0441116	8123831	801+590	Norte/Sul
101	BA	101BBA1955	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	ENTR BR-489/BA-284/690 (ITAMARAJU)	793.5	808.5	15	101-OF-551	24 K	0441272	8122953	802+550	Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1956	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	ENTR BR-489/BA-284/690 (ITAMARAJU)	793.5	808.5	15	101-OF-552	24 K	0441324	8120204	805+330	Norte
101	BA	101BBA1970	ENTR BR-489/BA-284/690 (ITAMARAJU)	ENTR BA-284	808.5	813.2	4.7	101-OF-553	24 K	0441946	8115590	811+380	Norte
101	BA	101BBA1971	ENTR BA-284	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-554	24 K	0441132	8113602	813+250	Sul
101	BA	101BBA1972	ENTR BA-285	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-555	24 K	0441102	8113544	813+380	Sul
101	BA	101BBA1973	ENTR BA-286	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-556	24 K	0441027	8113424	813+460	Norte
101	BA	101BBA1974	ENTR BA-287	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-557	24 K	0440945	8113299	813+860	Sul
101	BA	101BBA1975	ENTR BA-288	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-558	24 K	0440534	8112666	814+640	Sul
101	BA	101BBA1976	ENTR BA-289	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-559	24 K	0440159	8112266	815+340	Norte/Sul
101	BA	101BBA1983	ENTR BA-296	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-566	24 K	0439056	8103335	826+660	Sul
101	BA	101BBA1984	ENTR BA-297	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-567	24 K	0438861	8103243	826+870	Norte



BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1985	ENTR BA-298	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-568	24 K	0438518	8101941	828+740	Norte
101	BA	101BBA1986	ENTR BA-299	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-569	24 K	0438416	8101632	829+070	Sul
101	BA	101BBA1987	ENTR BA-300	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-570	24 K	0438416	8101632	829+710	Norte/Sul
101	BA	101BBA1988	ENTR BA-301	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-571	24 K	0436974	8098429	833+340	Norte
101	BA	101BBA1989	ENTR BA-302	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-572	24 K	0436424	8097918	833+750	Norte
101	BA	101BBA2002	ENTR BA-315	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-585	24 K	0432798	8091414	842+640	Sul
101	BA	101BBA2003	ENTR BA-316	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-586	24 K	0432799	8085659	848+750	Sul
101	BA	101BBA2004	ENTR BA-317	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-587	24 K	0432638	8080760	853+910	Sul
101	BA	101BBA2005	ENTR BA-318	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-588	24 K	0432081	8080454	854+810	Norte/Sul
101	BA	101BBA2006	ENTR BA-319	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-589	24 K	0431677	8080220	855+170	Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA2007	ENTR BA-320	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-590	24 K	0430934	8079541	856+000	Norte/Sul
101	BA	101BBA2008	ENTR BA-321	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-591	24 K	0431396	8080034	856+020	Norte/Sul
101	BA	101BBA2009	ENTR BA-322	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-592	24 K	0430250	8078909	857+280	Sul
101	BA	101BBA2011	ENTR BA-324	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-594	24 K	0429485	8077459	858+930	Norte/Sul
101	BA	101BBA2012	ENTR BA-325	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-595	24 K	0429067	8076714	859+500	Sul
101	BA	101BBA2013	ENTR BA-326	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-596	24 K	0428506	8075717	860+640	Sul
101	BA	101BBA2014	ENTR BA-327	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-597	24 K	0428190	8075336	861+130	Norte
101	BA	101BBA2015	ENTR BA-328	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-598	24 K	0427602	8074199	862+460	Norte
101	BA	101BBA2016	ENTR BA-329	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-599	24 K	0426744	8071983	864+850	Norte
101	BA	101BBA2017	ENTR BA-330	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-600	24 K	0426481	8071361	865+790	Norte

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA2018	ENTR BA-331	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-601	24 K	0426117	8070567	866+430	Norte
101	BA	101BBA2019	ENTR BA-332	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-602	24 K	0426023	8070335	866+680	Sul
101	BA	101BBA2020	ENTR BA-333	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-603	24 K	0425979	8070254	866+770	Norte
101	BA	101BBA2021	ENTR BA-334	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-604	24 K	0425918	8070127	866+990	Norte/Sul
101	BA	101BBA2022	ENTR BA-335	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-605	24 K	0425658	8069567	867+520	Sul
101	BA	101BBA2023	ENTR BA-336	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-606	24 K	0425510	8069235	867+890	Sul
101	BA	101BBA2024	ENTR BA-337	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-607	24 K	0425448	8069103	868+030	Norte/Sul
101	BA	101BBA2025	ENTR BA-338	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-608	24 K	0425217	8068595	868+590	Norte
101	BA	101BBA2026	ENTR BA-339	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-609	24 K	0425115	8068311	869+020	Sul
101	BA	101BBA2027	ENTR BA-340	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-610	24 K	0425119	8068093	869+170	Norte

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA2028	ENTR BA-341	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-611	24 K	0425119	8068043	869+170	Sul
101	BA	101BBA2029	ENTR BA-342	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-612	24 K	0425199	8067262	869+950	Norte
101	BA	101BBA2030	ENTR BA-343	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-613	24 K	0425101	8066584	870+630	Sul
101	BA	101BBA2031	ENTR BA-344	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-614	24 K	0425061	8066436	870+880	Norte
101	BA	101BBA2032	ENTR BA-345	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-615	24 K	0425016	8066251	871+270	Norte/Sul
101	BA	101BBA2033	ENTR BA-346	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-616	24 K	0425061	8065644	871+700	Sul
101	BA	101BBA2034	ENTR BA-347	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-617	24 K	0425142	8065571	871+810	Sul
101	BA	101BBA2037	ENTR BA-350	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-620	24 K	0425271	8065272	872+080	Norte/Sul
101	BA	101BBA2038	ENTR BA-351	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-621	24 K	0425303	8065171	872+190	Sul
101	BA	101BBA2039	ENTR BA-352	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-622	24 K	0425423	8064905	872+480	Norte/Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA2040	ENTR BA-353	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-623	24 K	0425646	8064688	872+700	Sul
101	BA	101BBA2041	ENTR BA-354	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-624	24 K	0425310	8064426	873+000	Sul
101	BA	101BBA2042	ENTR BA-355	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-625	24 K	0425213	8064222	873+230	Norte/Sul
101	BA	101BBA2043	ENTR BA-356	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-626	24 K	0425183	8064059	873+390	Norte/Sul
101	BA	101BBA2044	ENTR BA-357	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-627	24 K	0425174	8063839	873+610	Norte
101	BA	101BBA2045	ENTR BA-358	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-628	24 K	0425160	8063631	873+820	Norte/Sul
101	BA	101BBA2046	ENTR BA-359	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-629	24 K	0425074	8063359	874+170	Norte/Sul
101	BA	101BBA2047	ENTR BA-360	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.2	875	61.8	101-OF-630	24 K	0424972	8062790	874+330	Norte/Sul
101	BA	101BBA1990	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	ENTR BR-418 (P/POSTO DA MATA)	875	919.9	44.9	101-OF-631	24 K	0421336	8055461	882+550	Norte
101	BA	101BBA1991	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	ENTR BR-418 (P/POSTO DA MATA)	875	919.9	44.9	101-OF-632	24 K	0420841	8054812	883+370	Norte

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA1992	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	ENTR BR-418 (P/POSTO DA MATA)	875	919.9	44.9	101-OF-633	24 K	0419249	8052237	886+640	Sul
101	BA	101BBA1994	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	ENTR BR-418 (P/POSTO DA MATA)	875	919.9	44.9	101-OF-635	24 K	0418282	8048822	890+450	Sul
101	BA	101BBA1995	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	ENTR BR-418 (P/POSTO DA MATA)	875	919.9	44.9	101-OF-636	24 K	0418251	8048582	890+520	Norte
101	BA	101BBA1996	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	ENTR BR-418 (P/POSTO DA MATA)	875	919.9	44.9	101-OF-637	24 K	0418061	8047063	892+220	Norte
101	BA	101BBA1999	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	ENTR BR-418 (P/POSTO DA MATA)	875	919.9	44.9	101-OF-640	24 K	0418658	8040248	899+110	Sul
101	BA	101BBA2000	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	ENTR BR-418 (P/POSTO DA MATA)	875	919.9	44.9	101-OF-641	24 K	0418649	8040528	899+040	Norte/Sul
101	BA	101BBA2001	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	ENTR BR-418 (P/POSTO DA MATA)	875	919.9	44.9	101-OF-642	24 K	0418704	8039583	899+780	Norte
101	BA	101BBA2002	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	ENTR BR-418 (P/POSTO DA MATA)	875	919.9	44.9	101-OF-643	24 K	0418741	8039063	900+370	Sul
101	BA	101BBA2003	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	ENTR BR-418 (P/POSTO DA MATA)	875	919.9	44.9	101-OF-644	24 K	0417804	8036227	904+050	Norte
101	BA	101BBA2004	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	ENTR BR-418 (P/POSTO DA MATA)	875	919.9	44.9	101-OF-645	24 K	0417528	8035957	904+430	Sul

BR	Estado	Código PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código do Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenadas do Passivo (UTM-WGS84)			KM	Pista
									Fuso	Cood. X (E)	Cood. Y (S)		
101	BA	101BBA2006	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	ENTR BR-418 (P/POSTO DA MATA)	875	919.9	44.9	101-OF-647	24 K	0417076	8031579	908+880	Sul
101	BA	101BBA2010	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	ENTR BR-418 (P/POSTO DA MATA)	875	919.9	44.9	101-OF-651	24 K	0415605	8029312	911+940	Sul
101	BA	101BBA2011	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	ENTR BR-418 (P/POSTO DA MATA)	875	919.9	44.9	101-OF-652	24 K	0415651	8028734	912+430	Norte/Sul
101	BA	101BBA2010	ENTR BR-418 (P/POSTO DA MATA)	ENTR BA-698	919.9	938.8	18.9	101-OF-653	24 K	0412271	8019511	922+290	Sul

## APÊNDICE F - QUANTITATIVOS MÍNIMOS DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

---

SAU's	
Bases Operacionais	16

Recursos Operacionais	
Ambulâncias do tipo C	12
Ambulâncias do tipo D	4
Guinchos Pesados	7
Guinchos Leves	16
Inspeção de Trânsito (Caminhonete 4 x2)	18
Caminhões – Pipa	4
Caminhões Apreensão de Animais	4

Postos de Pesagem	
Fixos	6
Móveis	0

Edificações Administrativas e de apoio Operacional	
Centro de Operações da Concessionária (COC+CCO)	1
Prédio ANTT	1
Bases da PRF	7

Veículos	
ANTT	3


Nota: As equipes operacionais deverão ter equipamentos necessários para desobstrução e limpeza de pista tais como: mini pá carregadora, bobcat, etc.)



<b>Equipamentos Operacionais</b>	
<b>ITS</b>	
Call Box	0
PMV Fixo	26
PMV Móvel	16
CFTV Cameras*	488
Estações Meteorológicas	0
Sensoreamento de Tráfego	77
Deteção de Altura	6
CCO (monitores, software e mobiliário)	1
Radar Fixo	20
Radar Móvel	0
<b>SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO</b>	
Estação Repetidora	16
Estação Fixa	34
Estação Fixa (ANTT)	1
Estação Fixa (PRF)	7
Estação Móvel	147
Estação Móvel (ANTT)	3
Portátil	174
Central de Radiocomunicação (CCO)	1

\*câmeras a cada 2km, 4 por passarela, 1 por posto da PRF e 1 por posto de pesagem

## APÊNDICE G – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO

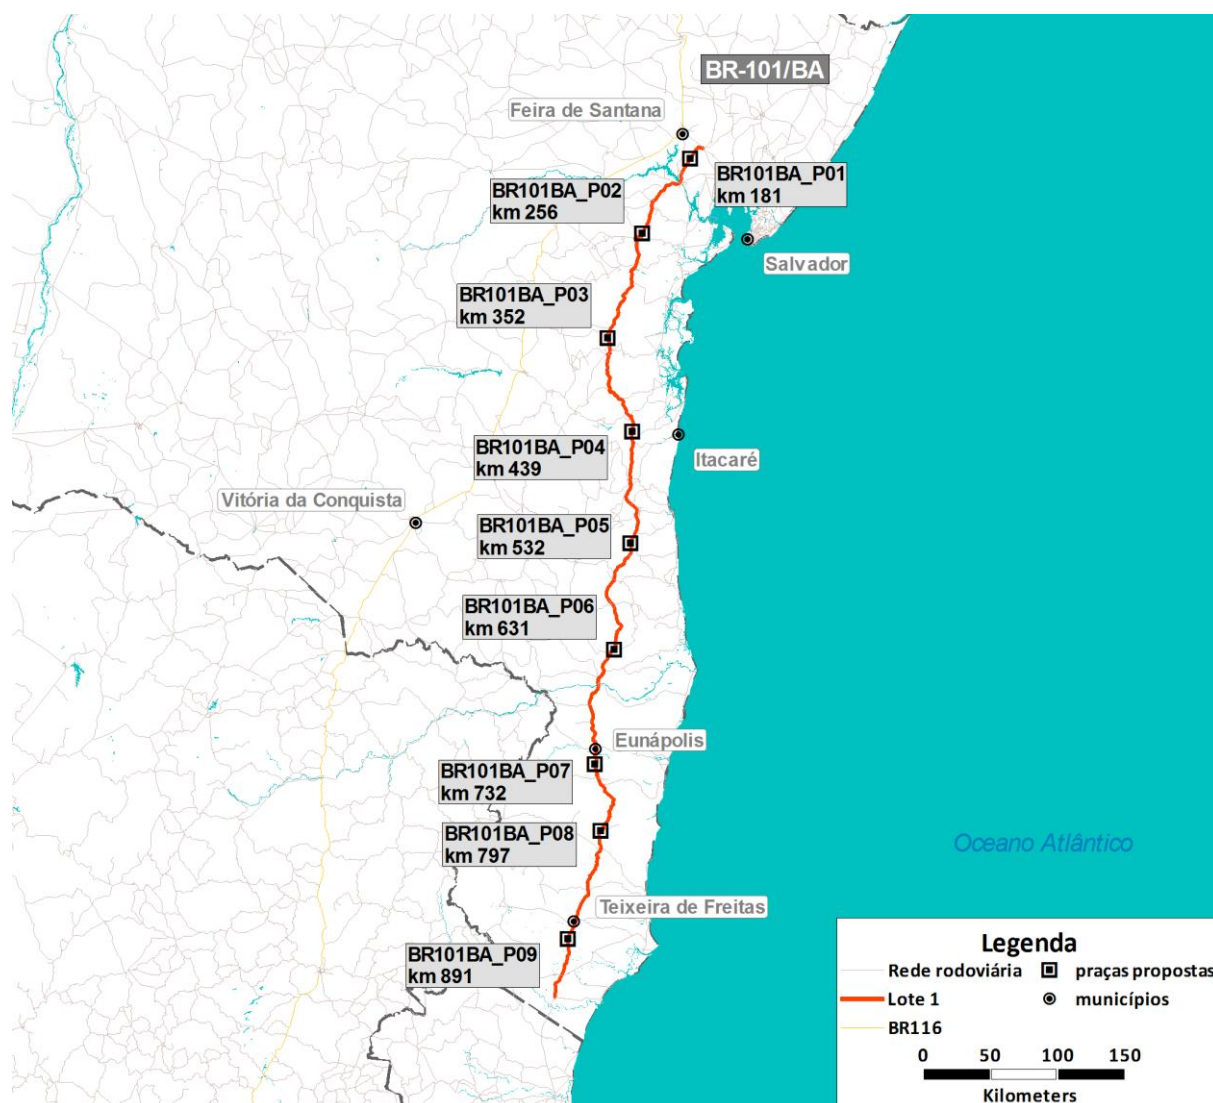

Praça de pedágio	KM	Município	Rodovia	UF
P01	181	São Gonçalo de Campos	BR101BA	BA
P02	256	Conceição do Almeida	BR101BA	BA
P03	352	Wenceslau Guimarães	BR101BA	BA
P04	439	Ubaitaba	BR101BA	BA
P05	532	Buerarema	BR101BA	BA
P06	631	Mascote	BR101BA	BA
P07	732	Itabela	BR101BA	BA
P08	797	Itamaraju	BR101BA	BA
P09	891	Caravelas	BR101BA	BA

## APÊNDICE H – VERBAS DE DESAPROPRIAÇÃO POR TRECHO URBANO

BR	Estado	Código PNV	Km Inicial	Km Final	Extensão	Município	Extensão da Travessia (m)	Custo Total de Desapropriação da Travessia Urbana
101	BA	101BBA1671	264,6	284,2	19,6	Santo Antonio de Jesus	6.270	R\$ 13.889.246,88
101	BA	101BBA1710	302,4	327,5	25,1	Presidente Tancredo Neves (Distrito de Moenda)	600	R\$ 5.473.943,81
101	BA	101BBA1711	302,4	327,5	25,1	Presidente Tancredo Neves	2.170	R\$ 10.738.555,50
101	BA	101BBA1711	327,5	348,2	20,7			
101	BA	101BBA1711	327,5	348,2	20,7	Presidente Tancredo Neves (Distrito de Corte de Pedra )	440	R\$ 3.629.963,75
101	BA	101BBA1711	327,5	348,2	20,7	Teolândia	2.180	R\$ 20.243.141,48
101	BA	101BBA1712	348,2	364,7	16,5			
101	BA	101BBA1712	348,2	364,7	16,5	Wenceslau Guimarães	2.180	R\$ 3.298.548,13
101	BA	101BBA1732	365,9	396,6	30,7	Gandu	1.500	R\$ 1.125.000,00
101	BA	101BBA1734	396,6	423,5	26,9	Ibirapitanga (Distrito de Itamaraty)	1.330	R\$ 13.615.930,31
101	BA	101BBA1751	439,3	444	4,7	Ubaitaba	3.150	R\$ 8.918.435,69
		101BBA1752	444	445,6	1,6			
		101BBA1753	445,6	447	1,4			
101	BA	101BBA1810	490,6	507,7	17,1	Itabuna	4.770	R\$ 9.250.350,38
		101BBA1820	507,7	512,6	4,9			
101	BA	101BBA1830	512,6	525,2	12,6	Buerarema	1.930	R\$ 2.480.576,25
		101BBA1832	525,2	541	15,8			
101	BA	101BBA1832	525,2	541	15,8	São José da Vitória	2.100	R\$ 5.037.096,25
		101BBA1834	541	560	19			
101	BA	101BBA1850	567,1	584,4	17,3	Camacan (Distrito de Panelinha)	2.000	R\$ 1.125.000,00
								R\$ 98.825.788,43

Nota: Os valores de desapropriação não levam em conta os custos dos trechos cujas melhorias serão parte de obras financiadas pelo PAC.

# **APÊNDICE I - SUBTRECHOS COM OBRAS DE DUPLICAÇÃO EM ANDAMENTO PELO DNIT**

<b>PNVs PAC</b>	<b>início</b>	<b>fim</b>	<b>km início</b>	<b>km fim</b>	<b>Ext.</b>
101BBA1914	ENTR BA-985 (P/GABIARRA)	ENTR BR-367 (EUNÁPOLIS)	702,9	717,8	14,9
101BBA1930	ENTR BR-367 (EUNÁPOLIS)	ENTR BA-283 (ITABELA)	717,8	745	27,2
101BBA1932	ENTR BA-283 (ITABELA)	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745	793,5	48,5
101BBA1950	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	ENTR BR-489/BA-284/690 (ITAMARAJU)	793,5	808,5	15
101BBA1970	ENTR BR-489/BA-284/690 (ITAMARAJU)	ENTR BA-284	808,5	813,2	4,7
101BBA1971	ENTR BA-284	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813,2	875	61,8
101BBA1990	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	ENTR BR-418 (P/POSTO DA MATA)	875	919,9	44,9
101BBA2010	ENTR BR-418 (P/POSTO DA MATA)	ENTR BA-698	919,9	938,8	18,9
<b>TOTAL</b>					<b>235,9</b>

