



## **PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA – PER**

**BR 060, BR 153 e BR 262 DF/GO/M: Trecho de 1176,50 km das rodovias BR 060, BR 153 e BR 262: 630,20 km da BR 060 e BR153, desde o entroncamento com a BR 251, no Distrito Federal, até a divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo, e 546,30 km da BR 262, do entroncamento com a BR 153 ao entroncamento com a BR 381, no estado de Minas Gerais.**

## **APÊNDICES**

**EDITAL DE CONCESSÃO Nº [●]/20[●]**

**APÊNDICE A – DETALHAMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO**

<b>Código PNV<sup>(1)</sup></b>	<b>Local de início</b>	<b>Local de fim</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>S. F.</b>
153BMG0790	ENTR BR-452(A) (DIV GO/MG)	ENTR BR-452(B)	0,0	4,1	DUP
153BMG0800	ENTR BR-452(B)	ENTR MG-226 (P/CANÁPOLIS)	4,1	34,3	EOD
153BMG0810	ENTR MG-226 (P/CANÁPOLIS)	ENTR BR-365 (P/MONTE ALEGRE DE MINAS)	34,3	58,0	EOD
153BMG0830	ENTR BR-365 (P/MONTE ALEGRE DE MINAS)	ENTR BR-464/497 (P/PRATA)	58,0	108,1	PAV
153BMG0850	ENTR BR-464/497 (P/PRATA)	ACESSO PATRIMÔNIO	108,1	129,9	PAV
153BMG0857	ACESSO PATRIMÔNIO	ENTR BR-262(A) (P/POUSO ALTO)	129,9	147,7	PAV
153BMG0863	ENTR BR-262(A) (P/POUSO ALTO)	ENTR BR-364(A)/262(A) (P/COMENDADOR GOMES)	147,7	165,7	PAV
153BMG0870	ENTR BR-364(A)/262(A) (P/COMENDADOR GOMES)	ENTR BR-364(B)/262(B) (P/FRUTAL)	165,7	197,1	PAV
153BMG0890	ENTR BR-364(B)/262(B) (P/FRUTAL)	ENTR MG-255	197,1	210,1	PAV
153BMG0910	ENTR MG-255	ENTR BR-262(B) (DIV MG/SP)	210,1	246,7	PAV
262BMG0650	ENTR BR-381(B) (BETIM)	ENTR MG-050 (P/MATEUS LEME)	353,4	369,4	DUP
262BMG0670	ENTR MG-050 (P/MATEUS LEME)	ACESSO FLORESTAL	369,4	377,2	DUP
262BMG0685	ACESSO FLORESTAL	ENTR BR-352 (PARÁ DE MINAS)	377,2	401,3	DUP
262BMG0690	ENTR BR-352 (PARÁ DE MINAS)	ENTR MG-431	401,3	402,5	DUP
262BMG0710	ENTR MG-431	ENTR MG-430 (P/IGARATINGA)	402,5	413,0	DUP
262BMG0730	ENTR MG-430 (P/IGARATINGA)	ACESSO SÃO GONÇALO DO PARÁ	413,0	430,9	DUP
262BMG0740	ACESSO SÃO GONÇALO DO PARÁ	ENTR BR-494/MG-423	430,9	436,4	DUP
262BMG0750	ENTR BR-494/MG-423	ENTR MG-164 (P/BOM DESPACHO)	436,4	476,2	PAV
262BMG0770	ENTR MG-164 (P/BOM DESPACHO)	ENTR MG-170 (P/MOEMA)	476,2	490,6	PAV
262BMG0790	ENTR MG-170 (P/MOEMA)	ENTR MG-176 (P/LUZ)	490,6	521,7	PAV
262BMG0810	ENTR MG-176 (P/LUZ)	ACESSO CÔRREGO DANTA	521,7	541,1	PAV
262BMG0820	ACESSO CÔRREGO DANTA	ENTR BR-354(A) (P/BAMBUÍ)	541,1	564,4	PAV
262BMG0830	ENTR BR-354(A) (P/BAMBUÍ)	ENTR BR-354(B)	564,4	576,9	PAV
262BMG0850	ENTR BR-354(B)	ACESSO CAMPOS ALTOS	576,9	588,0	PAV
262BMG0870	ACESSO CAMPOS ALTOS	ENTR MG-187 (P/IBIÁ)	588,0	628,9	PAV
262BMG0890	ENTR MG-187 (P/IBIÁ)	ENTR BR-146 (P/ARAXÁ)	628,9	675,8	PAV
262BMG0910	ENTR BR-146 (P/ARAXÁ)	ENTR BR-452 (P/UBERLÂNDIA)	675,8	685,6	PAV

<b>Código PNV<sup>(1)</sup></b>	<b>Local de início</b>	<b>Local de fim</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>S. F.</b>
262BMG0930	ENTR BR-452 (P/UBERLÂNDIA)	ENTR BR-462 (PERDIZES)	685,6	727,1	PAV
262BMG0950	ENTR BR-462 (PERDIZES)	ENTR MG-190(A) (P/SACRAMENTO)	727,1	746,0	PAV
262BMG0970	ENTR MG-190(A) (P/SACRAMENTO)	ENTR MG-190(B) (P/PONTE ALTA)	746,0	763,1	PAV
262BMG0990	ENTR MG-190(B) (P/PONTE ALTA)	INÍCIO PISTA DUPLA (UBERABA)	763,1	792,8	PAV
262BMG0995	INÍCIO PISTA DUPLA (UBERABA)	ENTR BR-050(A)/464(A) (UBERABA)	792,8	797,0	DUP
262BMG1010	ENTR BR-050(B)/464(B)	ENTR BR-455 (P/CAMPO FLORIDO)	803,3	871,0	PAV
262BMG1020	ENTR BR-455 (P/CAMPO FLORIDO)	ACESSO POUSO ALTO	871,0	893,0	PAV
262BMG1030	ACESSO POUSO ALTO	ENTR BR-153(A) (P/POUSO ALTO)	893,0	906,0	PAV
060BGO0090	DIV DF/GO	ENTR GO-425	0,0	1,0	DUP
060BGO0092	ENTR GO-425	ENTR GO-139 (INÍCIO TRAVESSIA URBANA ALEXÂNIA)	1,0	30,4	DUP
060BGO0100	ENTR GO-139 (INÍCIO TRAVESSIA URBANA ALEXÂNIA)	ALEXÂNIA (FIM TRAVESSIA URBANA) *TRECHO URBANO*	30,4	33,0	DUP
060BGO0110	ALEXÂNIA (FIM TRAVESSIA URBANA)	INÍCIO TRAVESSIA URBANA ABADIÂNIA	33,0	60,0	DUP
060BGO0111	INÍCIO TRAVESSIA URBANA ABADIÂNIA	ENTR GO-338 (ABADIÂNIA - FIM TRAVESSIA URBANA) *TRECHO URBANO*	60,0	61,4	DUP
060BGO0112	ENTR GO-338 (ABADIÂNIA - FIM TRAVESSIA URBANA)	ENTR BR-153(A) (P/ANÁPOLIS)	61,4	93,8	DUP
153BGO0574	ENTR BR-060(A)	ENTR GO-330 (P/ANÁPOLIS/DAIA)	445,1	451,0	DUP
153BGO0576	ENTR GO-330 (P/ANÁPOLIS/DAIA)	ENTR GO-415 (P/GOIANÁPOLIS)	451,0	460,1	DUP
153BGO0578	ENTR GO-415 (P/GOIANÁPOLIS)	ENTR BR-060(B) (GOIÂNIA)	460,1	490,3	DUP
153BGO0590	ENTR BR-060(B) (GOIÂNIA)	ENTR BR-457 (GOIÂNIA)	490,3	496,7	DUP
153BGO0592	ENTR BR-457 (GOIÂNIA)	ENTR BR-352 (GOIÂNIA)	496,7	501,2	DUP
153BGO0610	ENTR BR-352 (GOIÂNIA)	ACESSO SUL GOIÂNIA	501,2	503,7	DUP
153BGO0612	ACESSO SUL GOIÂNIA	APARECIDA DE GOIÂNIA	503,7	513,0	DUP
153BGO0620	APARECIDA DE GOIÂNIA	ENTR GO-319	513,0	515,7	DUP
153BGO0625	ENTR GO-319	ENTR GO-219(A)	515,7	531,2	DUP
153BGO0627	ENTR GO-219(A)	ENTR GO-219(B) (HIDROLÂNDIA)	531,2	533,2	DUP
153BGO0628	ENTR GO-219(B) (HIDROLÂNDIA)	ENTR GO-217(A) (P/PIRACANJUBA)	533,2	555,4	DUP
153BGO0632	ENTR GO-217(A) (P/PIRACANJUBA)	ENTR GO-217(B) (PROFESSOR JAMIL)	555,4	565,2	DUP
153BGO0650	ENTR GO-217(B) (PROFESSOR JAMIL)	ENTR GO-470	565,2	582,3	EOD
153BGO0655	ENTR GO-470	ENTR GO-215 (P/PONTALINA)	582,3	598,1	EOD
153BGO0670	ENTR GO-215 (P/PONTALINA)	ENTR BR-490/GO-213(A) (P/MORRINHOS)	598,1	621,6	EOD

<b>Código PNV<sup>(1)</sup></b>	<b>Local de início</b>	<b>Local de fim</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>S. F.</b>
153BGO0690	ENTR BR-490/GO-213(A) (P/MORRINHOS)	ENTR GO-213(B) (P/ALOÂNDIA)	621,6	633,1	DUP
153BGO0710	ENTR GO-213(B) (P/ALOÂNDIA)	ENTR GO-419	633,1	636,4	DUP
153BGO0711	ENTR GO-419	ENTR GO-320 (P/GOIATUBA)	636,4	660	DUP
153BGO0712	ENTR GO-320 (P/GOIATUBA)	ENTR GO-210(A) (P/BURITI ALEGRE)	660	667	DUP
153BGO0730	ENTR GO-210(A) (P/BURITI ALEGRE)	ENTR GO-210(B) (P/PANAMÁ)	667	675,4	DUP
153BGO0750	ENTR GO-210(B) (P/PANAMÁ)	ENTR BR-154/452(A)/483	675,4	696,6	DUP
153BGO0770	ENTR BR-154/452(A)/483	ENTR BR-452(B) (DIV GO/MG) (ITUMBIARA)	696,6	703,5	DUP
060BDF0010	ENTR BR-251/DF-001 (BRASÍLIA)	ACESSO I RECANTO DAS EMAS	0	3	DUP
060BDF0011	ACESSO I RECANTO DAS EMAS	ACESSO II RECANTO DAS EMAS	3	4,4	DUP
060BDF0012	ACESSO II RECANTO DAS EMAS	ENTR DF-180	4,4	9,4	DUP
060BDF0014	ENTR DF-180	ENTR DF-280	9,4	12,4	DUP
060BDF0030	ENTR DF-280	ENTR DF-190	12,4	22,4	DUP
060BDF0050	ENTR DF-190	ENTR DF-290	22,4	29,9	DUP
060BDF0070	ENTR DF-290	DIV DF/GO	29,9	31,3	DUP

**Legenda (Superfície Federal ou S. F.):**

DUP – Rodovia pavimentada, duplicada

PAV – Rodovia pavimentada, pista simples

EOD – Em obras de duplicação

**Observações:**


<sup>(1)</sup> Os dados acima apresentados baseiam-se em informações oriundas do Plano Nacional de Viação (PNV) 2012.

**APÊNDICE B – SUBTRECHOS DO SISTEMA RODOVIÁRIO**

---


<b>Subtrecho Homogêneo</b>	<b>Km inicial</b>	<b>Km final</b>	<b>Extensão (km)</b>	<b>Rodovia</b>
A	0,0	9,4	9,4	BR-060/DF
B	9,4	31,3	21,9	BR-060/DF
C	0,0	60,0	60,0	BR-060/GO
D	60,0	93,8	33,8	BR-060/GO
E	445,1	490,3	45,2	BR-060/GO
F	490,3	515,7	25,4	BR-060/GO
G	515,7	555,4	39,7	BR-060/GO
H	555,4	621,6	66,2	BR-060/GO
I	621,6	682,6	61,0	BR-060/GO
J	682,6	703,5	20,9	BR-060/GO
K	0,0	34,3	34,3	BR-153/MG
L	34,3	147,7	113,4	BR-153/MG
M	147,7	210,1	62,4	BR-153/MG
N	210,1	246,7	36,6	BR-153/MG
O	353,4	369,4	16,0	BR-262/MG
P	369,4	401,3	31,9	BR-262/MG
Q	401,3	476,2	74,9	BR-262/MG
R	476,2	541,1	64,9	BR-262/MG
S	541,1	593,8	52,7	BR-262/MG
T	593,8	628,9	35,1	BR-262/MG
U	628,9	685,6	56,7	BR-262/MG
V	685,6	814,4	128,8	BR-262/MG
W	814,4	900,0	85,6	BR-262/MG

## APÊNDICE C – MAPA DE SUBTRECHOS DO SISTEMA RODOVIÁRIO

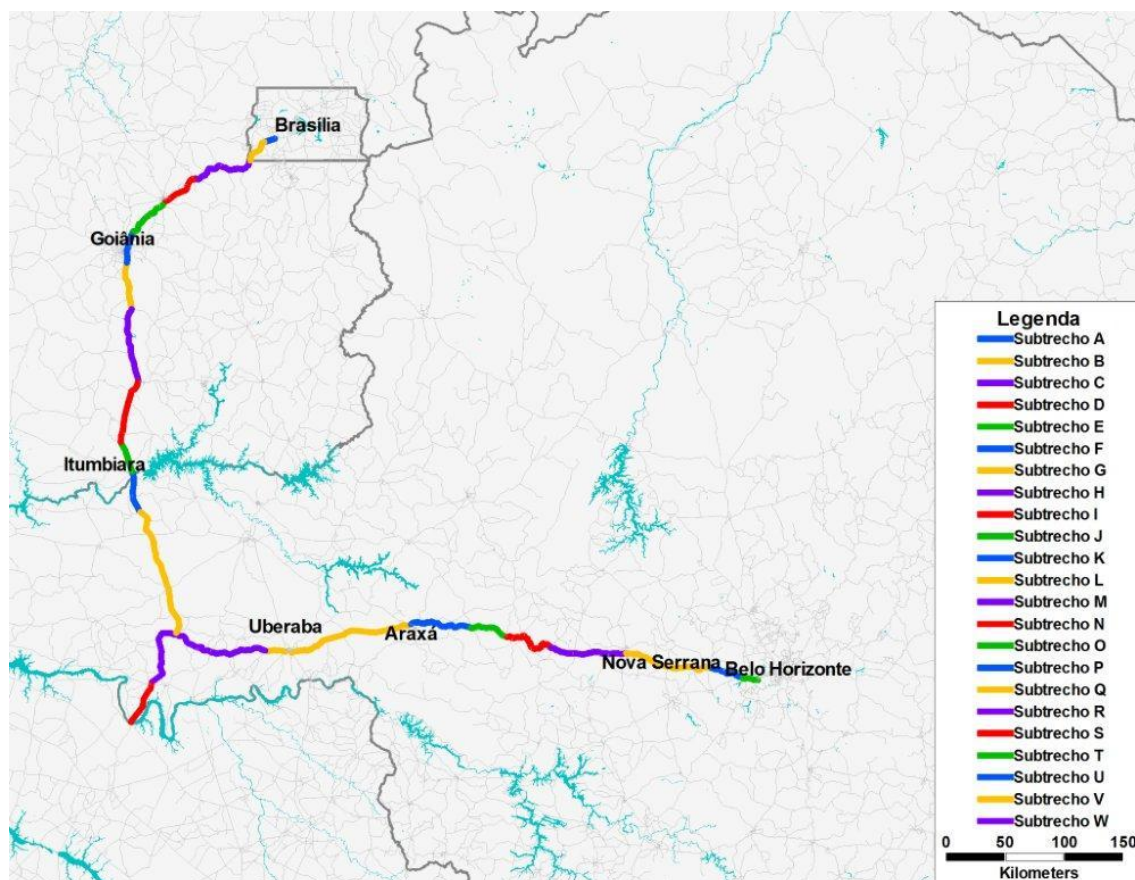

APÊNDICE D – LINEAR ESQUEMÁTICO DO SISTEMA RODOVIÁRIO


BR 060, BR 153 e BR 262 DF/GO/MG

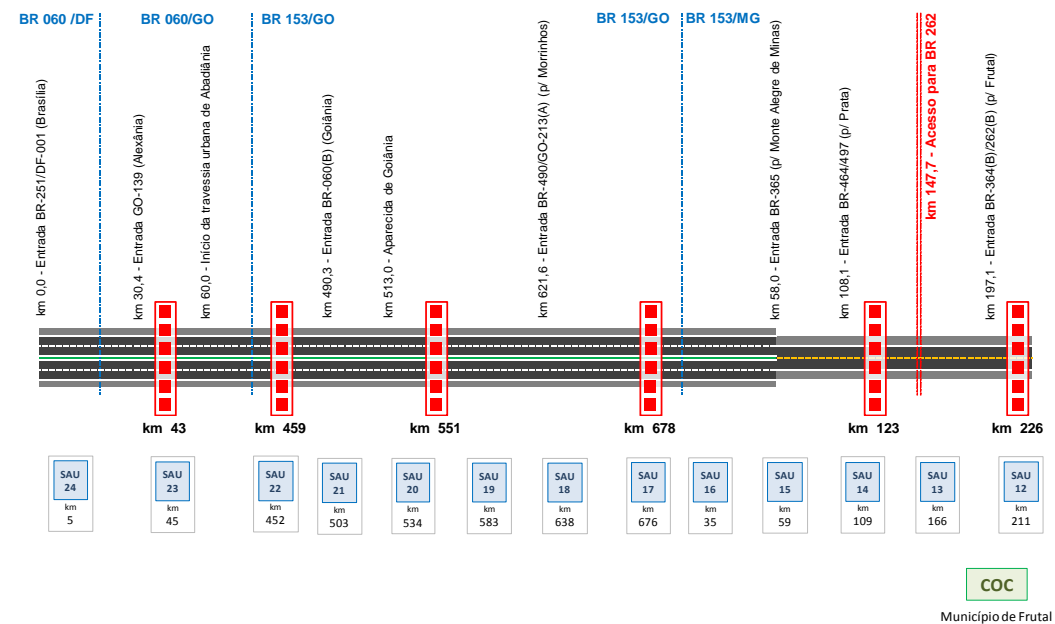

Legenda:



Os dados acima apresentados baseiam-se em quilometragens oriundas do Plano Nacional de Viação (PNV) 2012.

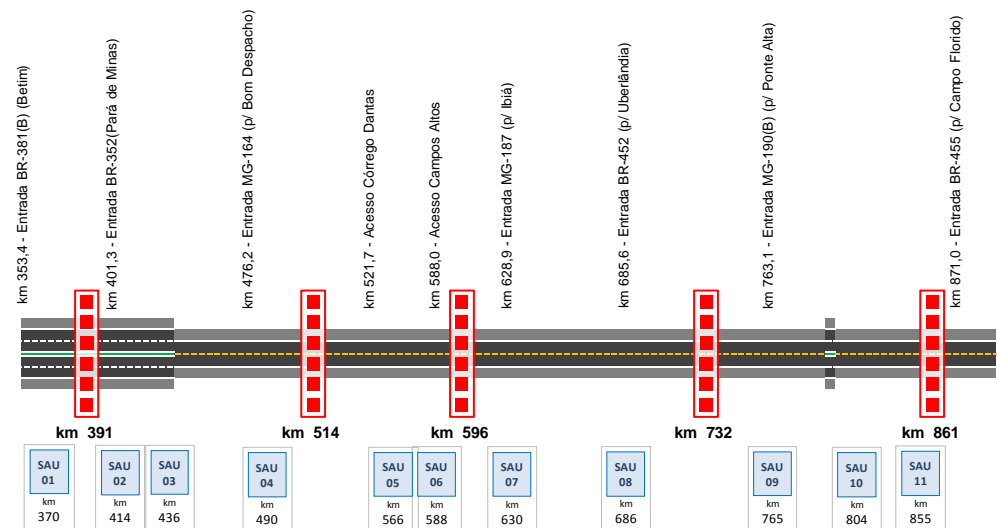

### Legenda:



Os dados acima apresentados baseiam-se em quilometragens oriundas do Plano Nacional de Viação (PNV) 2012.



## APÊNDICE E – OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO

BR	Estado	Codigo PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenada do Passivo (UTM)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
060	DF	060BDF0070	ENTR DF-290	DIV DF/GO	29.9	31.3	1.4	060-OF-005	22K	0793548	8224519	30+660	Norte/Sul
060	GO	060BGO0092	ENTR GO-425	ENTR GO-139 (INÍCIO TRAVESSIA URBANA ALEXÂNIA)	1,0	30.4	29.4	060-OF-014	22K	0775409	82150908	22+580	Norte
060	GO	060BGO0100	ENTR GO-139 (INÍCIO TRAVESSIA URBANA ALEXÂNIA)	ALEXÂNIA (FIM TRAVESSIA URBANA) *TRECHO URBANO*	30.4	33,0	2.6	060-OF-019	22K	0767763	8219404	31+200	Norte
060	GO	060BGO0100	ENTR GO-139 (INÍCIO TRAVESSIA URBANA ALEXÂNIA)	ALEXÂNIA (FIM TRAVESSIA URBANA) *TRECHO URBANO*	30.4	33,0	2.6	060-OF-020	22K	0767518	8219463	31+450	Norte/Sul
060	GO	060BGO0100	ENTR GO-139 (INÍCIO TRAVESSIA URBANA ALEXÂNIA)	ALEXÂNIA (FIM TRAVESSIA URBANA) *TRECHO URBANO*	30.4	33,0	2.6	060-OF-021	22K	0767065	8219517	31+910	Norte
060	GO	060BGO0100	ENTR GO-139 (INÍCIO TRAVESSIA URBANA ALEXÂNIA)	ALEXÂNIA (FIM TRAVESSIA URBANA) *TRECHO URBANO*	30.4	33,0	2.6	060-OF-022	22K	0766642	8219570	32+330	Norte

BR	Estado	Codigo PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenada do Passivo (UTM)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
060	GO	060BGO0100	ENTR GO-139 (INÍCIO TRAVESSIA URBANA ALEXÂNIA)	ALEXÂNIA (FIM TRAVESSIA URBANA) *TRECHO URBANO*	30.4	33,0	2.6	060-OF-023	22K	0766240	8219546	32+740	Norte
060	GO	060BGO0110	ALEXÂNIA (FIM TRAVESSIA URBANA)	INÍCIO TRAVESSIA URBANA ABADIÂNIA	33,0	60,0	27,0	060-OF-024	22K	0765967	8219362	33+100	Norte
060	GO	060BGO0110	ALEXÂNIA (FIM TRAVESSIA URBANA)	INÍCIO TRAVESSIA URBANA ABADIÂNIA	33,0	60,0	27,0	060-ER-030	22K	0761910	8216756	38+400	Norte
060	GO	060BGO0111	INÍCIO TRAVESSIA URBANA ABADIÂNIA	ENTR GO-338 (ABADIÂNIA - FIM TRAVESSIA URBANA) *TRECHO URBANO*	60,0	61.4	1.4	060-OF-047	22K	0745344	8208490	60+310	Norte
060	GO	060BGO0111	INÍCIO TRAVESSIA URBANA ABADIÂNIA	ENTR GO-338 (ABADIÂNIA - FIM TRAVESSIA URBANA) *TRECHO URBANO*	60,0	61.4	1.4	060-OF-048	22K	0744721	8208631	60+940	Norte
060	GO	060BGO0111	INÍCIO TRAVESSIA URBANA ABADIÂNIA	ENTR GO-338 (ABADIÂNIA - FIM TRAVESSIA URBANA) *TRECHO URBANO*	60,0	61.4	1.4	060-OF-049	22K	0744658	8208706	61+030	Sul

BR	Estado	Codigo PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenada do Passivo (UTM)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
060	GO	060BGO0111	INÍCIO TRAVESSIA URBANA ABADIÂNIA	ENTR GO-338 (ABADIÂNIA - FIM TRAVESSIA URBANA) *TRECHO URBANO*	60,0	61.4	1.4	060-OF-050	22K	0744466	8208720	61+210	Norte
060	GO	060BGO0112	ENTR GO-338 (ABADIÂNIA - FIM TRAVESSIA URBANA)	ENTR BR-153 (A) (P/ANÁPOLIS)	61.4	93.8	32.4	060-OF-051	22K	0743288	8208656	62+540	Sul
060	GO	060BGO0112	ENTR GO-338 (ABADIÂNIA - FIM TRAVESSIA URBANA)	ENTR BR-153 (A) (P/ANÁPOLIS)	61.4	93.8	32.4	060-OF-052	22K	0740127	8204567	67+800	Norte
060	GO	060BGO0112	ENTR GO-338 (ABADIÂNIA - FIM TRAVESSIA URBANA)	ENTR BR-153 (A) (P/ANÁPOLIS)	61.4	93.8	32.4	060-OF-055	22K	0734926	8197142	77+760	Norte
060	GO	060BGO0112	ENTR GO-338 (ABADIÂNIA - FIM TRAVESSIA URBANA)	ENTR BR-153 (A) (P/ANÁPOLIS)	61.4	93.8	32.4	060-OF-056	22K	0733775	8196563	78+960	Norte/Sul
060	GO	060BGO0114	ENTR BR-153 (A) (P/ANÁPOLIS)	ENTR GO-330 (P/ANÁPOLIS/DAIA)	93.8	99.7	5.9	060-OF-059	22K	0719145	8188210	97+000	Norte
060	GO	060BGO0116	ENTR GO-330 (P/ANÁPOLIS/DAIA)	ENTR GO-415 (P/GOIANÁPOLIS)	99.7	108.8	9.1	060-OF-062	22K	0715158	8184948	102+310	Norte

BR	Estado	Codigo PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenada do Passivo (UTM)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
060	GO	060BGO0118	ENTR GO-415 (P/ GOIANÁPOLIS)	ENTR BR-153 (B) (VIADUTO ALDEIA DO VALE)	108.8	139,0	30.2	060-OF-075	22K	0703905	8176885	117+470	Norte/Sul
060	GO	060BGO0118	ENTR GO-415 (P/ GOIANÁPOLIS)	ENTR BR-153 (B) (VIADUTO ALDEIA DO VALE)	108.8	139,0	30.2	060-OF-080	22K	0697072	8168688	128+680	Norte
060	GO	060BGO0118	ENTR GO-415 (P/ GOIANÁPOLIS)	ENTR BR-153 (B) (VIADUTO ALDEIA DO VALE)	108.8	139,0	30.2	060-OF-081	22K	0696753	8167232	130+170	Norte/Sul
060	GO	060BGO0118	ENTR GO-415 (P/ GOIANÁPOLIS)	ENTR BR-153 (B) (VIADUTO ALDEIA DO VALE)	108.8	139,0	30.2	060-OF-082	22K	0696209	8166445	131+130	Norte
060	GO	060BGO0118	ENTR GO-415 (P/ GOIANÁPOLIS)	ENTR BR-153 (B) (VIADUTO ALDEIA DO VALE)	108.8	139,0	30.2	060-OF-089	22K	0692586	8165017	135+260	Sul
153	GO	153BGO0625	ENTR GO-139	ENTR GO 129(A)	515,7	531.2	15.5	153-OF-002	22K	0686452	8134557	518+750	Norte
153	GO	153BGO0625	ENTR GO-139	ENTR GO 129(A)	515,7	531.2	15.5	153-OF-004	22K	0686049	8132708	520+640	Sul
153	GO	153BGO0625	ENTR GO-139	ENTR GO 129(A)	515,7	531.2	15.5	153-OF-005	22K	0686033	8129644	523+750	Sul
153	GO	153BGO0625	ENTR GO-139	ENTR GO 129(A)	515,7	531.2	15.5	153-OF-006	22K	0686138	8127794	525+450	Sul
153	GO	153BGO0625	ENTR GO-139	ENTR GO 129(A)	515,7	531.2	15.5	153-OF-008	22K	0686059	8126679	526+580	Sul

BR	Estado	Codigo PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenada do Passivo (UTM)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
153	GO	153BGO0628	ENTR GO-219(B) (HIDROLÂNDIA)	ENTR GO-217(A) (P/ PIRACANJUBA)	533,2	555.4	22.2	153-OF-009	22K	0688797	8114073	540+470	Norte
153	GO	153BGO0628	ENTR GO-219(B) (HIDROLÂNDIA)	ENTR GO-217(A) (P/ PIRACANJUBA)	533,2	555.4	22.2	153-OF-015	22K	0690222	8101049	553+930	Sul
153	GO	153BGO0670	ENTR GO-215 (P/ PONTALINA)	ENTR BR-490/GO-213(A) (P/ MORRINHOS)	598,1	621,6	23,5	153-OF-054	22K	0695674	8041827	618+780	Sul
153	GO	153BGO0712	ENTR GO-320 (P/ GOIATUBA)	ENTR GO-210(A) (P/ BURITI ALEGRE)	660,0	667,0	7,0	153-OF-067	22K	0683188	8002182	661+710	Norte
153	MG	153BMG0800	ENTR BR-452(B)	ENTR MG-226(P/CANÁPOLIS)	4,1	34.3	30.2	153-OF-002	22K	0693162	7936099	027+470	Norte
153	MG	153BMG0800	ENTR BR-452(B)	ENTR MG-226(P/CANÁPOLIS)	4,1	34.3	30.2	153-OF-003	22K	0694038	7934456	029+330	Norte
153	MG	153BMG0800	ENTR BR-452(B)	ENTR MG-226(P/CANÁPOLIS)	4,1	34.3	30.2	153-OF-004	22K	0694269	7934018	029+820	Norte
153	MG	153BMG0810	ENTR MG-226(P/CANÁPOLIS )	ENTR BR-365 (P/MONTE ALEGRE DE MINAS)	34,3	58.0	23.7	153-OF-006	22K	0700628	7926812	039+600	Norte

BR	Estado	Codigo PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenada do Passivo (UTM)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
153	MG	153BMG0810	ENTR MG-226(P/CANÁPOLIS)	ENTR BR-365 (P/MONTE ALEGRE DE MINAS)	34,3	58.0	23.7	153-OF-018	22K	0701555	7914718	053+700	Norte
153	MG	153BMG0830	ENTR BR-365 (P/MONTE ALEGRE DE MINAS)	ENTR BR-464/497 (P/PRATA)	58.0	108,1	50.1	153-OF-019	22K	0705149	7910737	058+860	Sul
153	MG	153BMG0830	ENTR BR-365 (P/MONTE ALEGRE DE MINAS)	ENTR BR-464/497 (P/PRATA)	58.0	108,1	50.1	153-OF-020	22K	0706080	7909350	060+340	Sul
153	MG	153BMG0830	ENTR BR-365 (P/MONTE ALEGRE DE MINAS)	ENTR BR-464/497 (P/PRATA)	58.0	108,1	50.1	153-OF-026	22K	0709461	7893309	077+070	Norte
153	MG	153BMG0830	ENTR BR-365 (P/MONTE ALEGRE DE MINAS)	ENTR BR-464/497 (P/PRATA)	58.0	108,1	50.1	153-OF-031	22K	0719206	7866632	105+980	Norte
153	MG	153BMG0850	ENTR BR-464/497 (P/PRATA)	ACESSO PATRIMÔNIO	108.1	129.9	21.8	153-OF-033	22K	0720597	7857295	116+340	Sul
153	MG	153BMG0850	ENTR BR-464/497 (P/PRATA)	ACESSO PATRIMÔNIO	108.1	129.9	21.8	153-OF-037	22K	0724335	7844292	129+850	Norte
153	MG	153BMG0857	ACESSO PATRIMÔNIO	ENTR BR-262(A) (P/POUSO ALTO)	129.9	147.7	17.8	153-OF-038	22K	0724673	7843748	130+300	Norte

BR	Estado	Codigo PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenada do Passivo (UTM)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
153	MG	153BMG0857	ACESSO PATRIMÔNIO	ENTR BR-262(A) (P/POUSO ALTO)	129.9	147.7	17.8	153-OF-040	22K	0724967	7843294	131+000	Norte
153	MG	153BMG0857	ACESSO PATRIMÔNIO	ENTR BR-262(A) (P/POUSO ALTO)	129.9	147.7	17.8	153-OF-042	22K	0727654	7838568	136+770	Sul
153	MG	153BMG0870	ENTR BR_364(A)/262(A) (P/COMENDADOR GOMES)	ENTR BR-364(B)/262(B) (P/FRUTAL)	165.7	197.1	31.4	153-OF-048	22K	0711879	7824944	167+260	Sul
153	MG	153BMG0870	ENTR BR_364(A)/262(A) (P/COMENDADOR GOMES)	ENTR BR-364(B)/262(B) (P/FRUTAL)	165.7	197.1	31.4	153-OF-049	22K	0712889	7814679	174+850	Sul
153	MG	153BMG0870	ENTR BR_364(A)/262(A) (P/COMENDADOR GOMES)	ENTR BR-364(B)/262(B) (P/FRUTAL)	165.7	197.1	31.4	153-OF-050	22K	0712899	7814585	174+950	Sul
153	MG	153BMG0870	ENTR BR_364(A)/262(A) (P/COMENDADOR GOMES)	ENTR BR-364(B)/262(B) (P/FRUTAL)	165.7	197.1	31.4	153-OF-051	22K	0712848	7807862	181 + 550	Sul

BR	Estado	Codigo PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenada do Passivo (UTM)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
153	MG	153BMG0870	ENTR BR_364(A)/262(A) (P/COMENDADOR GOMES)	ENTR BR-364(B)/262(B) (P/FRUTAL)	165.7	197.1	31.4	153-OF-052	22K	0713005	7806197	183+200	Norte
153	MG	153BMG0870	ENTR BR_364(A)/262(A) (P/COMENDADOR GOMES)	ENTR BR-364(B)/262(B) (P/FRUTAL)	165.7	197.1	31.4	153-OF-053	22K	0713215	7804879	184+500	Norte
153	MG	153BMG0870	ENTR BR_364(A)/262(A) (P/COMENDADOR GOMES)	ENTR BR-364(B)/262(B) (P/FRUTAL)	165.7	197.1	31.4	153-OF-055	22K	0712743	7797936	192+150	Norte
153	MG	153BMG0870	ENTR BR_364(A)/262(A) (P/COMENDADOR GOMES)	ENTR BR-364(B)/262(B) (P/FRUTAL)	165.7	197.1	31.4	153-OF-058	22K	0713985	7794205	196+250	Sul
153	MG	153BMG0890	ENTR BR-364(B)/262(B) (P/FRUTAL)	ENTR MG-255	197.1	210.1	13.0	153-OF-060	22K	0709993	7791041	201+000	Sul
153	MG	153BMG0890	ENTR BR-364(B)/262(B) (P/FRUTAL)	ENTR MG-255	197.1	210.1	13.0	153-OF-063	22K	0705846	7787964	206+140	Sul
153	MG	153BMG0910	ENTR MG-255	ENTR BR-262(B) (DIV MG/SP)	210.1	246.7	36.6	153-OF-066	22K	0704082	7783693	211+550	Norte



BR	Estado	Codigo PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenada do Passivo (UTM)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
153	MG	153BMG0910	ENTR MG-255	ENTR BR-262(B) (DIV MG/SP)	210.1	246.7	36.6	153-OF-067	22K	0701304	7778947	217+000	Norte/Sul
153	MG	153BMG0910	ENTR MG-255	ENTR BR-262(B) (DIV MG/SP)	210.1	246.7	36.6	153-OF-068	22K	0699761	7776372	220+000	Norte/Sul
153	MG	153BMG0910	ENTR MG-255	ENTR BR-262(B) (DIV MG/SP)	210.1	246.7	36.6	153-OF-069	22K	0697457	7771268	225+400	Norte/Sul
153	MG	153BMG0910	ENTR MG-255	ENTR BR-262(B) (DIV MG/SP)	210.1	246.7	36.6	153-OF-070	22K	0697121	7768011	228+650	Sul
153	MG	153BMG0910	ENTR MG-255	ENTR BR-262(B) (DIV MG/SP)	210.1	246.7	36.6	153-OF-071	22K	0695437	7765206	232+000	Sul
153	MG	153BMG0910	ENTR MG-255	ENTR BR-262(B) (DIV MG/SP)	210.1	246.7	36.6	153-OF-073	22K	0692896	7761937	236+630	Norte
153	MG	153BMG0910	ENTR MG-255	ENTR BR-262(B) (DIV MG/SP)	210.1	246.7	36.6	153-OF-074	22K	0688446	7756201	243+900	Norte
153	MG	153BMG0910	ENTR MG-255	ENTR BR-262(B) (DIV MG/SP)	210.1	246.7	36.6	153-OF-075	22K	0687788	7755350	244+950	Sul
262	MG	262BMG0650	ENTR BR-381(B) (BETIM)	ENTR MG-050 (P/MATEUS LEME)	353.4	369.4	16.0	262-OF-006	23K	0572370	7791429	365+100	Leste
262	MG	262BMG0650	ENTR BR-381(B) (BETIM)	ENTR MG-050 (P/MATEUS LEME)	353.4	369.4	16.0	262-OF-009	23K	0569363	7792733	365+600	Leste

BR	Estado	Codigo PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenada do Passivo (UTM)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
262	MG	262BMG0650	ENTR BR-381(B) (BETIM)	ENTR MG-050 (P/MATEUS LEME)	353.4	369.4	16.0	262-OF-010	23K	0570962	7791206	366+600	Leste
262	MG	262BMG0650	ENTR BR-381(B) (BETIM)	ENTR MG-050 (P/MATEUS LEME)	353.4	369.4	16.0	262-OF-011	23K	0569930	7791713	367+850	Leste
262	MG	262BMG0650	ENTR BR-381(B) (BETIM)	ENTR MG-050 (P/MATEUS LEME)	353.4	369.4	16.0	262-OF-012	23K	0569363	7792734	369+100	Leste
262	MG	262BMG0685	ACESSO FLORESTAL	ENTR BR-352 (PARÁ DE MINAS)	377.2	401.3	24.1	262-OF-021	23K	0551383	7798529	390+770	Leste
262	MG	262BMG0685	ACESSO FLORESTAL	ENTR BR-352 (PARÁ DE MINAS)	377.2	401.3	24.1	262-OF-024	23K	0547215	7799387	395+030	Oeste
262	MG	262BMG0730	ENTR MG-430 (P/IGARATINGA)	ACESSO SÃO GONÇALO DO PARÁ	413.0	430.9	17.9	262-OF-034	23K	0514958	7799723	430+450	Oeste
262	MG	262BMG0750	ENTR BR-494/MG-423	ENTR MG-164 (P/BOM DESPACHO)	436.4	476.2	39.8	262-OF-037	23K	0506204	7802004	439+780	Oeste
262	MG	262BMG0750	ENTR BR-494/MG-423	ENTR MG-164 (P/BOM DESPACHO)	436.4	476.2	39.8	262-OF-038	23K	0505408	7802282	440+770	Oeste
262	MG	262BMG0750	ENTR BR-494/MG-423	ENTR MG-164 (P/BOM DESPACHO)	436.4	476.2	39.8	262-OF-042	23K	0494585	7806258	452+430	Oeste
262	MG	262BMG0750	ENTR BR-494/MG-423	ENTR MG-164 (P/BOM DESPACHO)	436.4	476.2	39.8	262-OF-043	23K	0494197	7806404	452+840	Leste/Oeste

BR	Estado	Codigo PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenada do Passivo (UTM)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
262	MG	262BMG0750	ENTR BR-494/MG-423	ENTR MG-164 (P/BOM DESPACHO)	436.4	476.2	39.8	262-OF-045	23K	0493334	7807044	453+900	Oeste
262	MG	262BMG0750	ENTR BR-494/MG-423	ENTR MG-164 (P/BOM DESPACHO)	436.4	476.2	39.8	262-OF-046	23K	0491442	7808099	456+100	Oeste
262	MG	262BMG0750	ENTR BR-494/MG-423	ENTR MG-164 (P/BOM DESPACHO)	436.4	476.2	39.8	262-OF-052	23K	0485868	7810352	462+200	Oeste
262	MG	262BMG0750	ENTR BR-494/MG-423	ENTR MG-164 (P/BOM DESPACHO)	436.4	476.2	39.8	262-OF-055	23K	0484150	7811272	464+150	Leste
262	MG	262BMG0750	ENTR BR-494/MG-423	ENTR MG-164 (P/BOM DESPACHO)	436.4	476.2	39.8	262-OF-056	23K	0484000	7811371	464+350	Oeste
262	MG	262BMG0750	ENTR BR-494/MG-423	ENTR MG-164 (P/BOM DESPACHO)	436.4	476.2	39.8	262-OF-063	23K	0475800	7812061	473+050	Leste
262	MG	262BMG0750	ENTR BR-494/MG-423	ENTR MG-164 (P/BOM DESPACHO)	436.4	476.2	39.8	262-OF-064	23K	0475244	7812167	473+650	Oeste
262	MG	262BMG0750	ENTR BR-494/MG-423	ENTR MG-164 (P/BOM DESPACHO)	436.4	476.2	39.8	262-OF-065	23K	0473548	7812201	475+400	Oeste
262	MG	262BMG0770	ENTR MG-164 (P/BOM DESPACHO)	ENTR MG-170 (P/MOEMA)	476.2	490.6	14.4	262-OF-066	23K	0471639	7812398	477+400	Leste
262	MG	262BMG0770	ENTR MG-164 (P/BOM DESPACHO)	ENTR MG-170 (P/MOEMA)	476.2	490.6	14.4	262-OF-067	23K	0468685	7812122	480+400	Leste

BR	Estado	Codigo PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenada do Passivo (UTM)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
262	MG	262BMG0770	ENTR MG-164 (P/BOM DESPACHO)	ENTR MG-170 (P/MOEMA)	476.2	490.6	14.4	262-OF-068	23K	0460734	7812267	490+000	Oeste
262	MG	262BMG0770	ENTR MG-164 (P/BOM DESPACHO)	ENTR MG-170 (P/MOEMA)	476.2	490.6	14.4	262-OF-069	23K	0458751	7212215	490+400	Leste
262	MG	262BMG0790	ENTR MG-170 (P/MOEMA)	ENTR MG-176 (P/LUZ)	490.6	521.7	31.1	262-OF-070	23K	0456407	7812311	492+800	Leste
262	MG	262BMG0790	ENTR MG-170 (P/MOEMA)	ENTR MG-176 (P/LUZ)	490.6	521.7	31.1	262-OF-073	23K	0450433	7813501	499+000	Oeste
262	MG	262BMG0790	ENTR MG-170 (P/MOEMA)	ENTR MG-176 (P/LUZ)	490.6	521.7	31.1	262-OF-077	23K	0440898	7312414	508+100	Leste
262	MG	262BMG0790	ENTR MG-170 (P/MOEMA)	ENTR MG-176 (P/LUZ)	490.6	521.7	31.1	262-OF-084	23K	0434032	7811894	515+100	Leste
262	MG	262BMG0790	ENTR MG-170 (P/MOEMA)	ENTR MG-176 (P/LUZ)	490.6	521.7	31.1	262-OF-085	23K	0431159	7812355	518+000	Leste
262	MG	262BMG0790	ENTR MG-170 (P/MOEMA)	ENTR MG-176 (P/LUZ)	490.6	521.7	31.1	262-OF-086	23K	0429134	7812445	521+000	Leste
262	MG	262BMG0790	ENTR MG-170 (P/MOEMA)	ENTR MG-176 (P/LUZ)	490.6	521.7	31.1	262-OF-087	23K	0428925	7812433	521+200	Leste
262	MG	262BMG0790	ENTR MG-170 (P/MOEMA)	ENTR MG-176 (P/LUZ)	490.6	521.7	31.1	262-OF-088	23K	0428892	7812431	521+250	Leste
262	MG	262BMG0810	ENTR MG-176 (P/LUZ)	ACESSO CÔRREGO DANTA	521.7	541.1	19.4	262-OF-089	23K	0428118	7812373	522+000	Oeste
262	MG	262BMG0810	ENTR MG-176 (P/LUZ)	ACESSO CÔRREGO DANTA	521.7	541.1	19.4	262-OF-090	23K	0428041	7812368	522+100	Leste
262	MG	262BMG0810	ENTR MG-176 (P/LUZ)	ACESSO CÔRREGO DANTA	521.7	541.1	19.4	262-OF-091	23K	0423560	7812532	526+640	Leste

BR	Estado	Codigo PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenada do Passivo (UTM)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
262	MG	262BMG0810	ENTR MG-176 (P/LUZ)	ACESSO CÔRREGO DANTA	521.7	541.1	19.4	262-OF-092	23K	0421391	7813105	528+900	Leste
262	MG	262BMG0810	ENTR MG-176 (P/LUZ)	ACESSO CÔRREGO DANTA	521.7	541.1	19.4	262-OF-093	23K	0416307	7814733	534+400	Oeste
262	MG	262BMG0820	ACESSO CÔRREGO DANTA	ENTR BR-354(A) (P/BAMBUÍ)	541.1	564.4	23.3	262-OF-110	23K	0398094	7816278	559+000	Leste
262	MG	262BMG0820	ACESSO CÔRREGO DANTA	ENTR BR-354(A) (P/BAMBUÍ)	541.1	564.4	23.3	262-OF-115	23K	0395432	7816189	561+820	Leste
262	MG	262BMG0830	ENTR BR-354(A) (P/BAMBUÍ)	ENTR BR-354(B)	564.4	576.9	12.5	262-OF-121	23K	0390601	7824076	572+300	Leste
262	MG	262BMG0830	ENTR BR-354(A) (P/BAMBUÍ)	ENTR BR-354(B)	564.4	576.9	12.5	262-OF-122	23K	0389649	7824898	573+700	Leste
262	MG	262BMG0830	ENTR BR-354(A) (P/BAMBUÍ)	ENTR BR-354(B)	564.4	576.9	12.5	262-OF-123	23K	0389006	7825085	574+350	Oeste
262	MG	262BMG0830	ENTR BR-354(A) (P/BAMBUÍ)	ENTR BR-354(B)	564.4	576.9	12.5	262-OF-125	23K	0387988	7826044	576+000	Leste/Oeste
262	MG	262BMG0870	ACESSO CAMPOS ALTOS	ENTR MG-187 (P/IBIÁ)	588.0	628.9	40.9	262-OF-144	23K	0372789	7825946	594+700	Leste/Oeste
262	MG	262BMG0870	ACESSO CAMPOS ALTOS	ENTR MG-187 (P/IBIÁ)	588.0	628.9	40.9	262-OF-157	23K	0343396	7833049	628+570	Leste

BR	Estado	Codigo PNV	Local de Início	Local de Fim	Km Inicial	Km Final	Extensão	Código Passivo (Ficha de Caracterização)	Coordenada do Passivo (UTM)			KM	Pista
									Fuso	Coord. X (E)	Coord. Y (S)		
262	MG	262BMG0890	ENTR MG-187 (P/IBIÁ)	ENTR BR-146 (P/ARAXÁ)	628.9	675.8	46.9	262-OF-160	23K	0331446	7834040	641+350	Leste
262	MG	262BMG0890	ENTR MG-187 (P/IBIÁ)	ENTR BR-146 (P/ARAXÁ)	628.9	675.8	46.9	262-OF-170	23K	0306455	7837579	670+400	Leste
262	MG	262BMG0890	ENTR MG-187 (P/IBIÁ)	ENTR BR-146 (P/ARAXÁ)	628.9	675.8	46.9	262-OF-171	23K	0302974	7836904	674+250	Leste/Oeste
262	MG	262BMG0890	ENTR MG-187 (P/IBIÁ)	ENTR BR-146 (P/ARAXÁ)	628.9	675.8	46.9	262-OF-172	23K	0302724	7836799	674+520	Leste
262	MG	262BMG0910	ENTR BR-146 (P/ARAXÁ)	ENTR BR-452 (P/UBERLÂNDIA)	675.8	685.6	9.8	262-OF-176	23K	0293437	7836326	684+780	Leste
262	MG	262BMG0930	ENTR BR-452 (P/UBERLÂNDIA)	ENTR BR-462 (PERDIZES)	685.6	727.1	41.5	262-ER-181	23K	0267413	7829122	713+370	Leste
262	MG	262BMG0950	ENTR BR-462 (PERDIZES)	ENTR MG-190(A) (P/SACRAMENTO)	727.1	746.0	18.9	262-OF-199	23K	0237738	7826919	744+450	Leste
262	MG	262BMG0970	ENTR MG-190(A) (P/SACRAMENTO)	ENTR MG-190(B) (P/PONTE ALTA)	746.0	763.1	17.1	262-OF-201	23K	0231900	7824751	750+200	Leste
262	MG	262BMG0990	ENTR MG-190(B) (P/PONTE ALTA)	INÍCIO PISTA DUPLA (UBERABA)	763.1	792.8	29.7	262-OF-203	23K	0219560	7821171	763+810	Leste

## APÊNDICE F - QUANTITATIVOS MÍNIMOS DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

---

SAU's	
Bases Operacionais	24

Recursos Operacionais	
Ambulâncias do tipo C	18
Ambulâncias do tipo D	6
Guinchos Pesados	10
Guinchos Leves	24
Inspeção de Trânsito (Caminhonete 4 x2)	27
Caminhões – Pipa	6
Caminhões Apreensão de Animais	6

Postos de Pesagem	
Fixos	8
Móveis	0

Edificações Administrativas e de apoio Operacional	
Centro de Operações da Concessionária-COC+CCO	1
Predio ANTT	2
Bases da PRF	7

Veículos	
ANTT	6


Nota: As equipes operacionais deverão ter equipamentos necessários para desobstrução e limpeza de pista tais como: mini pá carregadora, bobcat, etc.)

<b>Equipamentos Operacionais</b>	
<b>ITS</b>	
Call Box	0
PMV Fixo	40
PMV Móvel	24
CFTV Cameras*	796
Estações Meteorológicas	0
Sensoreamento de Tráfego	119
Deteção de Altura	8
CCO (monitores, software e mobiliário)	1
Radar Fixo	14
Radar Móvel	0
<b>SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO</b>	
Estação Repetidora	24
Estação Fixa	48
Estação Fixa (ANTT)	2
Estação Fixa (PRF)	7
Estação Móvel	151
Estação Móvel (ANTT)	6
Portátil	236

\*câmeras a cada 2km, 4 por passarela, 1 por posto da PRF e 1 por posto de paisagem



## APÊNDICE G – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO

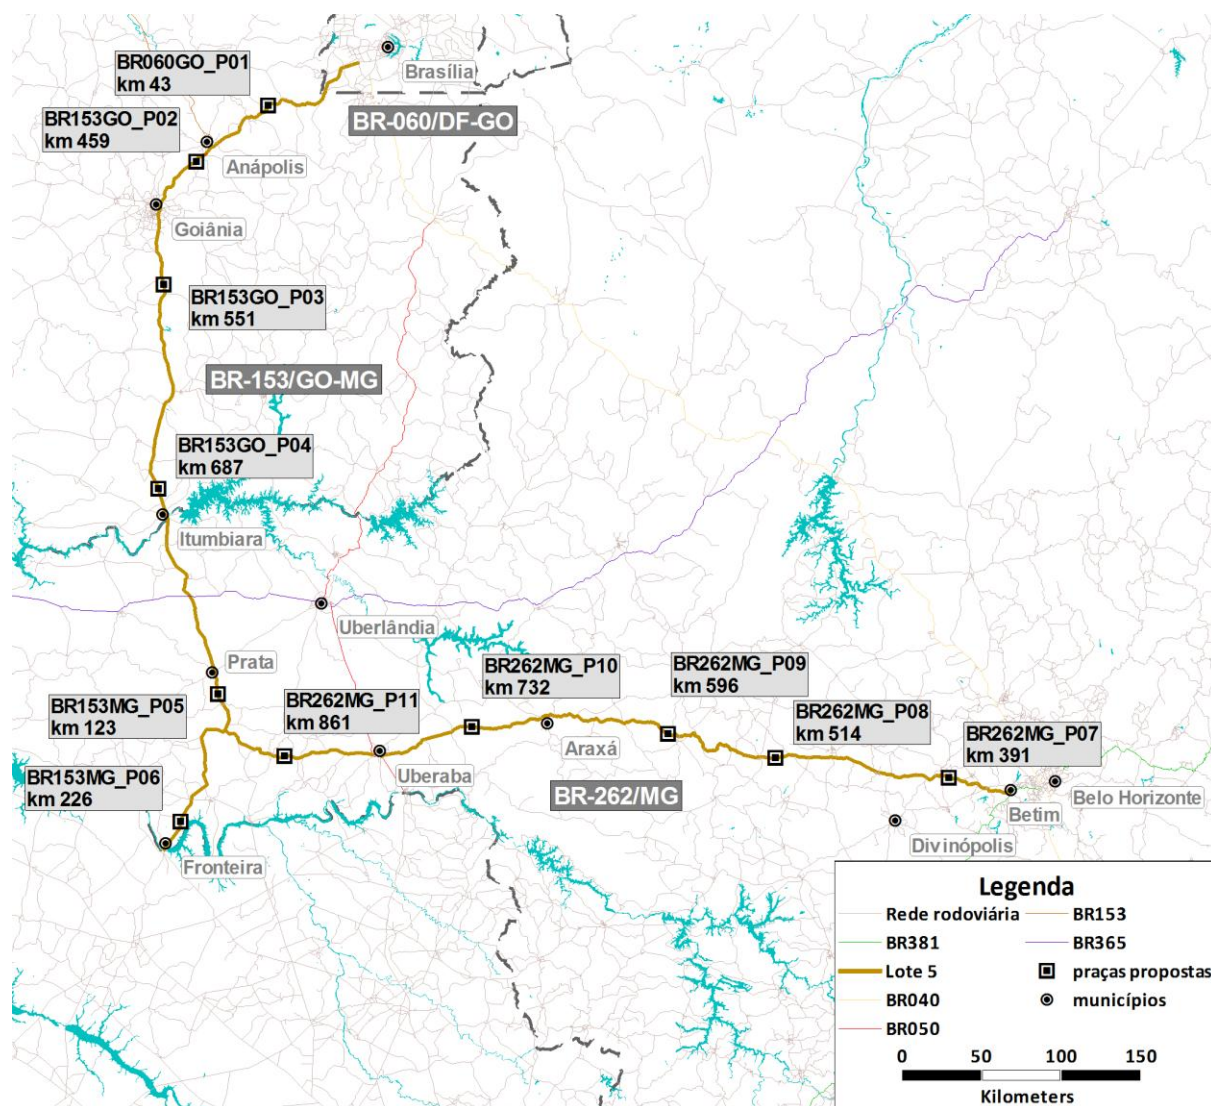

Praça de pedágio	KM	Município	Rodovia	UF
P01	43	Alexania	BR060GO	GO
P02	459	Goianápolis	BR153GO	GO
P03	551	Piracanjuba	BR153GO	GO
P04	687	Itumbiara	BR153GO	GO
P05	123	Prata	BR153MG	MG
P06	226	Frutal	BR153MG	MG
P07	391	Pará de Minas	BR262MG	MG
P08	514	Luz	BR262MG	MG
P09	596	Campos Altos	BR262MG	MG
P10	732	Perdizes	BR262MG	MG
P11	861	Conceição das Alagoas/Veríssimo	BR262MG	MG

## APÊNDICE H – VERBAS DE DESAPROPRIAÇÃO POR TRECHO URBANO

BR	Estado	Código PNV	Km Inicial	Km Final	Extensão	Município	Extensão da Travessia (m)	Custo Total de Desapropriação da Travessia Urbana
262	MG	262BMG1020	871,0	893,0	22,0	Campo Florido	600	R\$ 12.116.137,50
								R\$ 12.116.137,50

Nota: Os valores de desapropriação não levam em conta os custos dos trechos cujas melhorias serão parte de obras financiadas pelo PAC.

## **APÊNDICE I - SUBTRECHOS COM OBRAS DE DUPLICAÇÃO EM ANDAMENTO PELO DNIT**

Não há subtrechos com obras em andamento pelo DNIT no Lote 5.

